

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

MERCEDES ML 2006



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: GP/174/IX
GPO/174/IX
DSP/174/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA
OVAL GRAND PEDANA AND DESIGN SIDE
PROTECTION

ITA


GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE E
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO
INOX

FR

GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVAL ET
PROTECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER
INOX

MERCEDES ML 2006

Part List Lista della bulloneria <i>Liste des pièces</i>			
A		M10	I  GP/174/F1
		x 4	x 2
B		Ø 10	L  GP/174/R1
		x 4	x 2
C		Ø 10	M  GP/174/F2
		x 4	x 2
D		Ø 8	N  GP/174/R2
		x 8	x 2
E		Ø 8	
		x 8	
F		M8	
		x 8	
G		TE 8X25	
		x 8	
H		TE 10X40	
		x 4	

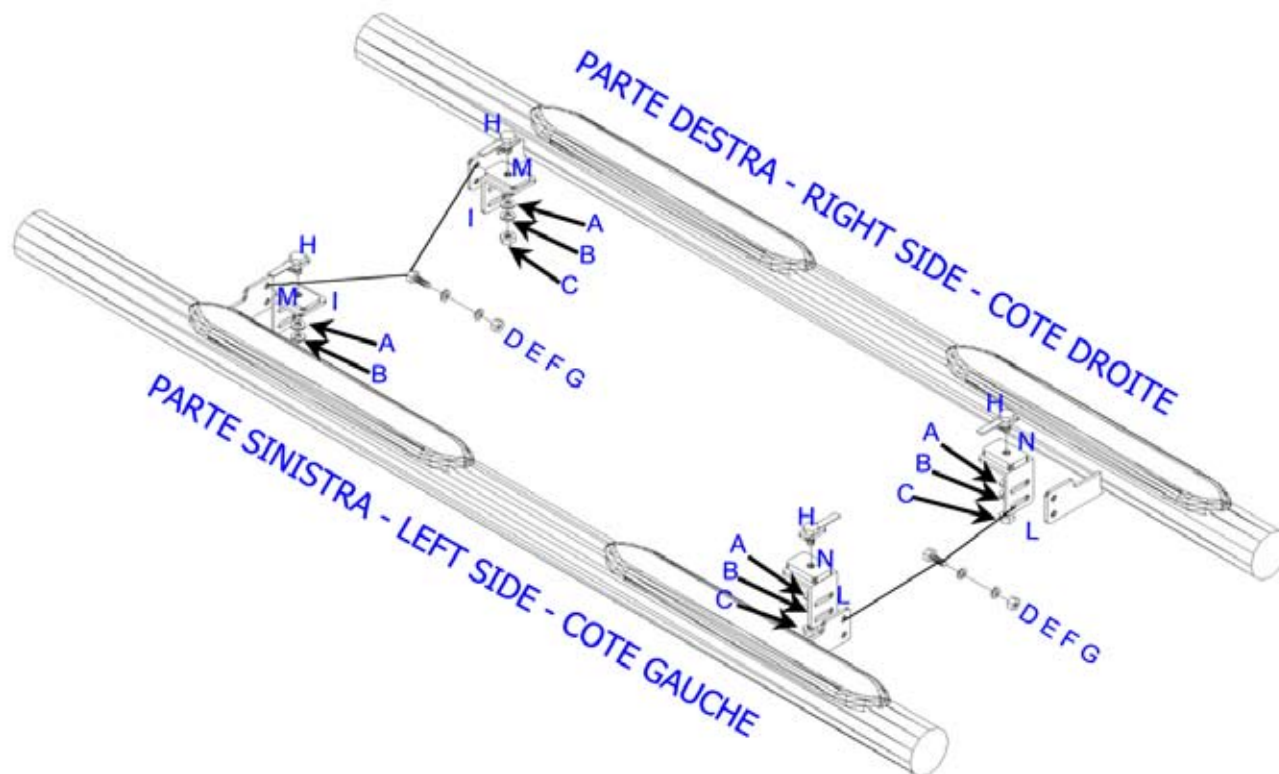

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the lateral plastic protection (picture 1)
2. Remove the plastic caps and free the n. 4 holes present on the bodywork - 2 passenger side , 2 driver side - (pictures 2 and 3)
3. Insert again the plastic protection and drill it at the distance indicated in pictures 4, 5 ,6 and 7.
4. Remove again the lateral plastic protection and insert H in the holes on the body work (picture 8).
5. Insert the plastic protection (picture 9).
6. Fit M and I in the front side and L and N in the rear side , using A,B,C (pictures 10, 11 and 12).
7. Position the grand pedana (picture 13) and fix it using D,E,F and G.
8. Tighten all the bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione laterale in plastica (foto 1).
2. Rimuovere i tappi in gomma liberando i 4 fori esistenti sul telaio - 2 lato passeggero , 2 lato guida (foto 2 e 3).
3. Inserire nuovamente la protezione in plastica ed eseguire i fori nella protezione stessa alla distanza indicata nelle foto 4,5,6 e 7.
4. Rimuovere nuovamente la protezione ed inserire H nei fori sul telaio (foto 8).
5. Inserire la protezione in plastica (foto 9).
6. Effettuare il montaggio di M ed I nella parte anteriore ed L e N nella parte posteriore, utilizzando A, B e C (foto 10,11 e 12).
7. Posizionare la grand pedana (foto 13) e fissarla con D,E,F e G.
8. Procedere al serraggio di tutti i bulloni.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection latérale en plastique (photo 1).*
2. *Enlever les bouchons en plastique et libérer les 4 trous présents sur le châssis - 2 côté conducteur et 2 côté passager (photos 2 et 3).*
3. *Insérer de nouveau la protection en plastique et faire des trous à la distance indiquée dans les photos 4,5,6 et 7.*
4. *Enlever de nouveau la protection et insérer H dans les trous sur le châssis (photo 8).*
5. *Insérer la protection en plastique (photo 9).*
6. *Monter M et I dans la partie antérieure et L et N dans la partie postérieure en utilisant A,B et C (photos 10,11 et 12).*
7. *Positionner le grand pedana (photo 13) et le fixer avec D,E,F et G.*
8. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
16/03/06	GP/174/IX GPO/174/IX DSP/174/IX	MERCEDES ML 2006

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
16/03/06	GP/174/IX GPO/174/IX DSP/174/IX	MERCEDES ML 2006

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
 Controlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**