

# **MISUTONIDA** *italian style* **4x4** *accessories*

## **FORD RANGER**



Item Code

: **GP/204/IX**

Codice Articolo

**GPO/204/IX**

Référence Article

**DSP/204/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVAL  
GRAND PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION

**ITA**

GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE  
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO INOX


**FR**

GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/PRO-  
TECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER INOX

# FORD RANGER

Part List  
Lista della bulloneria  
Liste des pièces

|          |                                                                                     |                                                                             |          |                                                                                   |                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> |    | <b>x 2</b>                                                                  | <b>M</b> |  | <b>C/42AP/DS</b><br><b>x 2</b>   |
| <b>B</b> |    | <b>M 10</b><br><b>x 4</b>                                                   | <b>N</b> |  | <b>S/42AP/DS</b><br><b>x 2</b>   |
| <b>C</b> |    | <b>Ø 8</b><br><b>x 4</b>                                                    | <b>O</b> |  | <b>S/42P/SX-DX</b><br><b>x 2</b> |
| <b>D</b> |    | <b>Ø 8</b><br><b>x 4</b>                                                    |          |                                                                                   |                                  |
| <b>E</b> |    | <b>TE 10X30</b><br><b>x 2</b>                                               |          |                                                                                   |                                  |
| <b>F</b> |    | <b>Ø 10</b><br><b>x 2</b>                                                   |          |                                                                                   |                                  |
| <b>G</b> |  | <b>Ø 10</b><br><b>x 2</b>                                                   |          |                                                                                   |                                  |
| <b>H</b> |  | <b>TE 10X50</b><br><b>x 4</b>                                               |          |                                                                                   |                                  |
| <b>I</b> |  | <b>M 10</b><br>autoblocking<br>autobloccante<br>autobloquante<br><b>x 8</b> |          |                                                                                   |                                  |
| <b>L</b> |  | <b>P/141A</b><br><b>x 2</b>                                                 |          |                                                                                   |                                  |

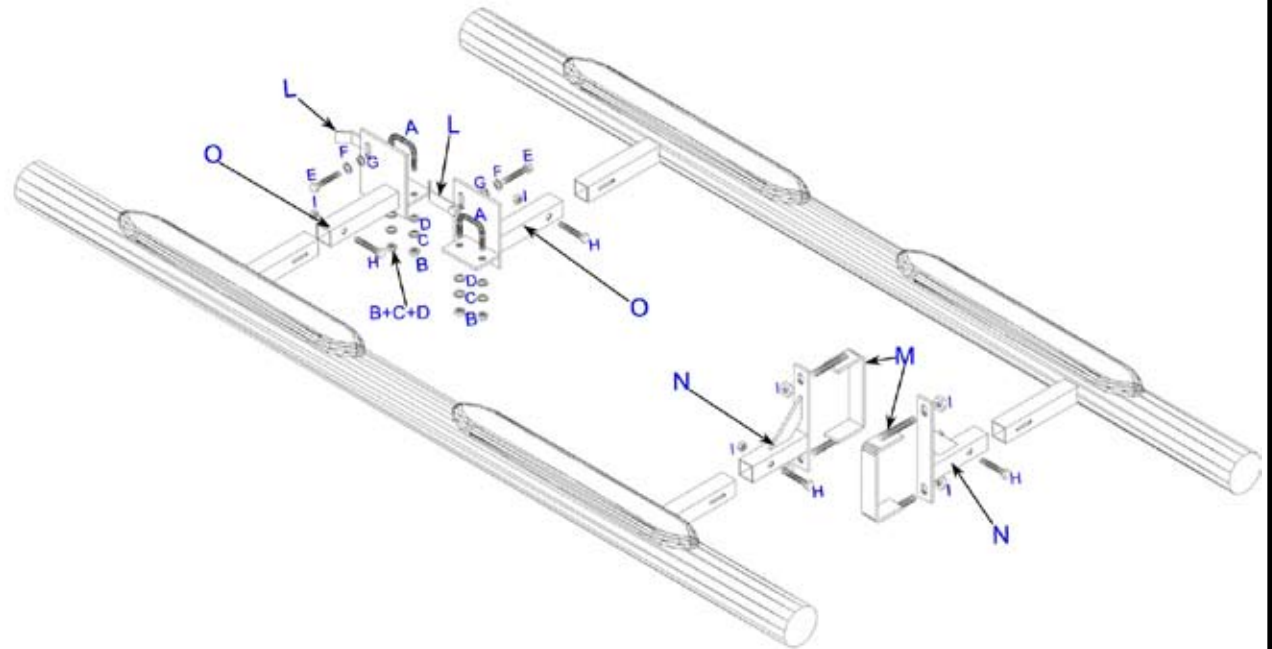

 **MISUTONIDA**  
 **italian style accessories** **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS****REAR SIDE**

1. Use the holes already present on the bodywork to fit A (pictures 1 and 2)
2. Position A as shown in picture 3.
3. Fit M and N as shown in picture 4.
4. Insert L as shown in picture 4 and fix it with E,F,G (picture 5)

**FRONT SIDE**

5. Fit M on the bodywork
6. Fix N on M using I
7. Fit the Grand padana to the supports.
8. Screw all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO****PARTE POSTERIORE**

1. Utilizzare i fori già presenti sul telaio per montare la cavalletta A (foto 1,2)
2. Posizionare A come indicato in foto 3.
3. Montare M e N come indicato in foto 4.
4. Inserire L come indicato in foto 4 e fissarla con E,F,G (foto 5)

**PARTE ANTERIORE**

5. Montare M sul telaio
6. Fissare N su M utilizzando I
7. Montare le grand padane sui supporti
8. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE****PARTIE POSTERIEURE**

1. *Utiliser les trous déjà présents sûr le châssis pour monter A (photos 1 et 2)*
2. *Positionner A comme indiqué dans la photo 3.*
3. *Monter M et N comme indiqué dans la photo 4.*
4. *Insérer L comme indiqué dans laa photo 4 et le fixer avec E,F,G (photo 5).*

**PARTIE ANTERIEURE**

5. *Monter M sûr le châssis.*
6. *fixer N sûr M en utilisant I.*
7. *Monter les grand padana sûr les supports .*
8. *Serrer toute la boulonnerie.*



| Date<br>Data<br>Date | Item Code<br>Cod.Articolo<br>Réf. Article | Vehicle model<br>Modello Veicolo<br>Modèle de Voiture |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 08/06/07             | GP/204/IX<br>GPO/204/IX<br>DSP/204/IX     | FORD RANGER                                           |

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Contrôlé et approuvé par*

**Botta  
Pietro**

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*