

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

SUBARU TRIBECA '08



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **GP/214/IX**

GPO/214/IX

DSP/214/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVAL GRAND
PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTIONS


ITA


GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO INOX

FR

GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATÉRALE DESIGN EN ACCIER
INOX

SUBARU TRIBECA '08

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A		T145	G  Ø 12
		x 2	x 2
B		P/176/A	H  M 12
		x 2	x 2
C		Ø 8	I  AB/201
		x 10	x 2
D		Ø 8	L  TE 8X25
		x 10	x 8
E		M 8	M  GP/201/C
		x 10	x 2
F		Ø 12	N  GP/201/D
		x 2	x 2

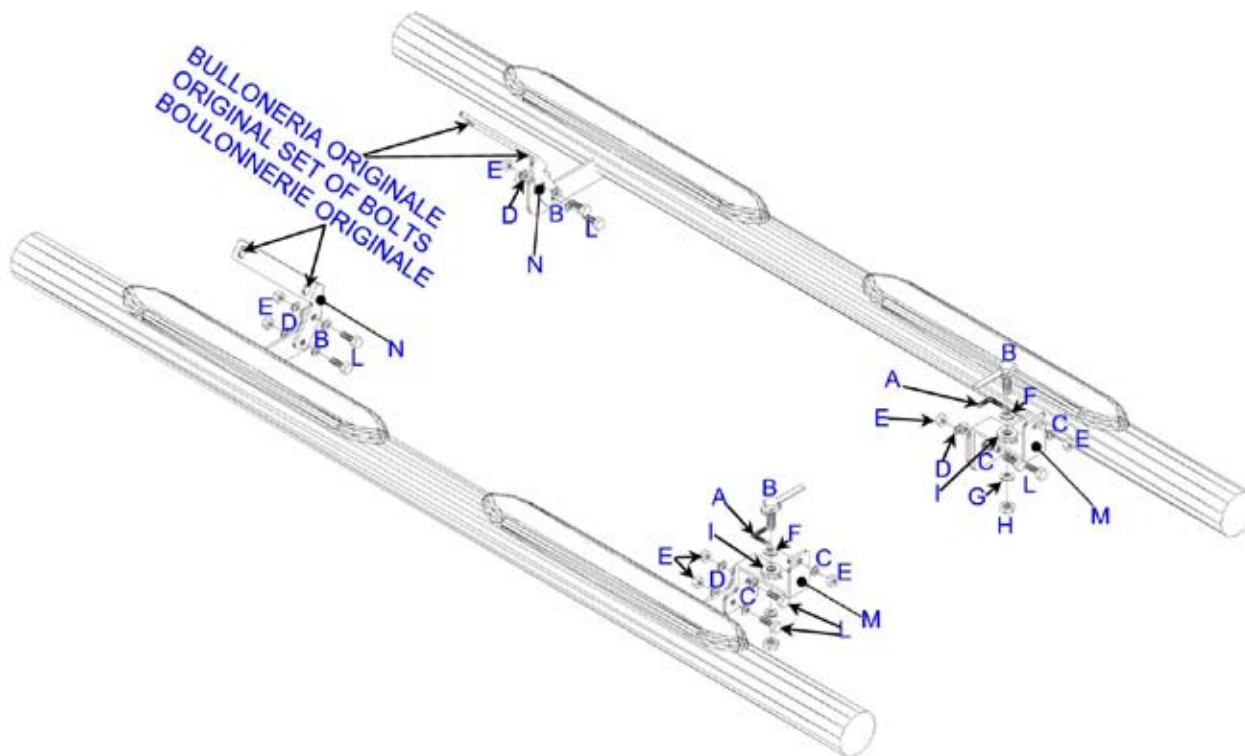

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the n.2 plastic caps indicated in picture 1.
2. Insert A as indicated in picture 2.
3. Insert B as indicated in picture 3.
4. Position the M bracket as shown in picture 4 using C,D,E,F,G,H,I and tighten as indicated in picture 5.

REAR SIDE

5. Remove the n.2 bolts indicated in picture 6, position the N bracket in correspondence of the holes just freed and fix it with the original bolts (picture 7)
6. Fit the brackets welded to the accessory on M and N using C,D,E,L (pictures 8 and 9).
7. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i n.2 tappi in plastica indicati in foto 1.
2. Inserire A come indicato in foto 2.
3. Inserire B come indicato in foto 3.
4. Posizionare la staffa M come indicato in foto 4 utilizzando C,D,E,F,G,H,I e serrare come indicato in foto 5.

PARTE POSTERIORE


5. Rimuovere i n.2 TE indicati in foto 6, posizionare la staffa N in corrispondenza dei fori appena liberati e fissarla con i TE originali (foto 7).
6. Montare le staffe saldate all'accessorio su M e N utilizzando C,D,E,L come indicato nelle foto 8 e 9.
7. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les n.2 bouchons en plastique indiqués en photo 1.
2. Insérer A comme indiqué en photo 2.
3. Insérer B comme indiqué en photo 3.
4. Positionner l'étrier M comme indiqué en photo 4 en utilisant C,D,E,F,G,H,I et serrer comme indiqué en photo 5.

PARTIE POSTERIEURE

5. Enlever les n.2 boulons indiqués en photo 6, positionner l'étrier N en correspondance des trous précédemment libérés et le fixer avec les boulons originales (photo 7).
6. Monter les étriers soudés à l'accessoire sur M et N en utilisant C,D,E,L (photos 8 et 9)
7. Serrer toute la boulonnerie.

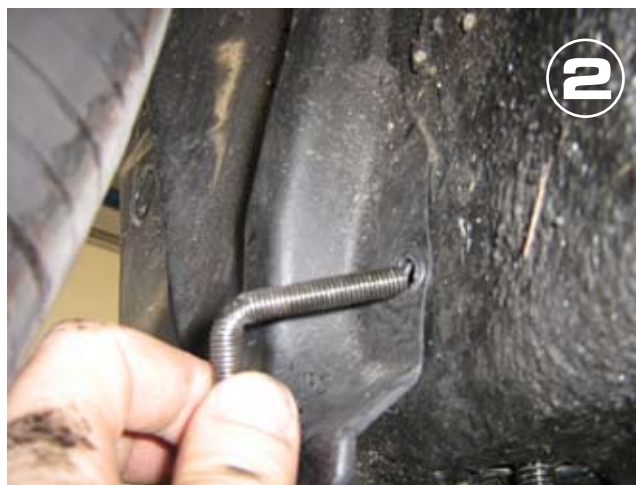



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
25/02/08	GP/214/IX GPO/214/IX DSP/214/IX	SUBARU TRIBECA '08

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**