

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

NISSAN MURANO



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: GP/162/IX
GPO/162/IX
DSP/162/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVAL GRAND
PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION



ITA

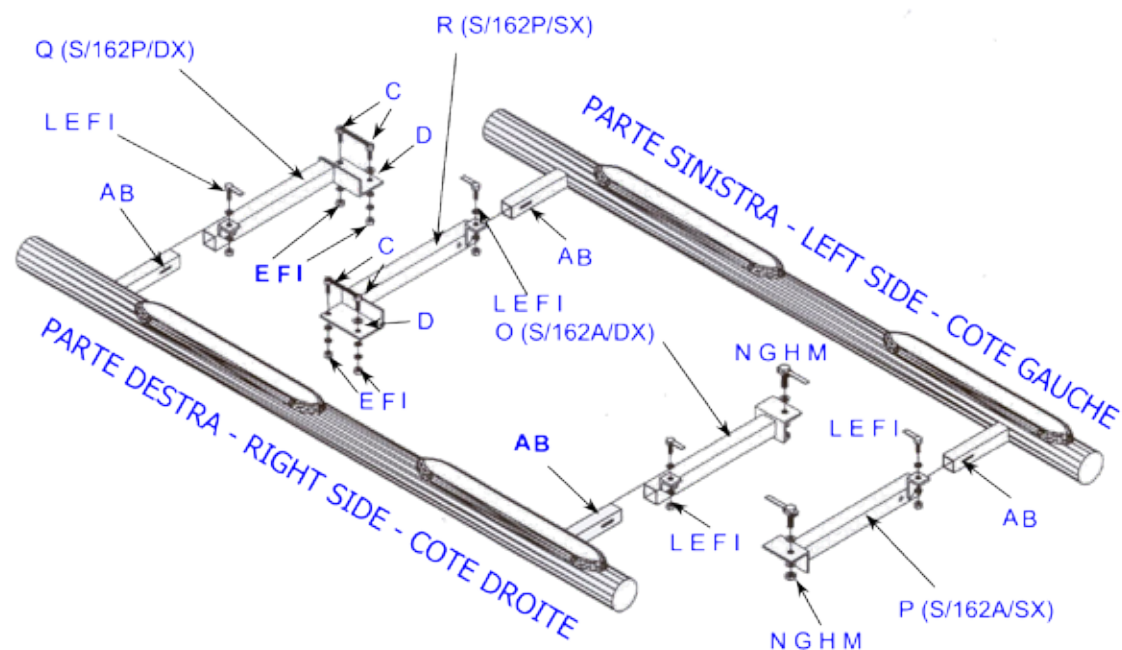
GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO
INOX

FR

GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATÉRALE DESIGN EN ACCIER
INOX

NISSAN MURANO

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A	 TE 10x50 Black Nero Noir x 4	I	 M8 x 8
B	 M10 autoblocking autobloccante autobloquant x 4	L	 TE 8x25 x 4
C	 TE 8x25 x 2	M	 M12 x 2
D	 Ø 10 x 2	N	 TE 12x30 x 2
E	 Ø 8 x 8	O	 S/162A-DX x 1
F	 Ø 8 x 8	P	 S/162A-DX x 1
G	 Ø 12 x 2	Q	 S/162P-DX x 1
H	 Ø 12 x 2	R	 S/162P-SX x 1



MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the n.4 plastic caps (2 on driver side and 2 on passenger side) (pictures 1 and 2)
2. Insert the L bolts with laminoation welded in the holes just freed (picture 3)

REAR SIDE

3. Insert the N bolts with welded lamination in the hole already located on the bodywork (picture 4)
4. Assemble the Q and R brackets and screw the nuts

FRONT SIDE

5. Insert the C bolt with welded rod in the holes already present on the body work (picture 7)
6. Assemble the O and P brackets and insert D between the brackets and the bodywork (picture 8), then screw the I nuts (picture 9)
7. Assemble the accessory by fixing it at the desired distance then tighten all the bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Sfilare i 4 tappi in gomma (2 lato guida 2 lato passeggero) (foto 1 e 2)
2. Inserire il bullone L con lamierino saldato nei fori appena liberati (foto 3)

PARTE POSTERIORE

3. Inserire i bulloni N con lamierino e lama saldata nel foro già esistente sul telaio (foto 4)
4. Montare le staffe Q e R ed avvitare i dadi.

PARTE ANTERIORE

5. Inserire il bullone C con tondino saldato nei fori già esistenti sul telaio (foto 7)
6. Montare le staffe O e P ed inserire D tra la staffa ed il telaio (foto 8) ed avvitare i dadi I (foto 9).
7. Montare l'accessorio fissandolo alla distanza desiderata e successivamente serrare tutti i bulloni.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever les 4 bouchons en plastique (2 côté conducteur et 2 côté passager) (photo 1 et 2)
2. Insérer le boulon L avec tôle soudée dans les trous libérés (photo 3)

PARTIE POSTERIEURE

3. Insérer les boulons N avec tôle soudée dans le trou déjà présent sûr le châssi (photo 4)
4. Assemble les pattes de fixation Q et R et visser les écrous .

PARTIE ANTERIEURE

5. Insérer le boulon C avec le fer rond soudé dans les trous déjà présents sûr le châssis (photo 7) .
6. Monter les pattes de fixation O et P et insérer D entre les pattes de fixation et le châssis (photo 8) et visser les écrous I (photo 9).
7. Assembler l'accessoire en le fixant à la distance désirée et après serrer tous les boulons.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
10/03/06	GP/162/IX GPO/12/IX	NISSAN MURANO

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**



Date Data <i>Date</i>	Item Code Cod.Articolo <i>Réf. Article</i>	Vehicle model Modello Veicolo <i>Modèle de Voiture</i>
10/03/06	GP/162/IX GPO/12/IX	NISSAN MURANO

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

Claudio
Gallo

 **MISUTONIDA**
 **italian style**
accessories 4x4