

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

PEUGEOT 4007



Item Code

: **GP/215/IX**

Codice Articolo

GPO/215/IX

Référence Article

DSP/215/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVAL GRAND
PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION

ITA

GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO
INOX


FR

GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER
INOX

PEUGEOT 4007

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  P/200/C x 2	G  TE 8X25 x 8
B  TE 10X30 x 2	H  Ø 8 x 8
C  M 10 x 4	I  Ø 8 x 8
D  Ø 10 x 6	L  M 8 x 8
E  Ø 10 x 6	M  GP/200/B x 2
F  P/48 x 2	N  GP/200/C x 2

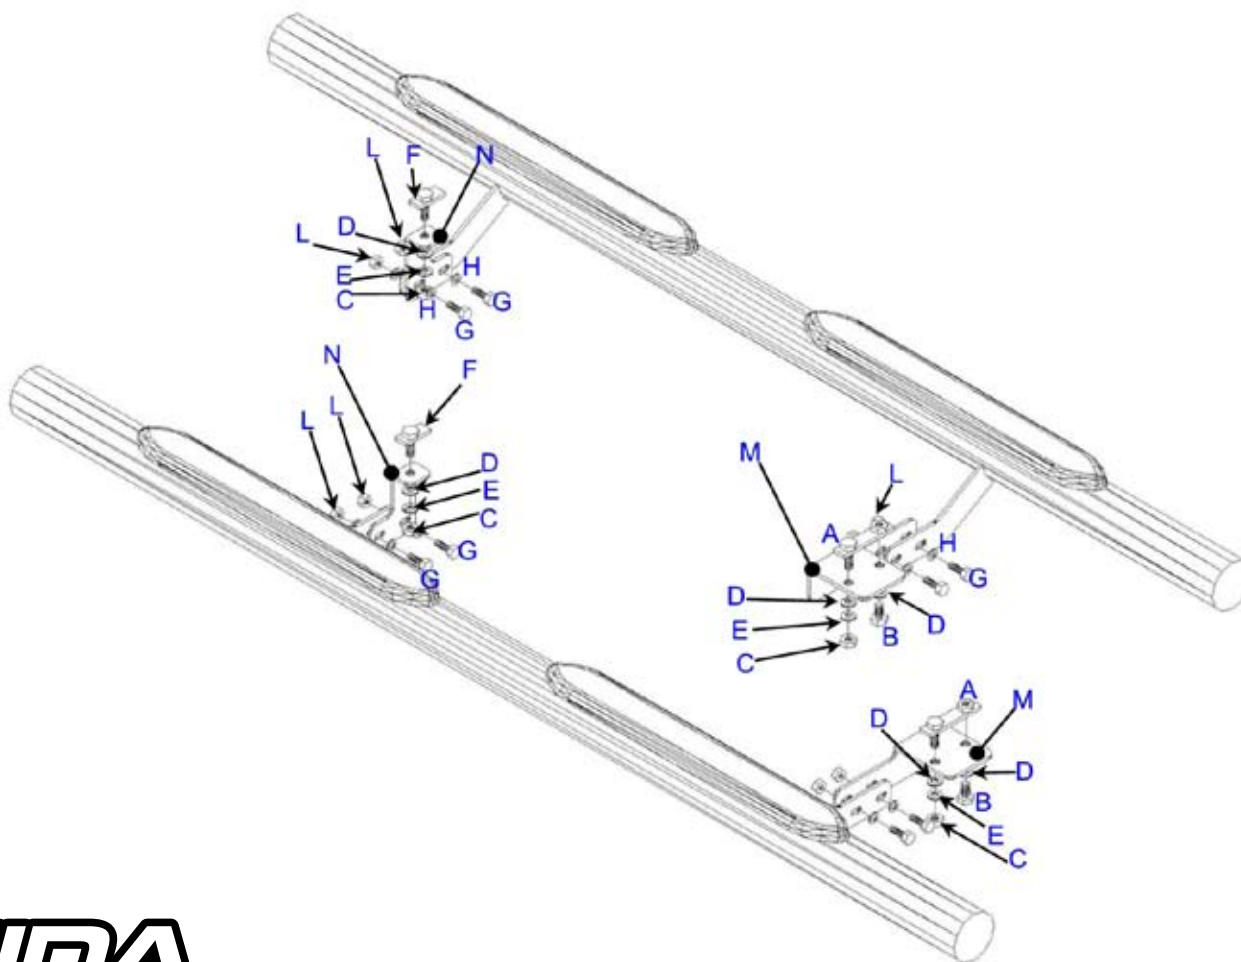

 **MISUTONIDA**
 **italian style**
 **accessories** **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Insert A in the hole indicated in picture 1 and make it come out as shown in pictures 2 and 3.
2. Fit M on A using B,C,D,E (picture 4).

REAR SIDE

3. Insert F in the hole indicated in picture 5 and make it come out as shown in pictures 6 and 7.
4. Fit N on F using C,D,E (picture 8)
5. Fit the brackets welded to the accessory on M in the front side (picture 9) and on N on the rear side, using G,H,I.
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Inserire A nel foro indicato in foto 1 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 2 e 3.
2. Montare M su A utilizzando B,C,D,E (foto 4)

PARTE POSTERIORE

3. Inserire F nel foro indicato in foto 5 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 6 e 7.
4. Montare N su F utilizzando C,D,E (foto 8)
5. Montare le staffe saldate all'accessorio su M nella parte anteriore (foto 9) e su N nella parte posteriore utilizzando G,H,I.
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Insérer A dans le trou indiqué en photo 1 et le faire sortir comme indiqué en photos 2 et 3.
2. Monter M sûr A en utilisant B,C,D,E (photo 4)

PARTIE POSTERIEURE

3. Insérer F dans le trou indiqué en photo 5 et le faire sortir comme indiqué en photos 6 et 7.
4. Monter N sûr F en utilisant C,D,E (photo 8)
5. Monter les étriers soudés à l'accessoire sûr M dans la partie antérieure (photo 9) et sûr N dans la partie postérieure, en utilisant G,H,I.
4. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
19/03/08	GP/215/IX GPO/215/IX DSP/215/IX	PEUGEOT 4007

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**