

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

RENAULT KOLEOS



Item Code

GP/226/IX

Codice Articolo

: GP0/226/IX

Référence Article

DSP/226/IX

GB

**STAINLESS STEEL GRAND PEDANA
OVAL GRAND PEDANA**

ITA


**GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA
OVALE IN ACCIAIO INOX**

FR


**GRAND PEDANA/ GRAND
PEDANA OVALE EN ACCIER INOX**

RENAULT KOLEOS

Part List Lista della bulloneria <i>Liste des pièces</i>			
A	TE 10X50  x 4	L	P/48  x 2
B	M10 autoblocking autobloccante autobloquant  x 4	M	Ø 10  x 2
C	TE8x20  x 4	N	Ø 10  x 2
D	Ø 8  x 4	O	M10  x 2
E	Ø 8  x 4	P	S/226/A DX e SX  x 2
F	TE6x20  x 4	Q	S/226/P DX e SX  x 2
G	Ø 6  x 4		
H	Ø 6  x 4		
I	DADI IN GAB- BIA M 6  x 4		

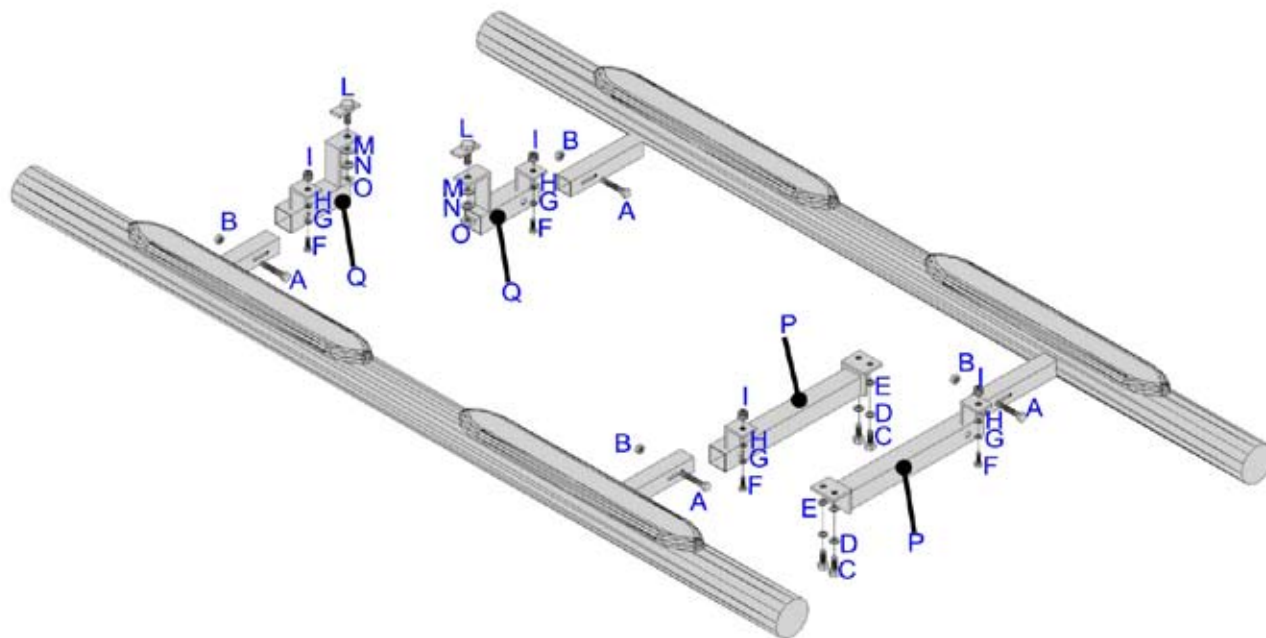

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

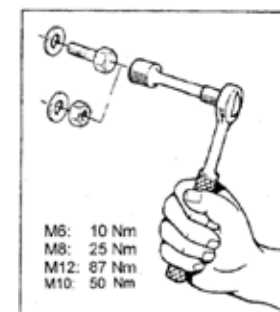

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Fit P in the holes shown in picture 1 using C,D,E (picture 2).
2. Drill a Ø 10 hole as shown in picture 3, insert I in the hole just drilled and use F,G,H to fit it more tightly (picture 4).

REAR SIDE

3. Insert L in the hole shown in picture 5, fit Q on L using M,N,O.
4. Drill a Ø 10 hole as shown in picture 6, insert I in the hole just drilled and use F,G,H to fit it more tightly (picture 7).
5. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Montare il supporto P nei fori indicati in foto 1 utilizzando C,D,E (foto 2).
2. Praticare un foro Ø10 come indicato in foto 3, inserire I nel foro appena praticato e utilizzare F,G,H per un ulteriore fissaggio del supporto (foto 4).

PARTE POSTERIORE

3. Inserire L nel foro indicato in foto 5, montare il supporto Q su L utilizzando M,N,O.
4. Praticare un foro Ø10 come indicato in foto 6, inserire I nel foro appena praticato e utilizzare F,G,H per un ulteriore fissaggio del supporto (foto 7).
5. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Monter P dans les trous indiqués en photos 1 en utilisant C,D,E (photo 2).
2. Percer un trou Ø 10 comme indiqué dans la photo 3, insérer I dans le trou percé et utiliser F,G,H pour mieux le fixer (photo 4).

PARTIE POSTERIEURE

3. Insérer L dans le trou indiqué dans la photo 5, monter Q sur L en utilisant M,N,O.
4. Percer un trou Ø 10 comme indiqué dans la photo 6, insérer I dans le trou percé et utiliser F,G,H pour mieux le fixer (photo 7).
5. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
20/09/08	GP/226/IX GPO/226/IX DSP/226/IX	RENAULT KOLEOS

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**