

 MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories

VOLKSWAGEN T5
MULTIVAN/ TRANSPORTER/ CARAVELLE



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **GP/256/IX**

GB

STAINLESS STEEL
GRAND PEDANA

ITA


GRAND PEDANA
IN ACCIAIO INOX



FR

GRAND PEDANA
EN ACCIER INOX

VOLKSWAGEN T5

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A 	P/152/P x 4	M 	M 10 x 2
B 	Ø 8 x 6	N 	Ø 10 x 4
C 	Ø 8 x 6	O 	Ø 10 x 4
D 	M 8 x 5	P 	GP/256/A x 2
E 	GP/256/C x 1	Q 	GP/256/B x 2
F 	TE 6X20 x 8		
G 	Ø 6 Big Grandi Grand x 8		
H 	Ø 6 x 8		
I 	P/152/P x 2		
L 	TE 10X30 x 2		

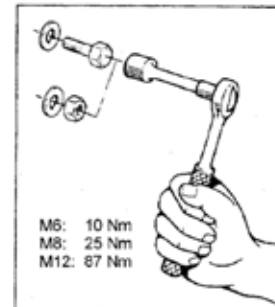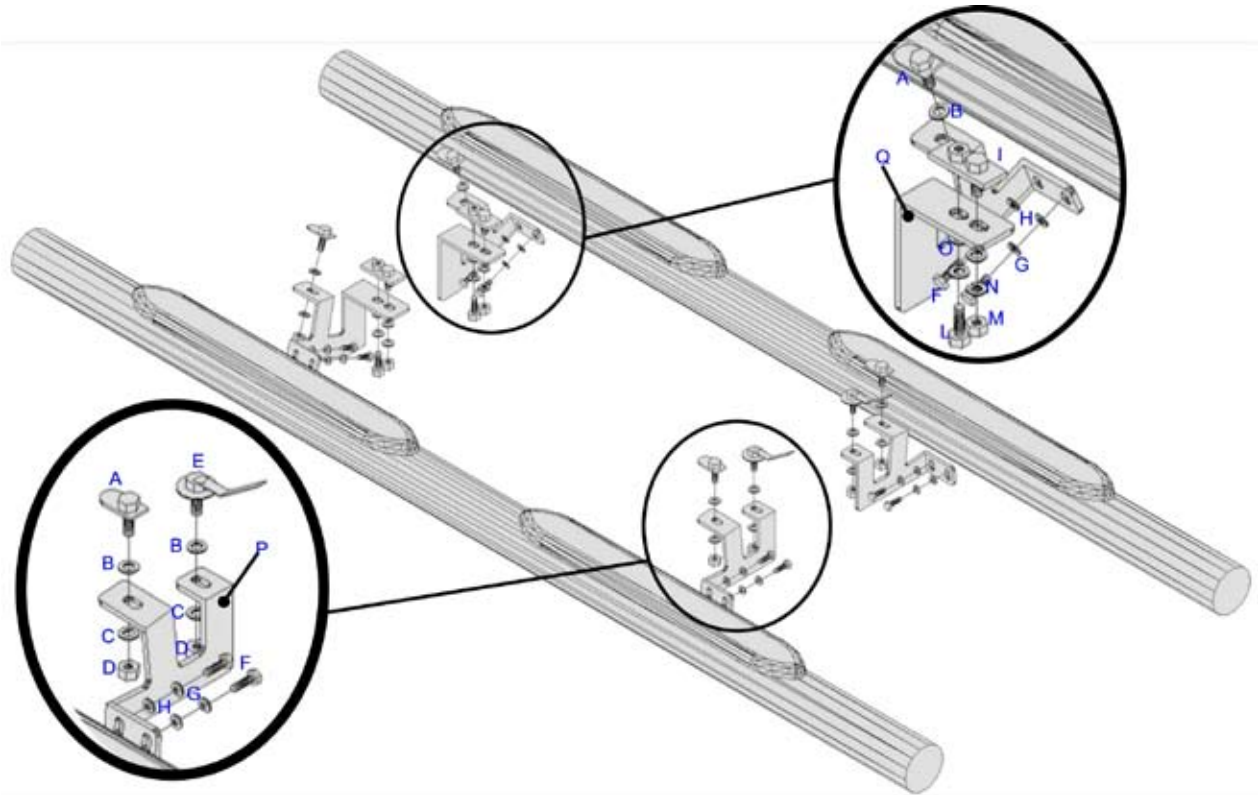

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the vehicle (picture 1).
2. Insert A in the hole shown in picture 2.
3. Insert E in the hole shown in picture 3 and make it come out from the hole shown in picture 4.
For the left side of the car it is not necessary to insert E.
4. Fit P on A and E using B,C,D as shown in picture 6.

REAR SIDE

5. Insert A in the hole shown in picture 7.
6. Insert I in the hole shown in picture 8.
7. Fit Q on A and I using B,C,D,L,M,N,O as shown in pictures 9 and 10.
8. Fit the accessory on P and Q (picture 11) using F,G,H as shown in picture 12.
9. Tighten all the set of bolts.
10. To fit back correctly the plastic protection removed at point 1 it is necessary to cut 2 pieces in correspondence of the P and Q brackets (as shown in picture 13).

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Smontare la protezione in plastica presente nella parte inferiore della vettura foto 1.
2. Inserire A nel foro indicato in foto 2.
3. Inserire E nel foro indicato in foto 3 e farlo fuoriuscire dal foro indicato in foto 4.
Per la parte sinistra della vettura **NON** è necessario inserire E.
4. Montare il supporto P su A e E utilizzando B,C,D come indicato in foto 6.

PARTE POSTERIORE

5. Inserire A nel foro indicato in foto 7.
6. Inserire I nel foro indicato in foto 8.
7. Montare il supporto Q su A e I utilizzando B,C,D,L,M,N,O come indicato in foto 9 e 10.
8. Montare l'accessorio su P e Q (foto 11) utilizzando F,G,H come indicato in foto 12.
9. Serrare tutta la bulloneria.
10. Per rimontare correttamente la plastica rimossa nel punto 1 è necessario tagliare due pezzi di plastica in corrispondenza dei supporti P e Q come indicato in foto 13.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la partie inférieure de la voiture (photo 1).
2. Insérer A dans le trou indiqué dans la photo 2.
3. Insérer E dans le trou indiqués dans la photo 3 et le faire sortir du trou indiqué dans la photo 4.
POur la côté gauche il n'est pas nécessaire insérer E.
4. Monter les pattes de fixation P sur A et E en utilisant B,C,D comme indiqué dans la photo 6.

PARTIE POSTERIEURE

5. Insérer A dans les trou indiqué dans la photo 7.
6. Insérer I dans les trou indiqué dans la photo 8.
7. Monter Q sur A et I en utilisant B,C,D,L,M,N,O comme indiqué dans les photos 9 et 10.
8. Monter l'accessoire sur P et Q (photo 11) en utilisant F,G,H comme indiqué dans la photo 12.
9. Serrer toute la boulonnerie.
10. Pour remonter correctement la protection en plastique enlevée au point 1 il est nécessaire couper 2 pieces en correspondance des pattes de fixation P et Q comme indiqué dans la photo 13.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
25/03/10	GP/256/IX	VOLKSWAGEN T5

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**