

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

MITSUBISHI OUTLANDER 07



Item Code

: **GP/200/IX**

Codice Articolo

GPO/200/IX

Référence Article

DSP/200/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVAL GRAND
PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION

ITA


GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/PRO-
TEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO INOX

FR

GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATÉRALE DESIGN EN ACCIER
INOX

MITSUBISHI OUTLANDER 07

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A		P/200/C	G
	x 2		
B		TE 10X30	H
	x 2		
C		M 10	I
	x 4		
D		Ø 10	L
	x 6		
E		Ø 10	M
	x 6		
F		P/48	N
	x 2		
			x 2

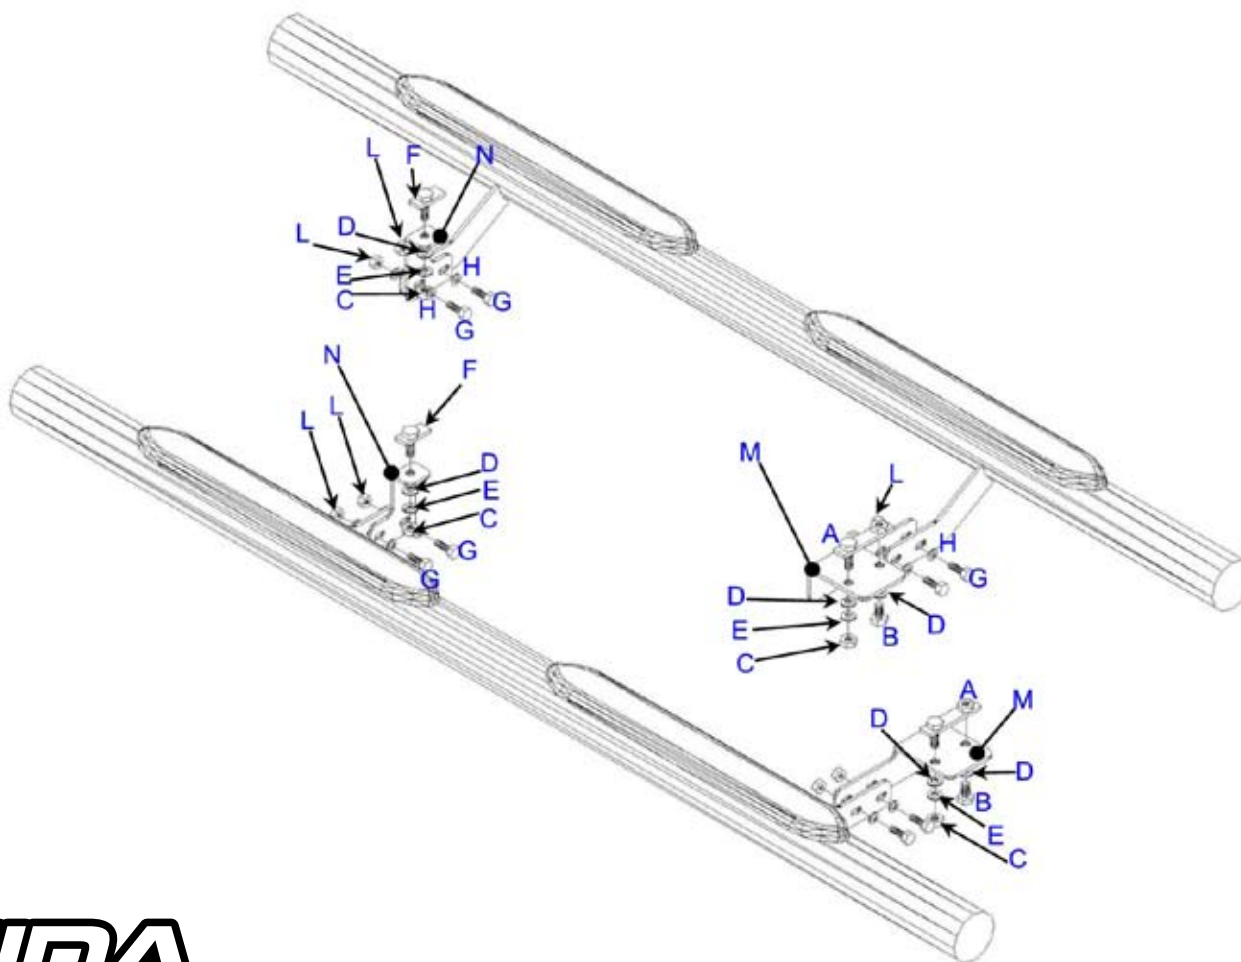


MISUTONIDA


italian style
accessories 4x4

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Insert A in the hole indicated in picture 1 and make it come out as shown in pictures 2 and 3.
2. Fit M on A using B,C,D,E (picture 4).

REAR SIDE

3. Insert F in the hole indicated in picture 5 and make it come out as shown in pictures 6 and 7.
4. Fit N on F using C,D,E (picture 8)
5. Fit the brackets welded to the accessory on M in the front side (picture 9) and on N on the rear side, using G,H,I.
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Inserire A nel foro indicato in foto 1 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 2 e 3.
2. Montare M su A utilizzando B,C,D,E (foto 4)

PARTE POSTERIORE

3. Inserire F nel foro indicato in foto 5 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 6 e 7.
4. Montare N su F utilizzando C,D,E (foto 8)
5. Montare le staffe saldate all'accessorio su M nella parte anteriore (foto 9) e su N nella parte posteriore utilizzando G,H,I.
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Insérer A dans le trou indiqué en photo 1 et le faire sortir comme indiqué en photos 2 et 3.
2. Monter M sûr A en utilisant B,C,D,E (photo 4)

PARTIE POSTERIEURE

3. Insérer F dans le trou indiqué en photo 5 et le faire sortir comme indiqué en photos 6 et 7.
4. Monter N sûr F en utilisant C,D,E (photo 8)
5. Monter les étriers soudés à l'accessoire sûr M dans la partie antérieure (photo 9) et sûr N dans la partie postérieure, en utilisant G,H,I.
4. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
03/04/07	GP/200/IX GPO/200/IX DSP/200/IX	MITSUBISHI OUTLANDER 07

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Botta
Pietro**