



LAND ROVER FREELANDER 2



Item Code

GP/227/IX

Codice Articolo

: GPO/227/IX

Référence Article

DSP/227/IX

GB

**STAINLESS STEEL GRAND PEDANA
OVAL GRAND PEDANA**

ITA



**GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA
OVALE IN ACCIAIO INOX**

FR

**GRAND PEDANA/ GRAND
PEDANA OVALE EN ACCIER INOX**

LAND ROVER FREELANDER 2

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	TE 10X50  x 4	L  Ø 6 grand Grandi Grand x 4
B	M10 autoblocking autobloccante autobloquant  x 4	M  Ø 6 x 4
C	P/148  x 2	N S/227/A DX e SX  x 2
D	 Ø 8 x 4	O S/227/P DX e SX  x 2
E	 Ø 8 x 4	
F	 M8 x 2	
G	TE 8X35  x 2	
H	DADI IN GAB- BIA M 6  x 4	
I	TE 6X20  x 4	

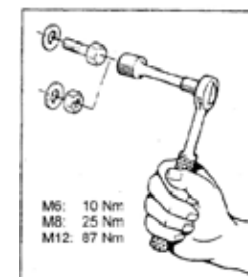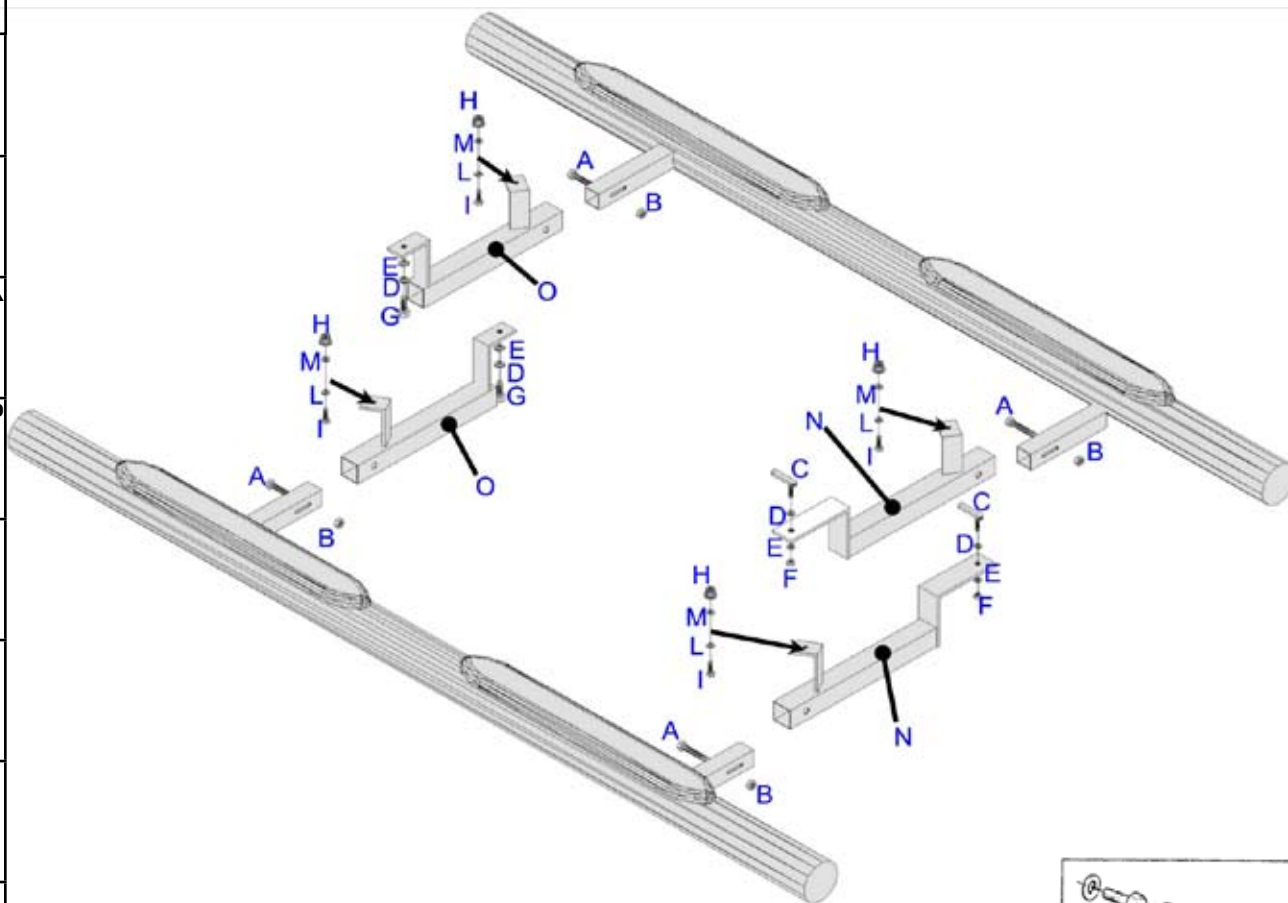

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Insert C in the hole shown in picture 1.
2. Widen the hole indicated in pictures 2 and 3 using a Ø 10 drilling machine.
3. Insert H in the holes widened.
4. Fit N on C and H using D,E,F,I,L,M (picture 4).

REAR SIDE

5. Remove the bolts that hold the tank support as shown in picture 5.
6. Widen the hole shown in picture 6 using a Ø 10 drilling machine .
7. Insert H in the holes widened.
8. Fit O in the hole freed in point 5 and on H using G,E,D,I,L,M (picture 7).
9. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Inserire C nel foro indicati in foto 1.
2. Utilizzando un trapano con una punta Ø10 allargare il foro già esistente (indicato con la freccia nelle foto 2 e 3).
3. Inserire H nei fori precedentemente allargati
4. Montare i supporti N su C e H utilizzando D,E,F,I,L,M (foto 4).

PARTE POSTERIORE

5. Rimuovere i bulloni che sorreggono il supporto del serbatoio del carburante come indicato in foto 5.
6. Utilizzando un trapano con una punta Ø10 allargare il foro già esistente (indicato con la freccia nella foto 6).
7. Inserire H nei fori precedentemente allargati.
8. Montare i supporti O nel foro liberato nel punto 5 e su H utilizzando G,E,D I,L,M (foto 7).
9. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Insérer C dans le trou indiqué en photo 1.
2. Elargir le trou indiqué en photos 2 et 3 avec une perceuse Ø 10.
3. Insérer H dans les trous élargis.
4. Monter N sûr C et H en utilisant D,E,F,I,L,M (photo 4).

PARTIE POSTERIEURE

5. Enlever les boulons qui soutiennent le réservoir comme indiqué en photo 5.
6. Elargir le trou indiqué en photo 6 avec une perceuse Ø 10.
7. Insérer H dans les trous élargis.
8. Monter O dans le trou libéré au point 5 et sûr H en utilisant G,E,D,I,L,M (photo 7)
9. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
20/10/08	GP/227/IX GPO/227/IX DSP/227/IX	LAND ROVER FREELANDER 2

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**