

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

NISSAN QASHQAI +2



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: GP/229/IX
GPO/229/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA
AND OVAL GRAND PEDANA



ITA


GRAND PEDANA IN ACCIAIO INOX E
GRAND PEDANA OVALE

FR

GRAND PEDANA EN ACCIER INOX
ET GRAND PEDANA OVALE

NISSAN QASHQAI +2

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A	 TE 10X50 x 4	I	 Ø 6 x 4
B	 M10 Autoblocking Autobloccante Autobloquant x 4	L	 M6 x 4
C	 TE 8X25 x 4	M	P/203/B x 2
D	 Ø 8 x 8	N	S/203A/ DX-SX x 2
E	 Ø 8 x 8	O	 S/203P/ DX-SX x 2
F	 M8 x 4	P	 Ø52X13 X2 x 2
G	 P/203/A x 4	Q	 M10 x 2
H	 Ø 6 x 4	R	 Ø 10 x 2

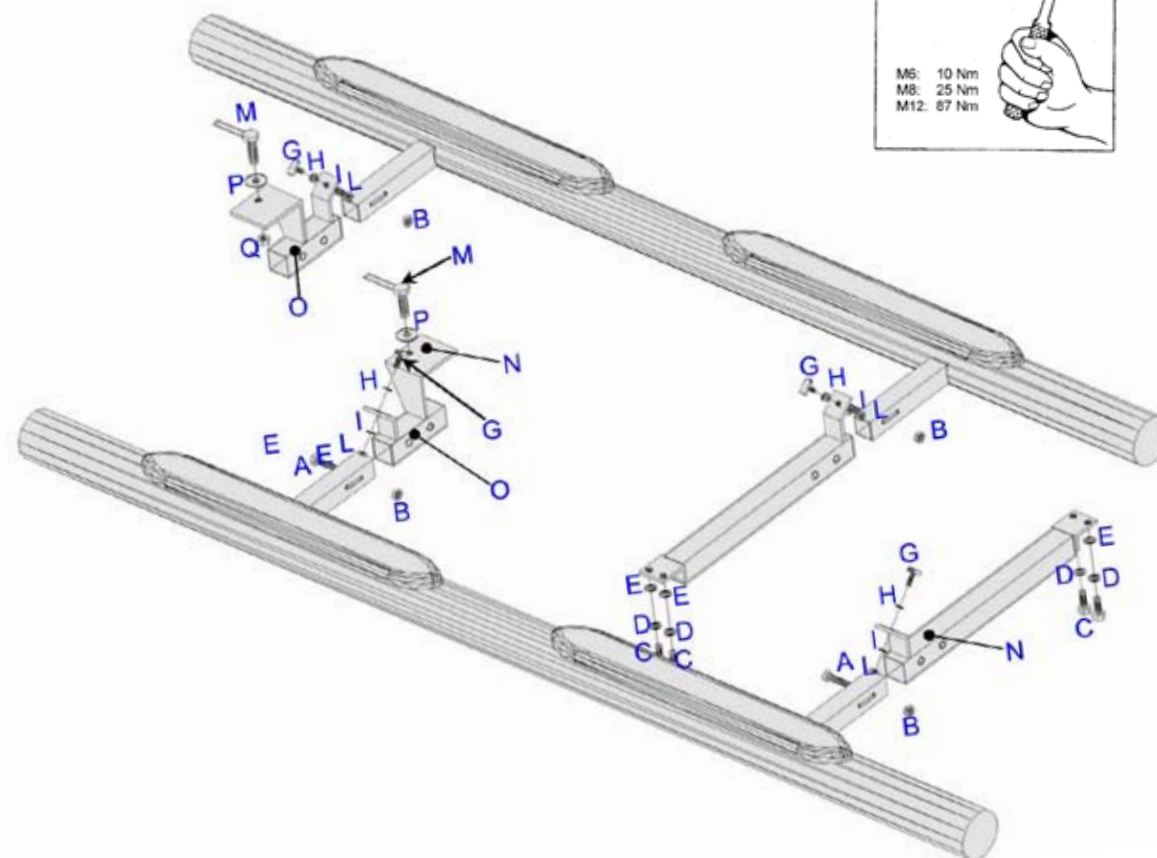

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the n.2 plastic caps (one per side) indicated in picture 1.
2. Remove the n.4 bolts (two per side) indicated in picture 2.
3. Insert G as shown in picture 3.
4. Fix N as shown in picture 4 and 5 using C,D,E,H,I,L.

REAR SIDE

5. Remove the n.2 plastic caps (one per side) indicated in picture 6.
6. Insert G as shown in picture 7.
7. Insert M in the holes indicated in pictures 8 and 9.
8. Fix O on M using P,Q,R,G,H,I,L.
9. Tighten all the set of bolts

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (uno per lato) indicati nella foto 1.
2. Rimuovere i n.4 bulloni (due per lato) indicati in foto 2.
3. Inserire G come indicato in foto 3.
4. Fissare N come indicato in foto 4 e 5 utilizzando C,D,E,H,I,L.

PARTE POSTERIORE


5. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (uno per lato) indicati nella foto 6.
6. Inserire G come indicato in foto 7.
7. Inserire M nei fori indicati nelle foto 8 e 9.
8. Fissare O su M utilizzando P,Q,R,G,H,I,L.
9. Serrare tutta la bulloneria

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les n.2 bouchons (un pour côté) indiqués dans la photo 1.
2. Enlever les n.4 boulons (deux pour côté) indiqués en photo 2.
3. Insérer G comme indiqué en photo 3.
4. Fixer N comme indiqué dans les photos 4 et 5 en utilisant C,D,E,H,I,L.

PARTIE POSTERIEURE

5. Enlever les n.2 bouchons (un pour côté) indiqués dans la photo 6.
6. Insérer G comme indiqué en photo 7.
7. Insérer M dans les trous indiqués dans les photos 8 et 9.
8. Fixer O sur M en utilisant P,Q,R,G,H,I,L.
9. Serrer toute la boulonnerie.

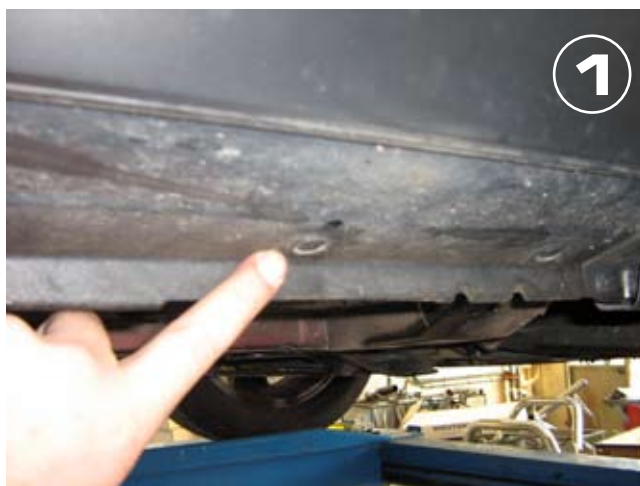



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
10/11/08	GP/229/IX GPO/229/IX	NISSAN QASHQAI +2



Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**