

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories* **VOLVO XC60**



Item Code

:

GP/246/IX

Codice Articolo

GPO/246/IX

Référence Article

DSP/246/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA
OVAL GRAND PEDANA AND DESIGN
SIDE PROTECTION

ITA



GRAND PEDANA IN ACCIAIO
INOX , GRAND PEDANA OVALE E
PROTEZIONE LATERALE DESIGN



FR

GRAND PEDANA EN ACCIER
INOX GRAND PEDANA OVALE ET
PROTECTION LATERAL DESIGN

VOLVO XC60

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 8x25 x 8	I	 M8 x 2
B	 Ø 8 x 10	L	 GPO/246/D x 2
C	 Ø 8 x 8	M	 TE 6x25 x 4
D	 M8 x 8	N	 Ø 6 Big Grandi Grand x 4
E	 P/246/B x 2	O	 Ø 6 x 4
F	 P/246/A x 2	P	 GPO/246/B x 2
G	 35x12x3 x 2	Q	 GPO/246/C x 2
H	 Ø 8 x 2		

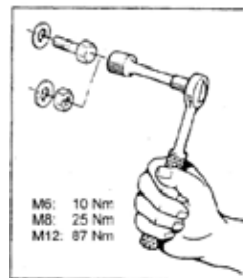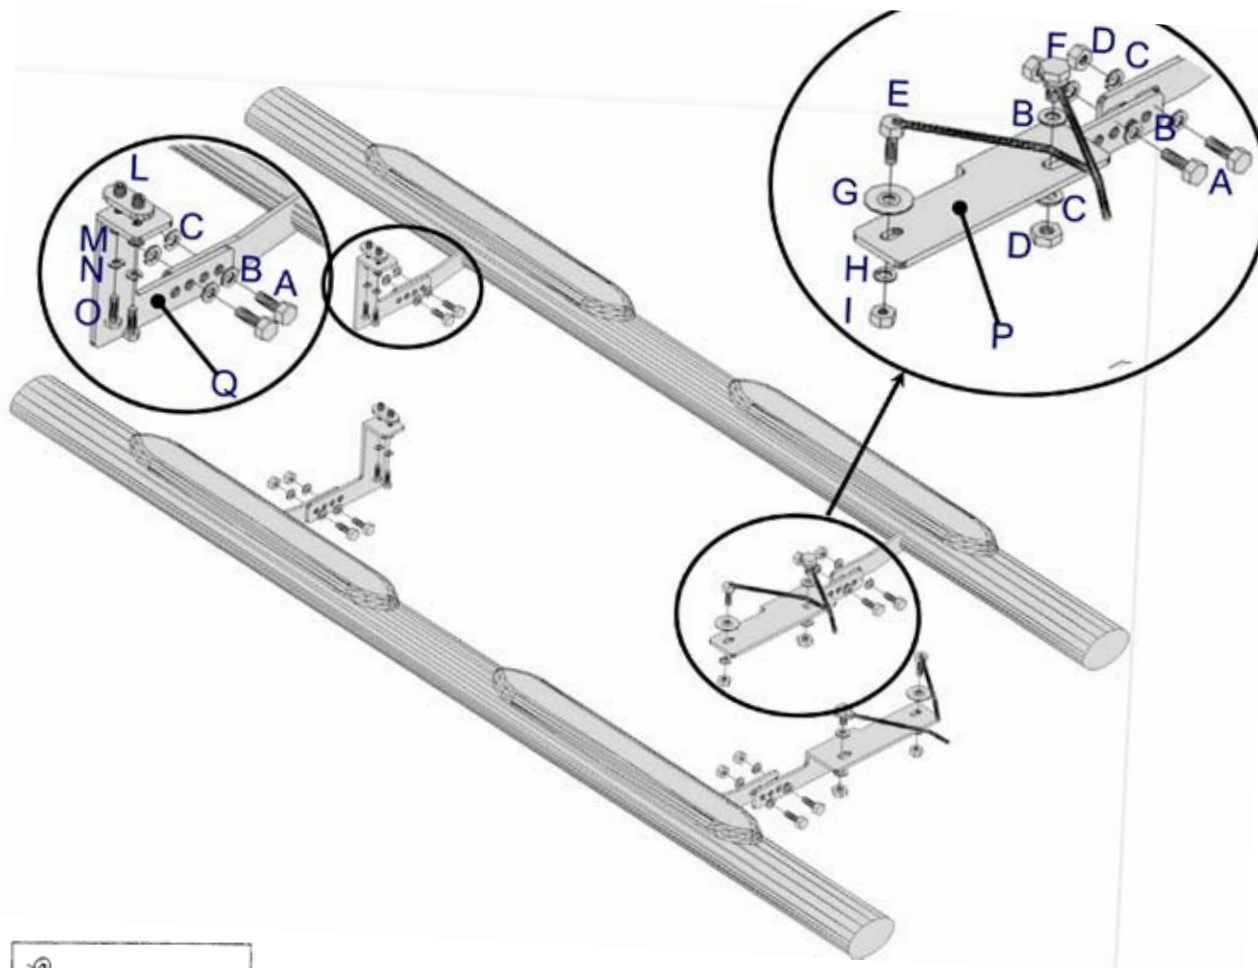

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the plastic caps (one per side), insert E in hole 1 and make it come out of hole 2 as shown in pictures 1,2,3.
2. Insert F in hole 1 and make it come out of hole 3 as shown in pictures 1,4,5.
3. Fit P on E and F using G,H,I,B,C,D as shown in pictures 6 and 7.

REAR SIDE

4. Remove the n.2 plastic caps (two per side) and insert L as shown in pictures 8 and 9.
5. Fit Q on L using M,N,O as shown in picture 10.
6. Fit the welded brackets on P and Q using A,B,C,D.
7. Tighten all the set of bolts

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTIE ANTERIORE**

1. Rimuovere i tappi in plastica (uno per lato) e inserire E nel foro 1 e farlo fuoriuscire dal foro 2 come indicato in foto 1,2,3.
2. Inserire F nel foro 1 e farlo fuoriuscire dal foro 3 come indicato in foto 1,4,5.
3. Fissare il supporto P su E e F utilizzando G,H,I B,C,D come indicato in foto 6 e 7.

PARTIE POSTERIORE

4. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (due per lato) e inserire L come indicato in foto 8,9.
5. Fissare Q su L utilizzando M,N,O come indicato in foto 10.
6. Montare le staffe saldate su P e Q utilizzando A,B,C,D.
7. Serrare tutta la bulloneria


FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les bouchons en plastique (un pour côté) et insérer E dans le trou 1 et le faire sortir du trou 2 comme indiqué en photos 1,2,3.
2. Insérer F dans le trou 1 et le faire sortir du trou 3 comme indiqué en photos 1,4,5.
3. Monter P sur E et F en utilisant G,H,I, et B,C,D comme indiqué dans les photos 6 et 7.

PARTIE POSTERIEURE

4. Enlever les n.2 bouchons en plastique (2 pour côté) et insérer L comme indiqué dans les photos 8 et 9.
5. Monter Q sur L en utilisant M,N,O comme indiqué dans la photo 10.
6. Monter les pattes de fixation soudées sur P et Q en utilisant A,B,C,D.
7. Serrer toute la boulonnerie.



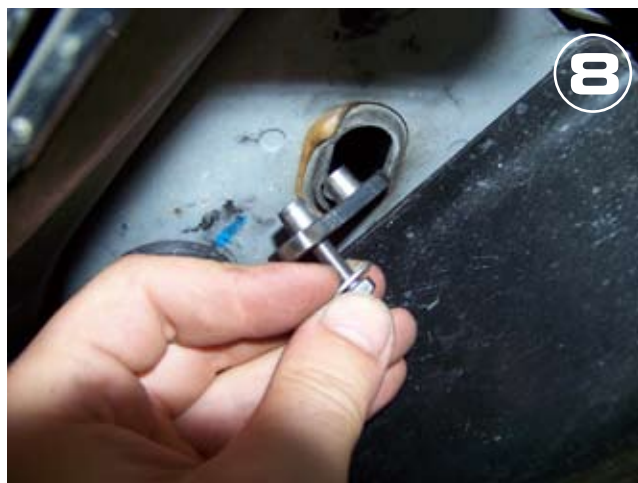

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/06/09	GP/246/IX GPO/246/IX DSP/246/IX	VOLVO XC60

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

