



LAND ROVER DEFENDER 110



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: GPO/259/IX
DSP/259/IX**

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA OVAL AND
DESIGN SIDE PROTECTION



ITA


GRAND PEDANA OVALE IN ACCIAIO INOX E
PROTEZIONE LATERALE DESIGN

FR

GRAND PEDANA OVALE EN ACCIER INOX ET
PROTECTION LATERALE DESIGN

LAND ROVER DEFENDER 110

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8X25	x 4
B	 Ø 8	x 12
C	 Ø 8	x 12
D	 M 8	x 4
E	 TE 8X20	x 8
F	GPO/259/A	x 2
G	 GPO/259/B	x 2

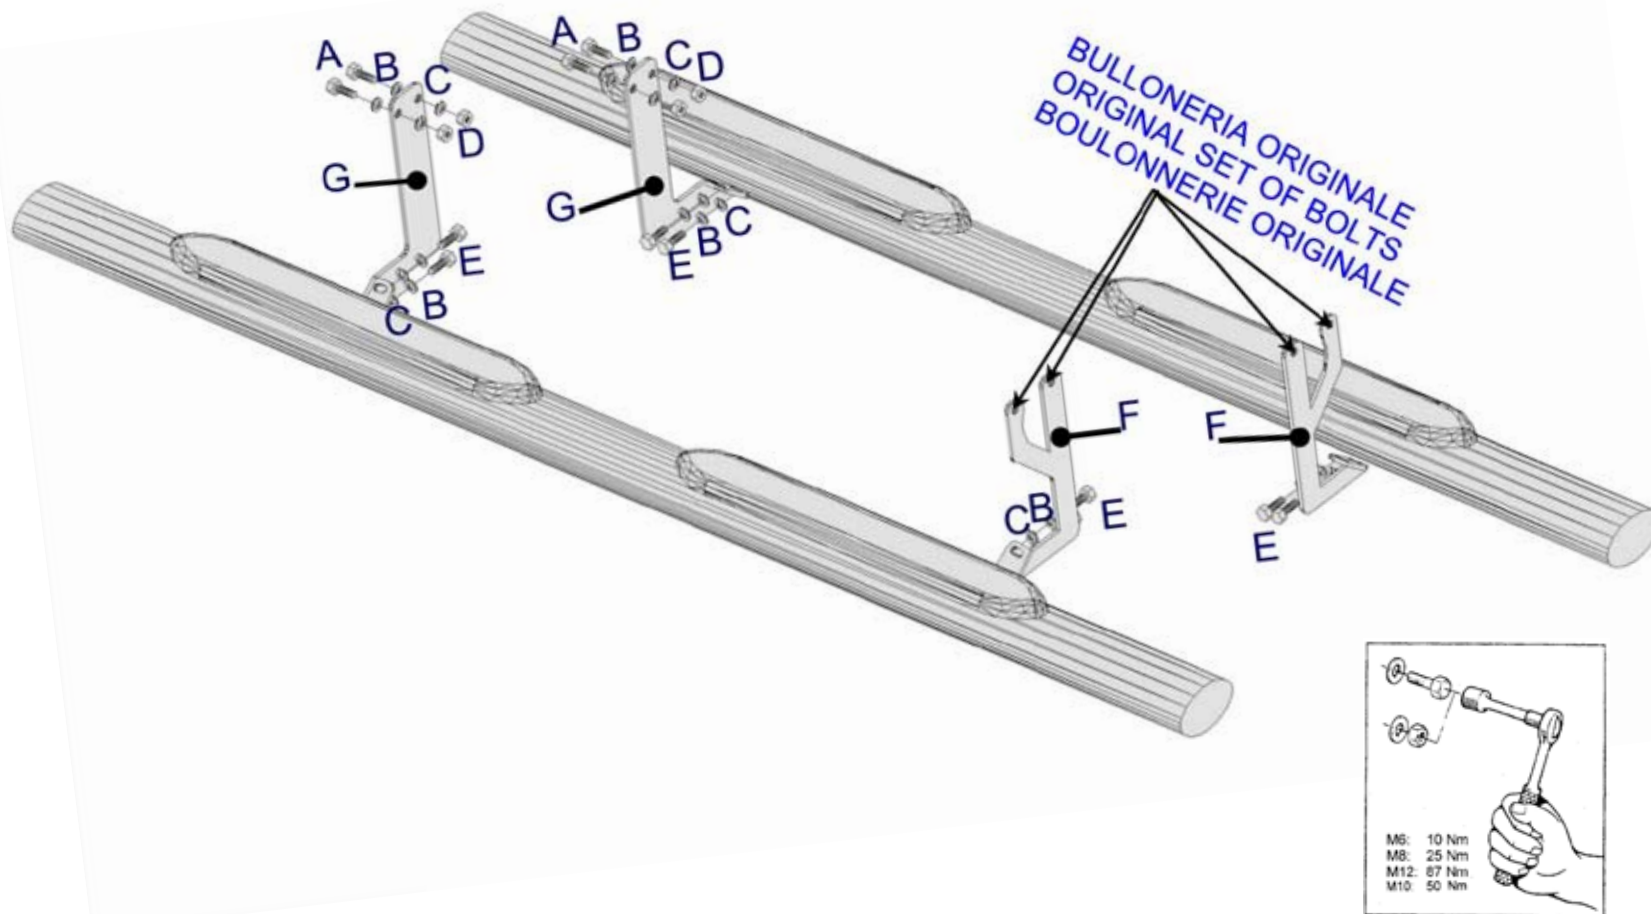

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Fit the F brackets on the bodywork (front side) using the original set of bolts as shown in picture 1.
2. Fit the G brackets in the holes shown in picture 2 using A,B,C,D.
3. Fit the accessory on the F and G brackets as shown in pictures 3 and 4 using E,B,C.
4. Tighten all the set of bolts.

ITA



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare le staffe F sul telaio (parte anteriore) utilizzando la bulloneria originale come indicato in foto 1
2. Montare le staffe G nei fori indicati in foto 2 utilizzando A,B,C,D.
3. Fissare l'accessorio sulle staffe F e G utilizzando E,B,C come indicato in foto 3,4.
4. Serrare tutta la bulloneria

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Monter les pattes de fixation F sûr le châssis (côté antérieure) en utilisant la boulonnerie originale comme indiqué dans la photo 1.
2. Monter les pattes de fixation G dans les trous indiqués dans la photo 2 en utilisant A,B,C,D.
3. Monter l'accessoire sûr les pattes de fixation F et G en utilisant E,B,C comme indiqué dans les photos 3 et 4.
4. Serrer toute la boulonnerie.

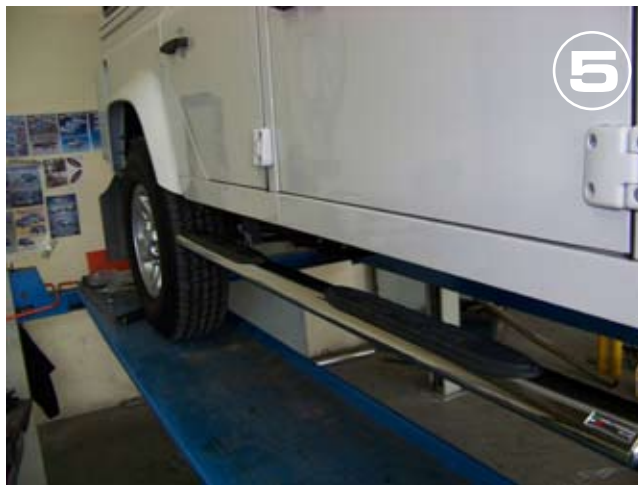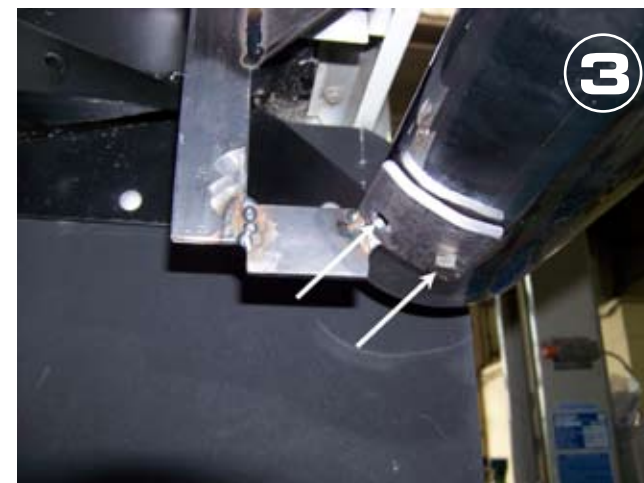

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
11/02/10	GPO/259/IX DSP/259/IX	LAND ROVER DEFENDER

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**