



NISSAN X-TRAIL 2011



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **GP/287/IX**
GPO/287/IX
DSP/287/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA /OVAL GRAND
PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION

ITA


GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO
INOX

FR

GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER
INOX

NISSAN X-TRAIL 2011

Part List Lista della bulloneria <i>Liste des pièces</i>			
A	 TE 10X50 x 4	I	 Ø 12 x 2
B	 M 12 autoblocking autobloccante autobloquante x 4	L	 M 12 x 2
C	 PP1/176/D x 4	M	 TE 8X25 x 4
D	 Ø 6 Big Grandi Grand x 4	N	 Ø 8 x 4
E	 Ø 6 x 4	O	 Ø 8 x 4
F	 M 6 x 4	P	 S/207/A DX-SX x 2
G	 TE 12X40 TPS/105 x 2	Q	 S/207/P DX x 1
H	 Ø 12 x 2	R	 S/207/P SX x 1

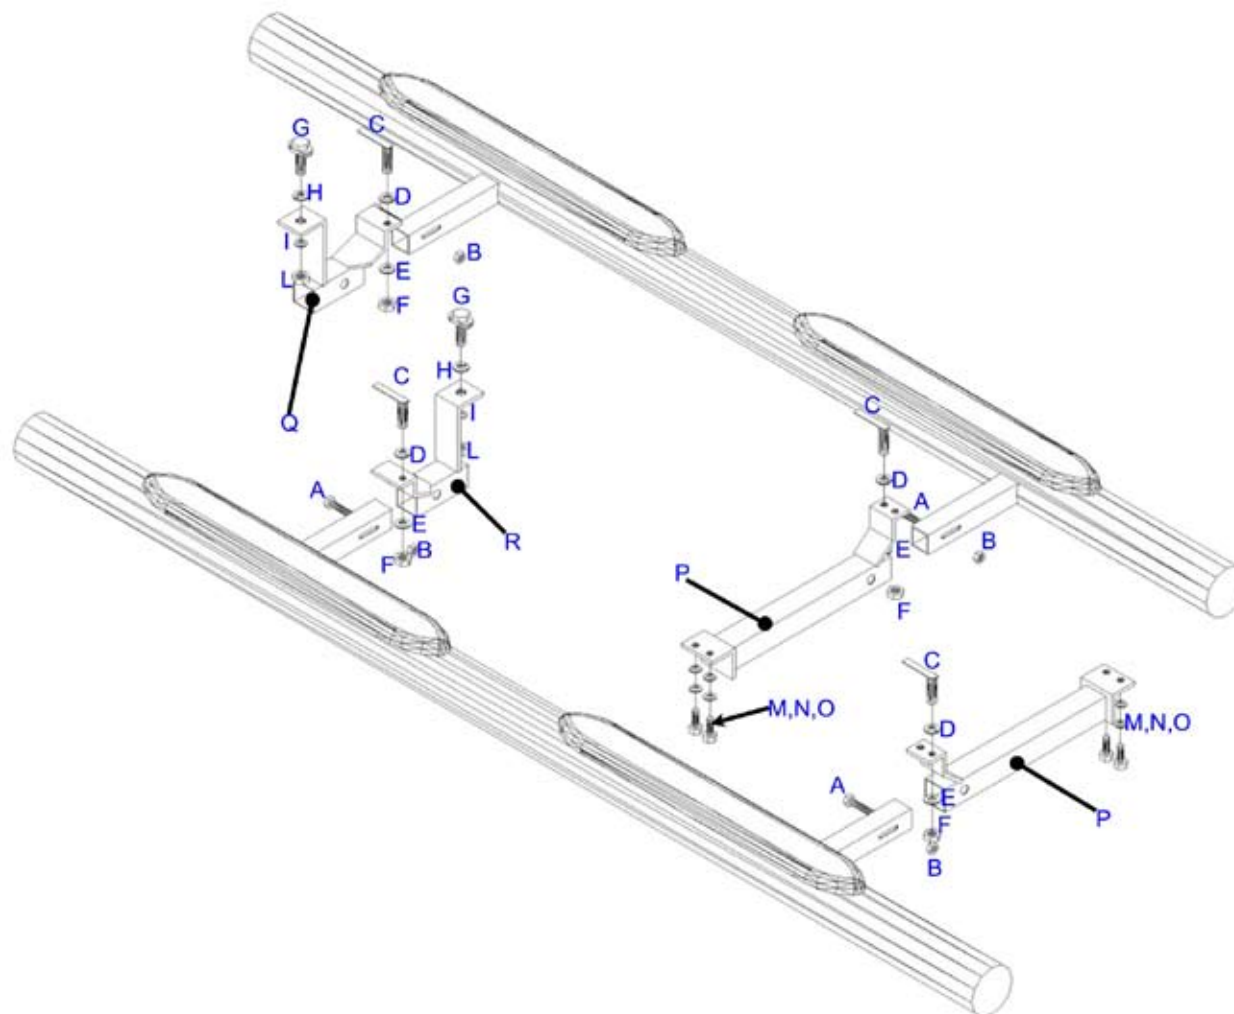


MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the n.2 plastic caps (one per side) indicated in picture 1.
2. Remove the n.4 bolts (2 per side) indicated in picture 2.
3. Insert C as shown in picture 3.
4. Fix P as shown in pictures 4 and 5 using D,E,F,M,N,O.

REAR SIDE

5. Remove the n.2 plastic caps (one per side) indicated in picture 6.
6. Insert C as shown in picture 7.
7. Insert G as shown in picture 8.
8. Fix Q and R as shown in picture 9 using D,E,F,H,I,L.
9. Tighten all the set of bolts.

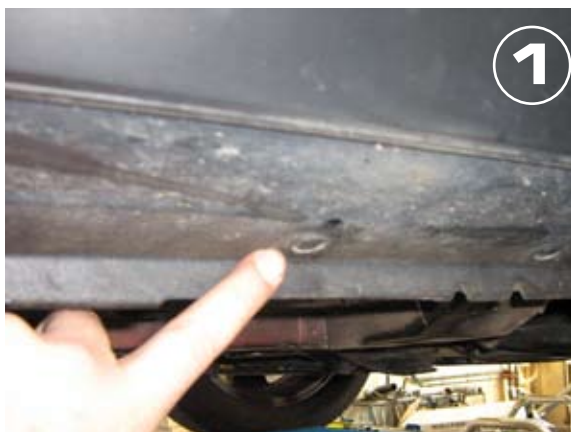**ITA****ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (uno per lato) indicati nella foto 1.
2. Rimuovere i n.4 bulloni (due per lato) indicati in foto 2.
3. Inserire C come indicato in foto 3.
4. Fissare P come indicato in foto 4 e 5 utilizzando D,E,F,M,N,O.

PARTE POSTERIORE

5. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (uno per lato) indicati nella foto 6.
6. Inserire C come indicato in foto 7.
7. Inserire G come indicato in foto 8.
8. Fissare Q e R come indicato nella foto 9 utilizzando D,E,F,H,I,L.
9. Serrare tutta la bulloneria.


**FR****INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les n.2 bouchons en plastique (un pour côté) indiqués dans la photo 1.
2. Enlever les n.4 boulons (2 pour côté) indiqués dans la photo 2.
3. Insérer C comme indiqué dans la photo 3.
4. Fixer P comme indiqué dans les photos 4 et 5 en utilisant D,E,F,M,N,O.

PARTIE POSTERIEURE

5. Remonter les 2 bouchons en plastique (un pour côté) indiqués dans la photo 6.
6. Insérer C comme indiqué dans la photo 7.
7. Insérer G comme indiqué dans la photo 8.
8. Fixer Q et R comme indiqué dans la photo 9 en utilisant D,E,F,H,I,L.
9. Serrer toute la boulonnerie.



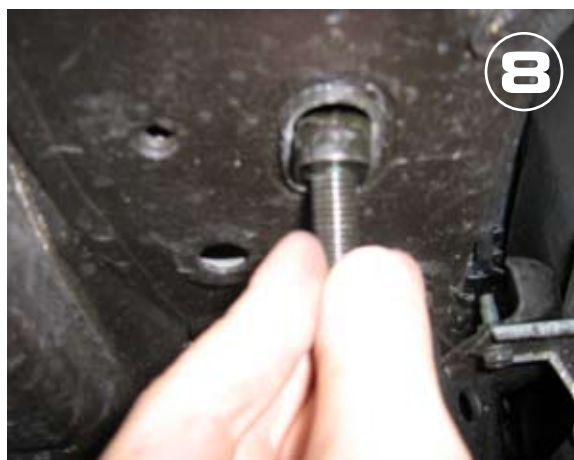

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
20/07/11	GP/287/IX GPO/287/IX DSP/287/IX	NISSAN XTRAIL 2011

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

Botta
Pietro