

MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories

NISSAN QASHQAI +2



Item Code

Codice Articolo

: LARGE/229/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
FRONT PROTECTION


ITA


PROTEZIONE ANTERIORE
IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTION ANTERIEURE
EN ACCIER INOX

NISSAN QASHQAI +2

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A		Ø 8 x 2
B		Ø 8 x 2
C		M8 x 2
D		SPA/203/A x 2
E		TE 6x25 x 2
F		Ø 6 Big Grandi Grand x 2
G		Ø 6 x 2
H		M6 x 2

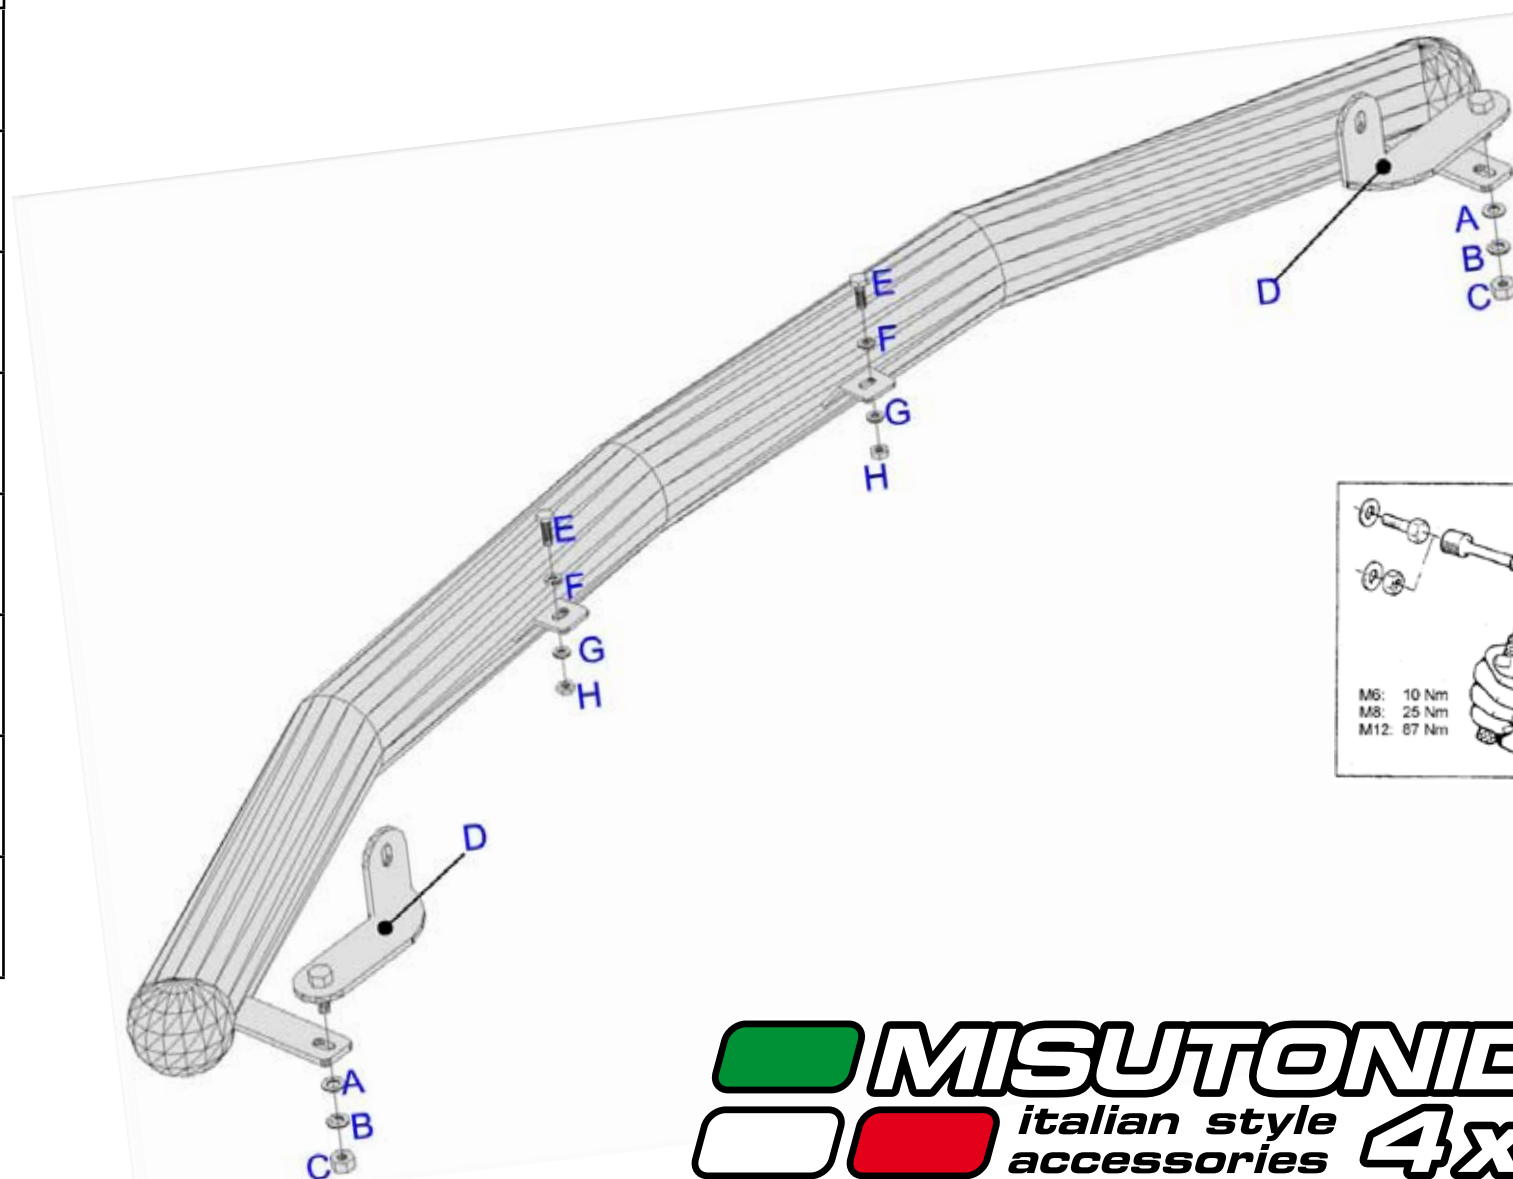

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. To fit the D brackets remove the bolt indicated in picture 2 and find the hole nearby indicated .
3. Fix the D brackets as shown in pictures 3 and 4 using the bolt and the hole indicated in picture 2.
4. remove the staples located in the front part of the bumper and insert E in the holes just freed.
5. Fit back in place the plastic protection making the bolts welded to the D brackets come out of it as shown in pictures 5 and 6.
6. Fit the brackets welded to the accessory on the bolts that come through the plastic protection using A,B,C (picture 7).
7. To fit more tightly the accessory fit the shorter welded brackets on E using F,G,H.
8. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Per montare le staffe D rimuovere il bullone indicato in foto 2 ed individuare il foro nelle vicinanze indicato.
3. Fissare le staffe D come indicato in foto 3 e 4 utilizzando il bullone ed il foro indicati nella foto 2.
4. Rimuovere le 2 graffette presenti nella parte anteriore del paraurti e inserire E nei fori appena liberati.
5. Rimontare la protezione in plastica facendo fuoriuscire i bulloni saldati alle staffe D come indicato in foto 5 e 6
6. Montare le staffe saldate all'accessorio sui bulloni che fuoriescono dalla plastica utilizzando A,B,C (foto 7).
7. Per un ulteriore fissaggio dell'accessorio montare le staffe saldate più corte su E utilizzando F,G,H.
8. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure di parechoc (photo 1).*
2. *Pour monter les pattes de fixation D enlever le boulon indiqué dans la photo 2 et trouver le trou indiqué .*
3. *Fixer les pattes de fixation D comme indiqué dans les photos 3 et 4 en utilisant le boulon et le trou indiqués en photo 2.*
4. *Enlever les crochets qui se trouvent dans la partie anterieure du parechoc et insérer E dans les trous précédemment libérés.*
5. *Remonter la protection en plastique en faisant sortir les boulons soudés à les pattes de fixation D comme indiqué dans les photos 5 et 6.*
6. *Monter les pattes de fixation soudées à l'accessoire sûr les boulons qui sortent de la protection en plastique en utilisant A,B,C (photo 7)*
7. *Pour miex fixer l'accessoire monter les pattes de fixation soudées plus courtes sûr E en utilisant F,G,H.*
8. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
10/11/08	LARGE/229/IX	NISSAN QASHQAI +2

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**