

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

CITROËN BERLINGO



Item Code

Codice Articolo

: LARGE/230/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
FRONT PROTECTION

ITA

PROTEZIONE ANTERIORE
IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTION ANTERIEURE
EN ACCIER INOX

CITROËN BERLINGO

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A **TE 6x30**



x 2

B **Ø 6**



x 4

C **Ø 6**



x 4

D **TE 8x20**



x 2

E **Ø 8**



x 2

F **Ø 8**



x 2

G **DADI IN GABBIA M 6**



x 2

H **T B C E I 6x20**





x 2

I **MP/230/A**



x 2

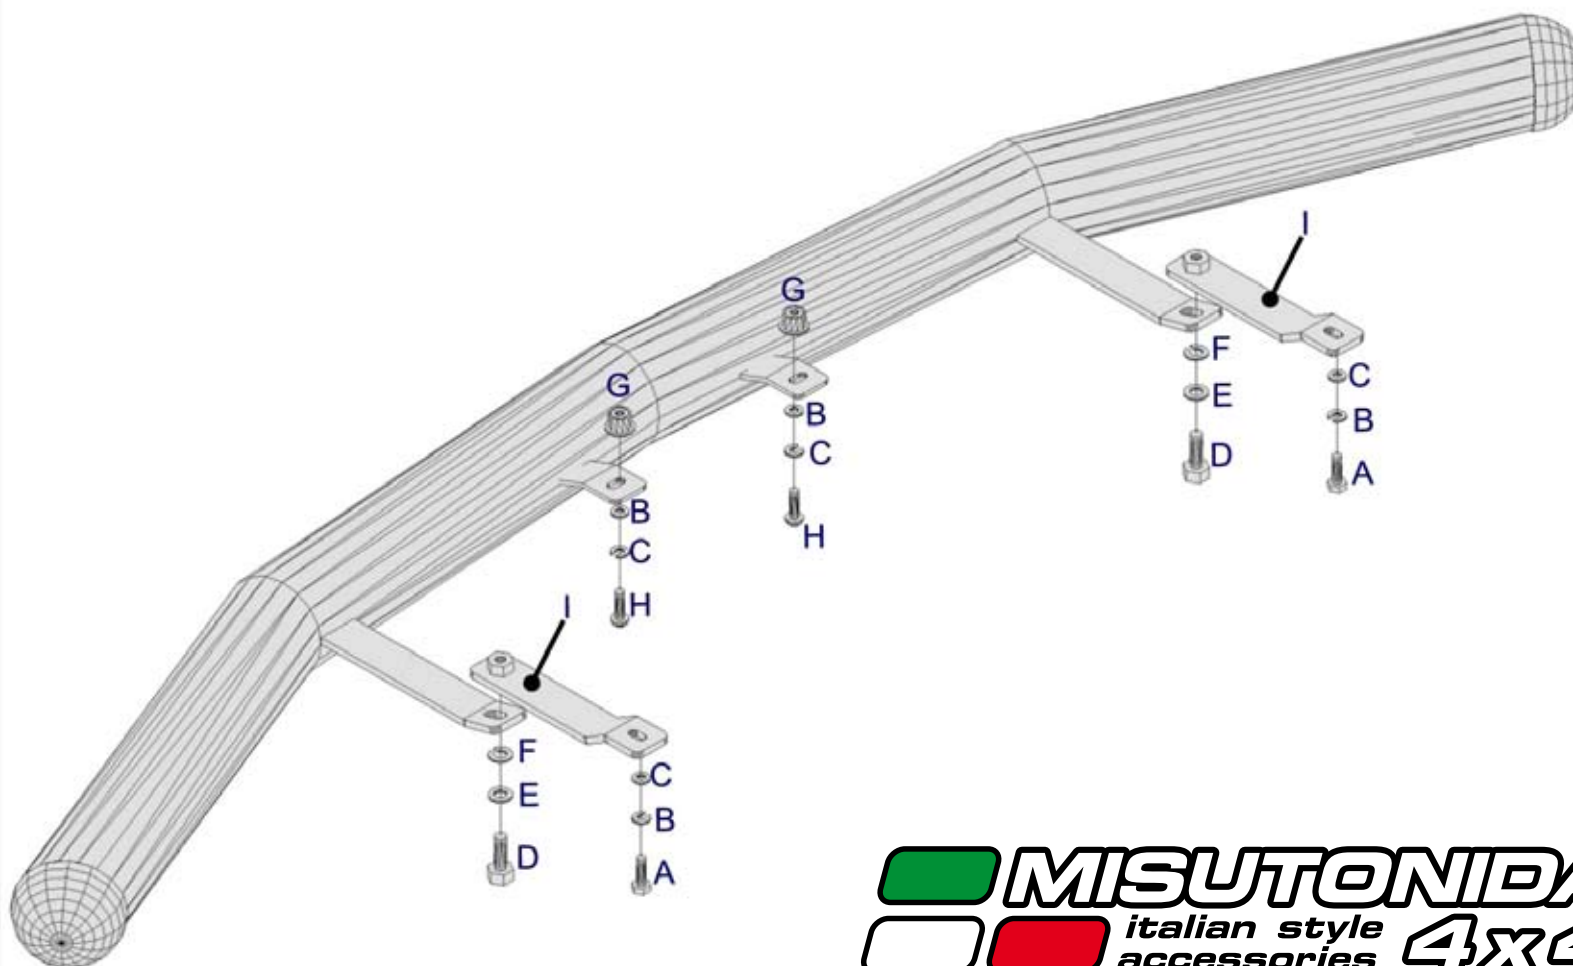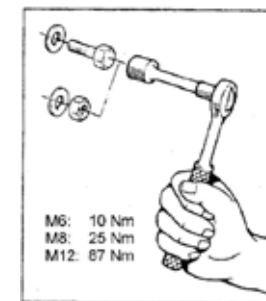

MISUTONIDA
italian style 4x4
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Fit the I brackets using A,B,C as shown in picture 1.
2. Fit the longer brackets welded to the accessory on I using D,E,F.
3. Draw 2 signs in correspondence of the holes located on the shorter welded brackets.
4. Disassemble the accessory.
5. Drill n.2 Ø 10 holes in correspondence of the marks drawn at point 3 (picture 3).
6. Insert G in the holes just drilled.
7. Fit back the accessory as stated at point 2.
8. To fit more tightly the accessory fit shorter welded brackets on G using H,C,B.
9. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Montare le staffe I utilizzando **A,B,C** come indicato in foto 1 .
2. Montare le staffe saldate piu lunghe all' accessorio su I utilizzando **D,E,F**.
3. Fare due segni in corrispondenza dei fori presenti nelle staffe saldate piu corte.
4. Smontare l'accessorio.
5. Praticare 2 fori Ø10 in corrispondenza dei segni praticati nel punto 3 (foto 3)
6. Inserire **G** nei fori appena praticati.
7. Rimontare l'accessorio come indicato nel punto 2.
8. Per un ulteriore fissaggio montare le staffe piu corte su **G** utilizzando **H,C,B**.
9. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Monter les pattes de fixation I en utilisant **A,B,C** comme indiqu  dans la photo 1.*
2. *Monter les pattes de fixation plus courtes soud es   l'accessoire s r I en utilisant **D,E,F**.*
3. *Faire 2 signes en correspondance des trous presents s r les pattes de fixation soud es plus courtes.*
4. *Demonter l'accessoire.*
5. *Percer n.2 trous Ø 10 en correspondance des signes faits au point 3 (photo 3).*
6. *Ins rer **G** dans les trous perc s.*
7. *Remonter l'accessoire comme indiqu  au point 2.*
8. *Pour mieux fixer l'accessoire monter les pattes soud es plus courtes s r **G** en utilisant **H,C,B**.*
9. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
24/11/08	LARGE/230/IX	CITROËN BERLINGO

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**