

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

NISSAN PATHFINDER



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MA/164/IX
MA/K/164/IX

GB

STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR

ITA

MEDIUM BAR ALTO
IN ACCIAIO INOX


FR

MEDIUM BAR HAUT
EN ACCIER INOX

NISSAN PATHFINDER

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 12X30 Passo 1,25 Pitch 1,25 Pas 1,25 x 2	I	 Ø 6 x 2
B	 Ø 12 x 2	L	 Ø 8 x 2
C	 Ø 12 x 2	M	 SM/164/B DX x 1
D	 T B C E I 8x20 x 2	N	 SM/164/B SX x 1
E	 M 8 x 2	O	 MA/164/C DX x 1
F	 Ø 8 x 2	P	 MA/164/C SX x 1
G	 Ø 8		
H	 TE 6x50 x 2		

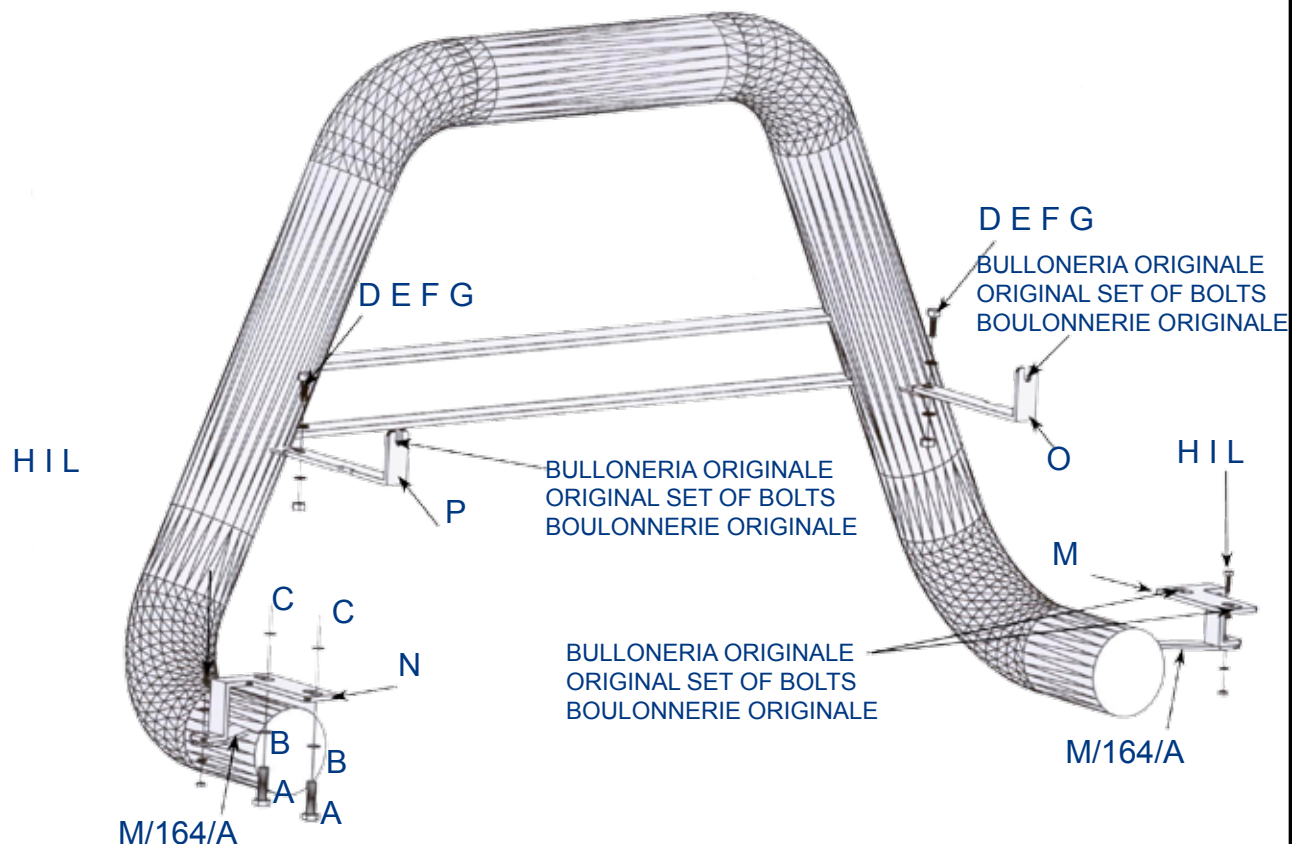

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****LOWER PART PASSENGER SIDE**

1. Remove the towinghook and then the M6 screw and the threaded stapling needle in order to free the hole in picture 1.

2. Fit the M bracket interposing it between the bodywork and the towinghook using the original set of bolts. Make sure that the hole with M6 welded is in correspondence to the hole previously freed (pictures 1 and 2).

LOWER PART DRIVER SIDE

3. Repeat points 1. and 2. exception made for the removal of the towinghook. In order to fit the N bracket use A,B and C.

UPPER PART

4. Loosen the M6 nuts located on the bracket in front of the radiator (picture 3) and fix the O and P brackets.

5. Fit the medium bar and tighten all the bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE INFERIORE LATO PASSEGGERO**

1. Rimuovere il gancio traino e di seguito la vite M6 e la graffetta filettata per liberare il foro indicato nella foto 1.

2. Montare la staffa M interponendola tra il telaio ed il gancio traino, riutilizzando i bulloni originali. assicurarsi che il foro condado M6 saldato sia in corrispondenza del foro precedentemente liberato (foto 1 e 2).

PARTE INFERIORE LATO GUIDA

3. Ripetere i punti 1. e 2. fatta eccezione per la rimozione del gancio traino. Per il montaggio della staffa N usare A,B e C.

PARTE SUPERIORE

4. Allentare i dadi M6 situati nella staffa davanti al radiatore (foto 3) e fissare le staffe O e P.

5. Montare il medium bar e provvedere al serraggio della bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE INFERIEURE COTE PASSAGER**

1. Enlever le crochet remorque et puis la vis M6 et l'agrafe pour libérer le trou indiqué dans la photo 1.

2. Monter l'étrier M en la interposant entre le crochet remorque et le châssis en utilisant les boulons originales. S'assurer que le trou avec écrou soudé soit en correspondance du trou libéré (photos 1 et 2).

**PARTIE INFERIEURE COTE
CONDUCTEUR**

3. Répéter les points 1. et 2. sans enlever le crochet remorque. Pour le montage de l'étrier N utiliser A,B et C.

PARTIE SUPERIEURE

4. Deserrer les écrous M6 sûr l'étrier devant le radiateur (photo 3) et fixer les étriers O et P.


5. Monter le medium bar et serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
21/03/06	MA/164/IX MA/K/164/IX	N I S S A N PATHFINDER

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

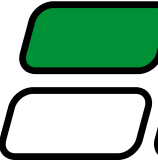 **MISUTONIDA**
italian style accessories **4x4**