



MITSUBISHI OUTLANDER 07



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: MA/200/IX
MA/K/200/IX**

GB

STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR ALTO
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR HAUT
EN ACCIER INOX

MITSUBISHI OUTLANDER 07

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8x30	x 2
B	 Ø 8	x 6
C	 Ø 8	x 6
D	 M8	x 4
E	 152	x 2
F	 PARKER 6,2X25	x 2
G	 VIPLA Piccole Small Petites	x 2
H	 SMA/200/A	x 2
I	 T B C E I 8x25	x 2
L	 MA/200/B	x 2

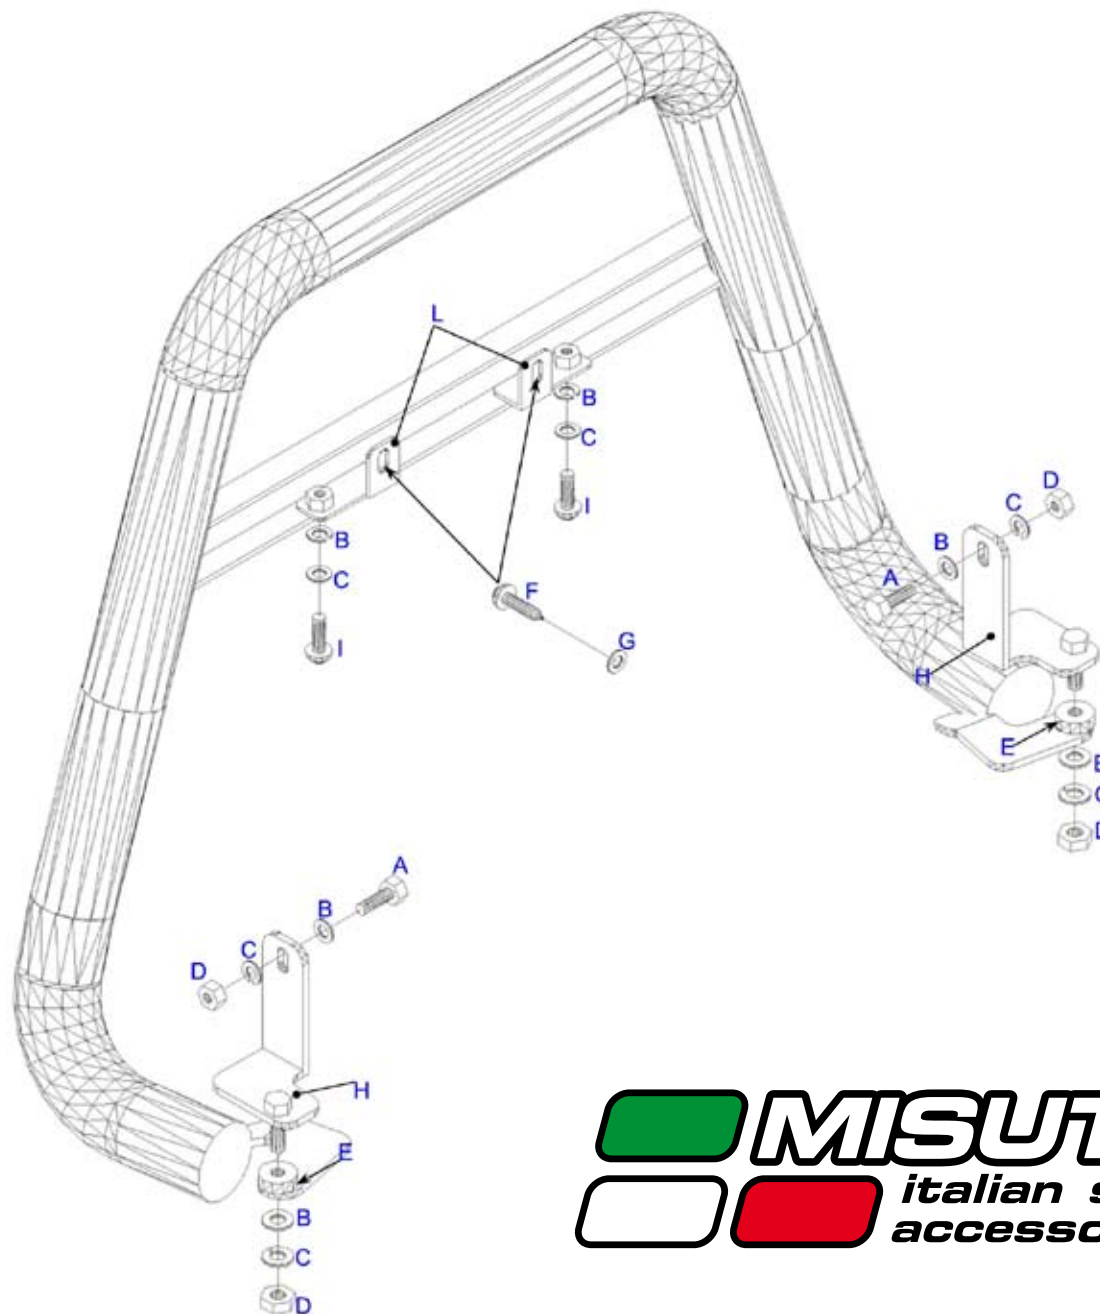

 **MISUTONIDA**
  **italian style accessories 4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Fit the H brackets in the hole indicated in picture 2 and in its correspondent on the opposite side.
3. Position the H brackets as shown in pictures 3 and 4 and fix them using A,B,C,D as shown in picture 5.
4. Fit back in place the plastic protection taking care of letting the bolts welded to the H brackets come out of it as shown in pictures 6 and 7.
5. Remove the numberplate holder
6. Fit the L brackets in the holes previously free by the removal of the number plate holder using F,G.
7. Fit the lower welded brackets on the bolts (on H brackets) previously fitted (picture 8) using B,C,D,E.
8. Fit the L brackets to the central plate using B,C,I (picture 9)
9. Fit the number plate holder using the supplied kit.
10. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Montare le staffe H nei fori indicato nella foto 2 e nel suo corrispondente sul lato opposto.
3. Posizionare le staffe H come indicato nelle foto 3 e 4 e fissarle utilizzando A,B,C,D come indicato in foto 5.
4. Rimontare la protezione in plastica facendo fuoriuscire i bulloni saldati alle staffe H come indicato in foto 6 e 7.
5. Rimuovere il porta targa.
6. Montare le staffe L nei fori liberati tramite la rimozione del porta targa utilizzando F,G.
7. Montare le staffe saldate inferiori sui bulloni saldati ad H utilizzando B,C,D,E (foto 8).
8. Fissare L alla piastra centrale utilizzando B,C,I (foto 9)
9. Montare il porta targa utilizzando il kit in dotazione.
10. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure de parechoc (photo 1).
2. Monter les étriers H dans le trou indiqué dans la photo 2 et dans son correspondant de l'autre côté.
3. Positionner les étriers H comme indiqué dans les photos 3 et 4 et les fixer en utilisant A,B,C,D comme indiqué dans la photo 5.
4. Remonter la protection en plastique en faisant sortir les boulons soudés aux étriers H comme indiqué dans les photos 6 et 7.
5. Enlever le porte plaque d'immatriculation.
6. Monter les étriers L dans les trous libérés par l'enlèvement du porte plaque d'immatriculation en utilisant F,G
7. Monter les étriers soudés inférieures sur les boulons précédemment faits sortir de la protection en plastique (photo 8) en utilisant B,C,D,E.
8. Fixer les étriers L à la barre centrale en utilisant B,C,I (photo 9)
9. Monter le porte plaque d'immatriculation en utilisant le kit fourni.
10. Serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
04/04/07	MA/200/IX MA/K/200/IX	MITSUBISHI OUTLANDER 07

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**