

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

NISSAN QASHQAI



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MA/203/IX
MA/K/203/IX

GB

STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR ALTO
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR HAUT
EN ACCIER INOX

NISSAN QASHQAI

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A		152 x 2
B		M8 x 4
C		Ø 8 x 6
D		Ø 8 x 6
E		M8 203 x 2
F		T B C E I 8x20 x 4
G		PARKER 6,2X25 x 2
H		Ø 6 x 2
I		MA/203/A x 2
L		MA/203/D x 2

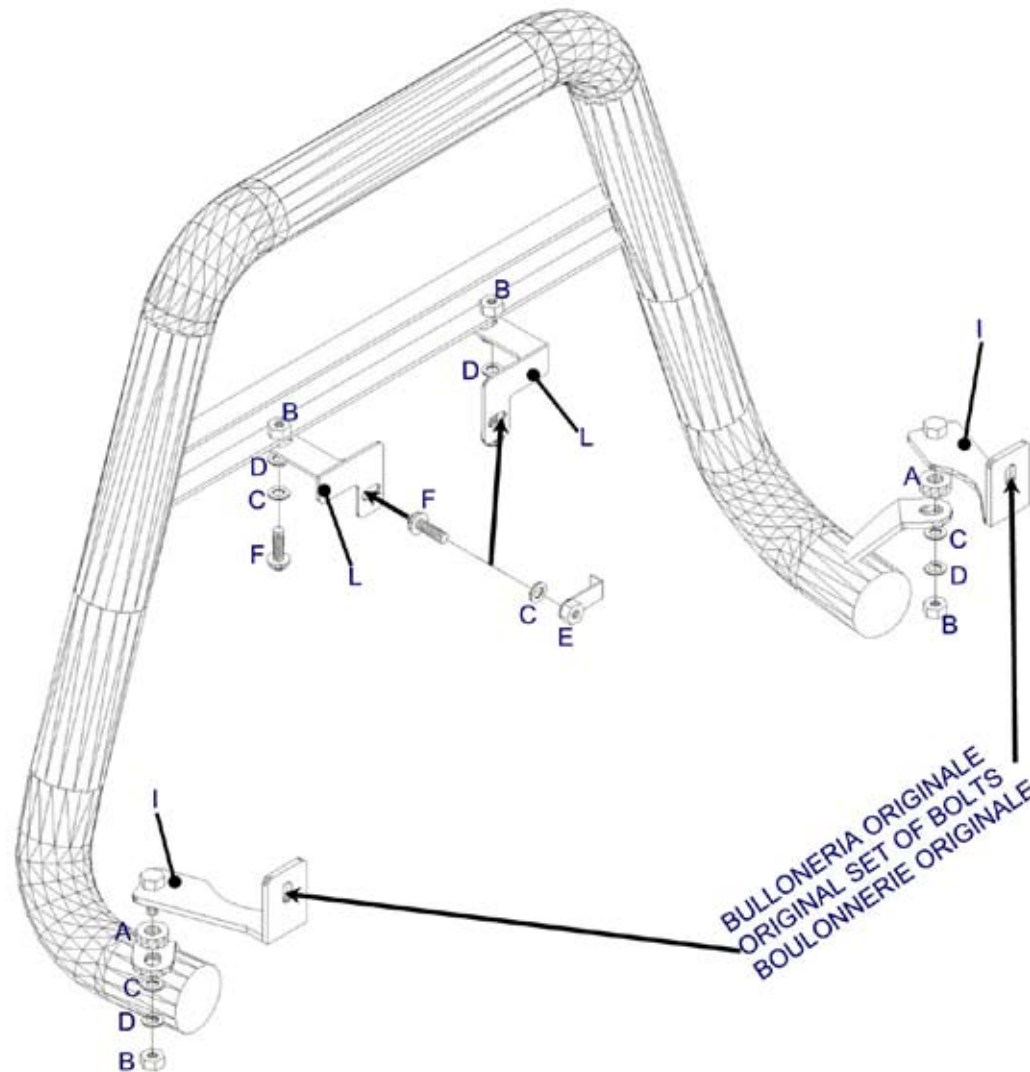

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the numberplate holder and the plastic protection located in the lower part of the front bumper (pictures 1 and 2).
2. To fit the I brackets remove the bolt indicated in picture 3 and find the hole nearby.
3. Fix the I brackets as shown in picture 4 using the bolt and the hole indicated in picture 3.
4. Fit back in place the plastic protection taking care of letting the bolts welded to the H brackets come out of it as shown in picture 5.
5. Fit the lower brackets welded to the accessory on the bolts that come through the plastic protection using A,B,C and D (picture 6).
6. In order to fix more tightly the accessory fit the L brackets under the central plate using F,B,C and D and fix them to the bodywork in the holes previously covered by the numberplate holder using C,D,E and F (picture 7)
7. In the fitting kit were included n.2 extra parker screws for those who prefer to fit even more tightly the L brackets to the front bumper.
8. Fit back the numberplate holder using G and H.
9. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere il portatarga e la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1 e 2).
2. Per montare le staffe I rimuovere il bullone indicato in foto 3 ed individuare il foro nelle vicinanze.
3. Fissare le staffe I come indicato in foto 4 utilizzando il bullone ed il foro indicati nella foto 3.
4. Rimontare la protezione in plastica facendo fuoriuscire i bulloni saldati alle staffe I come indicato in foto 5.
5. Montare le staffe inferiori saldate all'accessorio sui bulloni che fuoriescono dalla plastica utilizzando A,B,C e D (foto 6).
6. Per fissare ulteriormente l'accessorio montare le staffe L sotto la piastra centrale utilizzando F,B,C e D e fissarle alla vettura nei fori precedentemente coperti dal portatarga utilizzando C,D,E e F (foto 7).
7. Nel kit di montaggio sono state inserite anche 2 parker extra per fissare ulteriormente le staffe L al paraurti.
8. Rimontare il portatarga utilizzando G e H
9. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever le porte plaque d'immatriculation et la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure de parechoc (photos 1 et 2).*
2. *Pour monter les étriers I enlever le boulon indiqué dans la photo 3 et trouver le trou .*
3. *Fixer les étriers I comme indiqué dans la photo 4 en utilisant le boulon et le trou indiqués en photo 3.*
4. *Remonter la protection en plastique en faisant sortir les boulons soudés aux étriers H comme indiqué dans la photo 5.*
5. *Monter les étriers inférieurs soudés à l'accessoire sûr les boulons qui sortent de la protection en plastique en utilisant A,B,C et D (photo 6)*
6. *Pour fixer mieux l'accessoire monter les étriers L sous la plaque centrale en utilisant F,B,C et D et les fixer au châssis dans les trous précédemment cachés par le porte plaque d'immatriculation en utilisant C,D,E et F (photo 7).*
7. *Dans le kit d'assemblage ont été insérés n.2 extra parker pour fixer encore mieux les étriers L au parechoc .*
8. *Remonter le porte plaque d'immatriculation en utilisant G et H.*
9. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
22/05/07	MA/203/IX MA/K/203/IX	NISSAN QASHQAI

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

Claudio
Gallo