

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

LAND ROVER DEFENDER 90



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MA/26 1/IX
MA/K/26 1/IX

GB

**STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR**

ITA



**MEDIUM BAR ALTO
IN ACCIAIO INOX**

FR

**MEDIUM BAR HAUT
EN ACCIER INOX**

LAND ROVER DEFENDER 90

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8X20	x 6
B	 Ø 8	x 6
C	 Ø 8	x 6
D	 M 8	x 2
E	MA/259/A	x 1
F	MA/259/B	x 1
G	MA/259/C	x 2

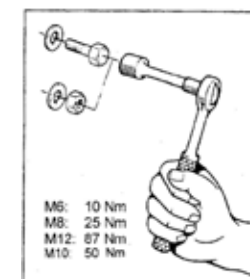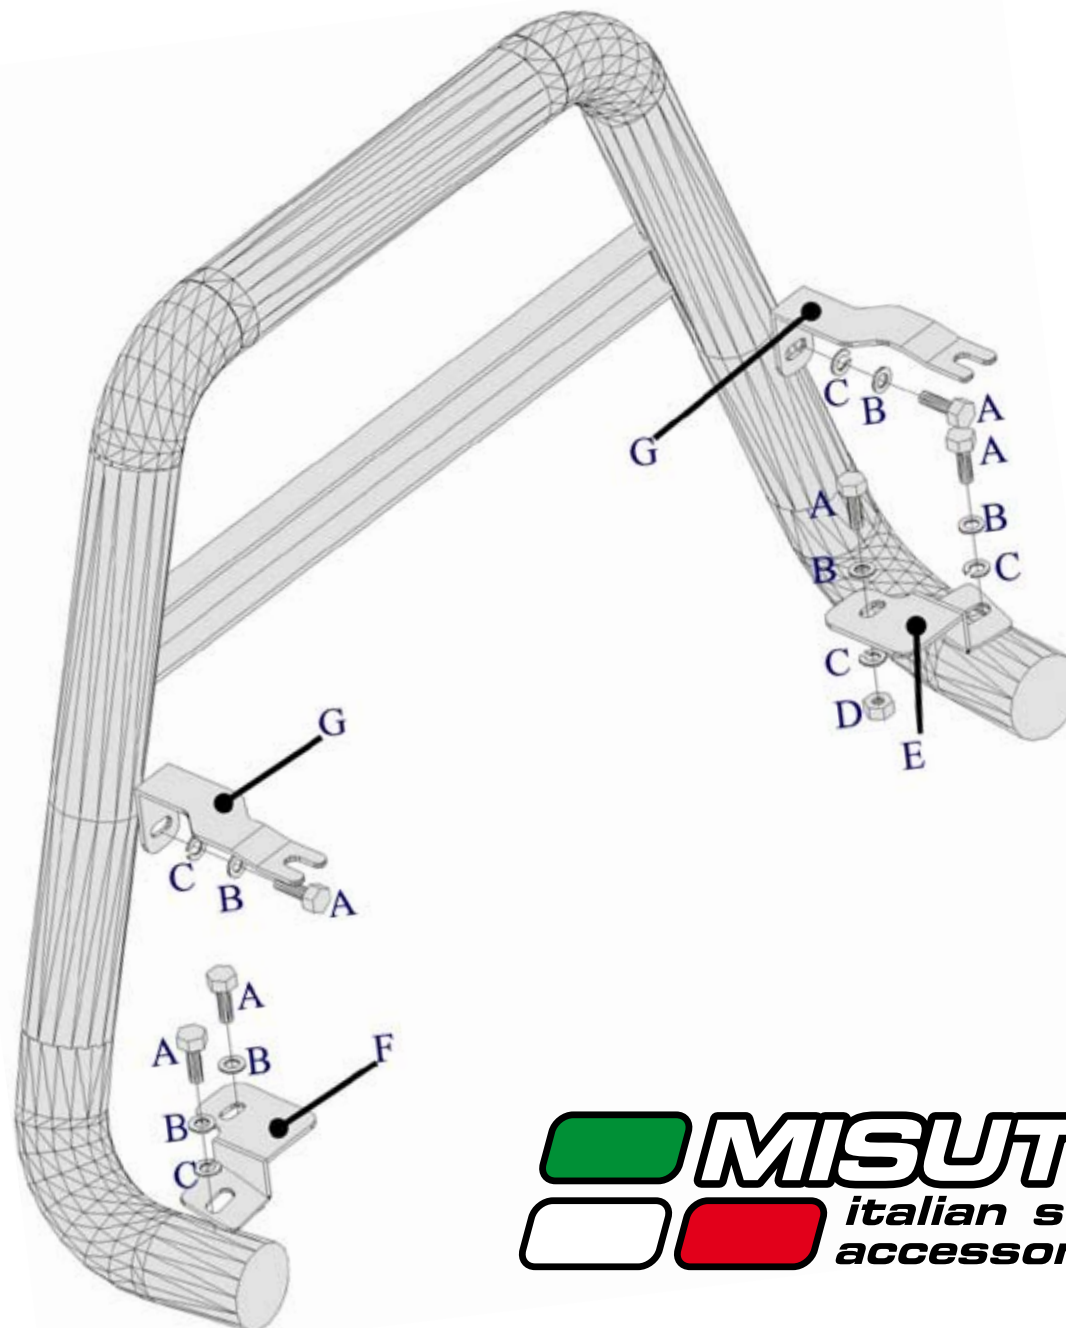

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the rubber protections located in the front part of the vehicle as shown in picture 1.
2. Insert A in the holes present on the bodywork as shown in pictures 2 and 3.
3. Fit the E and F brackets on the supplied pipes as shown in the drawing on the previous page using A,B,C (picture 4).
4. Fit the G brackets in the holes located on the supplied pipes using A,B,C as shown in picture 5.
5. Fit the E and F brackets on A (fitted at point 2) using A,B,C,D as shown in picture 6.
6. Fit the G bracket on the original bolts located in the front part of the bumper as shown in picture 7.
7. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere le protezioni in gomma presenti nella parte anteriore della vettura come indicato in foto 1.
2. Inserire A nei fori presenti sul telaio come indicato in foto 2-3.
3. Fissare le staffe E,F sui tubi in dotazione come si vede nel disegno nella pagina precedente utilizzando A,B,C come indicato in foto 4.
4. Fissare le staffe G nei fori presenti sui tubi in dotazione utilizzando A,B,C come indicato in foto 5.
5. Fissare la staffa E,F su A inserito nel punto 2 utilizzando A,B,C,D come indicato in foto 6.
6. Fissare al staffa G sui bulloni originali presenti nella parte anteriore del paraurti come indicato in foto 7.
7. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever les protections en plastique qui se trouvent dans la côté antérieure de la voiture comme indiqué dans la photo 1.
2. Monter A dans les trous présents sûr le châssis comme indiqué dans les photos 2 et 3.
3. Monter les pattes de fixation E et F sûr les tubes fournis comme indiqué dans le dessin sûr la page précédente en utilisant A,B,C comme indiqué dans la photo 4.
4. Monter les pattes de fixation G dans les trous présents sûr les tubes fournis en utilisant A,B,C comme indiqué dans la photo 5.
5. Monter les pattes de fixation E et F sûr A (monté au point 2) en utilisant A,B,C,D comme indiqué dans la photo 6.
6. Monter la patte de fixation G sûr les boulons originales présents dans la côté antérieure du parechoc comme indiqué dans la photo 7.
7. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/02/10	MA/261/IX MA/K/261/IX	LAND ROVER DEFENDER

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**