

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

KIA CARENS



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MA/219/IX
MA/K/219/IX

GB

STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR ALTO
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR HAUT
EN ACCIER INOX

KIA CARENS

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 6x40	x 2
B	 GRANDI BIG GRAND Ø 6	x 4
C	 Ø 6	x 2
D	 158	x 2
E	 T B C E I 8x25	x 2
F	 Ø 8	x 2
G	 Ø 8	x 2
H	 M8	x 2
I	 PARKER 6,2X25	x 2
L	 MA/219/B	x 2

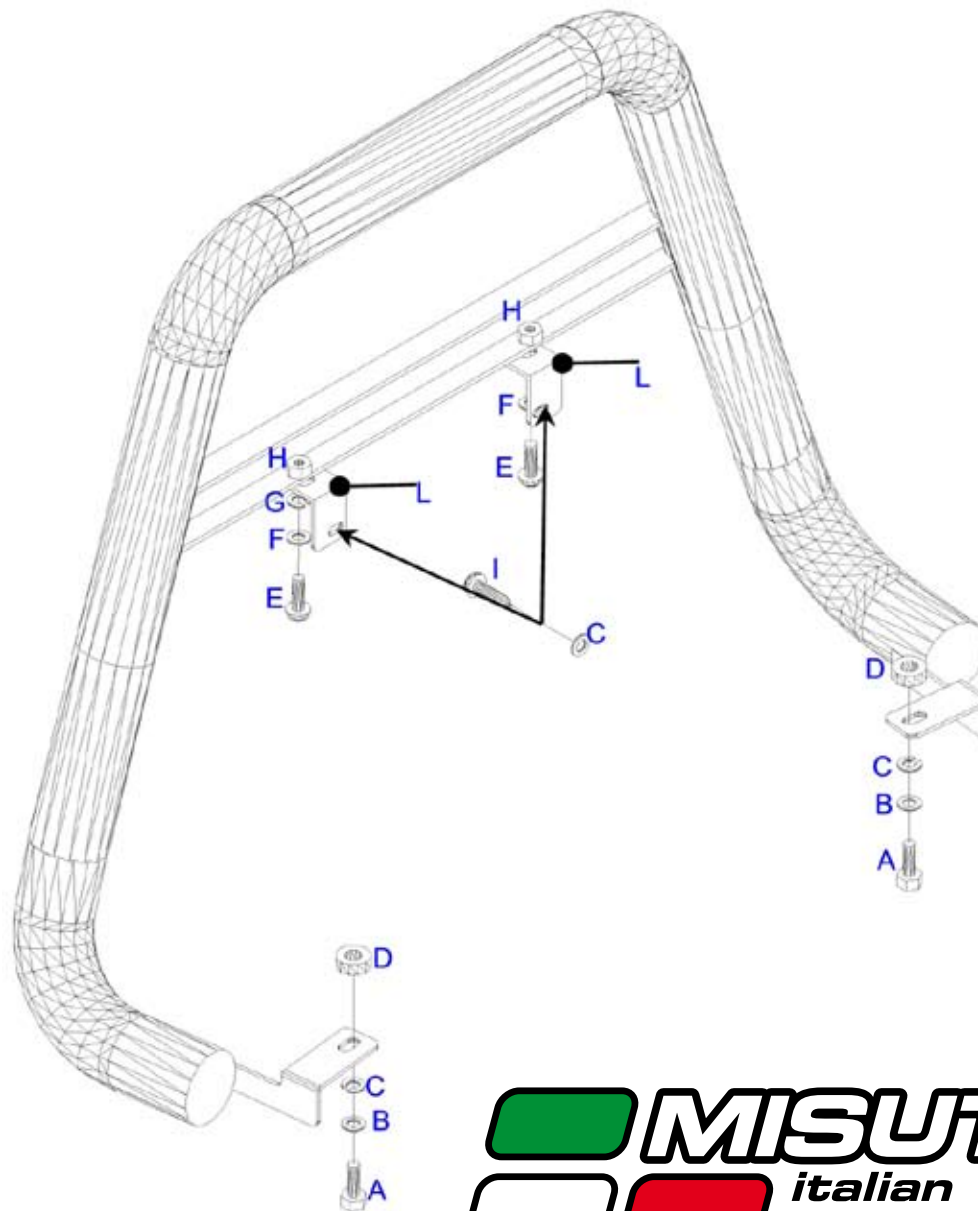

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the 2 bolts located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Remove the number plate holder and the number plate.
3. Position the L brackets on the plate present on the accessory using E,F,G,H as shown in picture 2.
4. Fit the brackets welded to the lower part of the accessory in the holes just freed using A,B,C,D as shown in picture 3.
5. Fix the number plate holder above the upper L brackets using C as shown in picture 4.
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere i 2 bulloni presenti nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Rimuovere la targa e il portatarga.
3. Montare le staffe L sulla piastra presente sull' accessorio utilizzando E,F,G,H come indicato in foto 2.
4. Montare le staffe saldate nella parte inferiore dell' accessorio nei fori appena liberati utilizzando A,B,C,D come indicato in foto 3.
5. Fissare il portatarga sopra le staffe L superiori utilizzando C come indicato in foto 4.
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever les 2 boulons qui se trouvent dans la côté inférieure du parechoc (photo 1).
2. Enlever le porte plaque d'immatriculation et la plaque d'immatriculation.
3. Monter Les pattes de fixation L sûr la plaque présente sûr l'accessoire en utilisant E,F,G,H comme indiqué dans la photo 2.
4. Monter les pattes de fixation soudées dans la partie inférieure de l'accessoire dans les trous précédemment libérés en utilisant A,B,C,D comme indiqué dans la photo 3.
5. Fixer le porte plaque d'immatriculation sûr les pattes de fixation L supérieures en utilisant C comme indiqué dans la photo 4.
6. Serrer toute la boulonnerie.

