



MITSUBISHI L 200 2010



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: MA/260/IX
MA/K/260/IX**

GB

**STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR**

ITA


**MEDIUM BAR ALTO IN ACCIAIO
INOX**


FR

**MEDIUM BAR HAUT
EN ACCIER INOX**

MITSUBISHI L 200 2010

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A		TE 10X20	L		MA/260/B
		x 1			x 1
B		Ø 10	M		MA/260/A
		x 4			x 1
C		Ø 10	N		MA/260/C
		x 4			x 2
D		M10	O		MA/260/D
		x 1			x 2
E		TE 10X20 Passo 1,25 Pitch 1,25 Pas 1,25	P		Cappelletti M8
		x 3			x 8
F		TE 8X20			
		x 6			
G		Ø 8			
		x 6			
H		Ø 8			
		x 6			
I		M8			
		x 2			

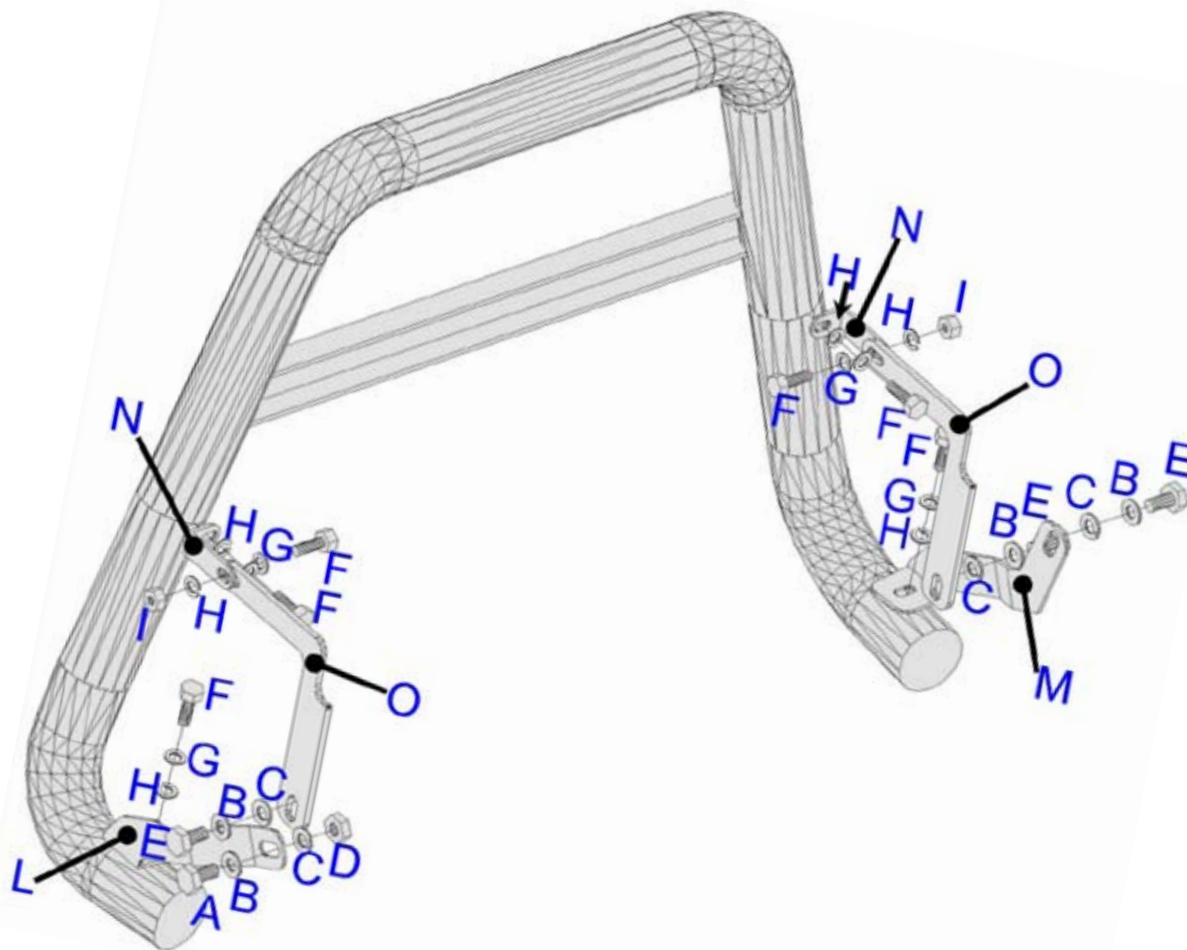

 **MISUTONIDA**
 **italian style**
 **accessories 4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. If necessary remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper.
2. Fit the O brackets in the holes shown in picture 1 and 2 by making them come out of the front grill as shown in picture 4 , using E,B,C as shown in picture 3.
3. Fit the M and L brackets on the lower part of the accessory as shown in the pictures 5 and 6 using F,G,H.
4. Fit the N brackets in the holes located in the upper part of the accessory as shown in picture 7 using F,G,H.
5. Fit the L and M brackets in the holes located in the lower part of the bumper as shown in picture 8 using A,B,C,D,E.
6. To fit more tightly the accessory fit the N brackets on O using F,G,H,I as shown in picture 9.
7. Fit back in place the plastic protection. For a better look we supply the P caps that have to be fitted on F.
8. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Se necessario rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti anteriore.
2. Montare le staffe O nei fori indicati in foto 1,2 facendole fuoriuscire dalla griglia anteriore come indicato in foto 4 utilizzando E,B,C come indicato in foto 3.
3. Montare le staffe M,L sulla parte inferiore dell'accessorio come indicato in foto 5,6 utilizzando F,G,H.
4. Montare le staffe N nei fori presenti nella parte superiore dell'accessorio come indicato in foto 7 utilizzando F,G,H.
5. Montare le staffe L,M nei fori presenti nella parte inferiore del paraurti come indicato in foto 8 utilizzando A,B,C,D,E.
6. Per un ulteriore fissaggio montare le staffe N su O utilizzando F,G,H,I come indicato in foto 9.
7. Rimontare la protezione in plastica. Per un'estetica migliore vengono forniti i cappelletti P che devono essere montati su F.
8. Serrare tutta la bulloneria

**FR****INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Si nécessaire enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc antérieur.
2. Monter les pattes de fixation O dans les trous indiqué dans les photos 1 et 2 en les faisant sortir de la grille antérieure comme indiqué dans la photo 4 en utilisant E,B,C (photo 3).
3. Monter les pattes de fixation M et L sûr la partie inférieure de l'accessoire comme indiqué dans les photos 5 et 6 en utilisant F,G,H.
4. Monter les pattes de fixation N dans les trous présents dans la partie supérieure du parchoc comme indiquée dans la photo 7 en utilisant F,G,H.
5. Monter les pattes de fixation L et M dans les trous présents dans la partie inférieure du parechoc comme indiqués en photo 8 en utilisant A,B,C,D,E.
6. Pour miuex fixer l'accessoire monter les pattes de fixation N sûr O en utilisant F,G,H,I comme indiqué en photo 9.
7. Remonter la protection en plastique. Pour une meilleure esthetique les pieces P sont fournies pour les monter sûr F.
8. Serrer toute la boulonnerie.






4



5



6

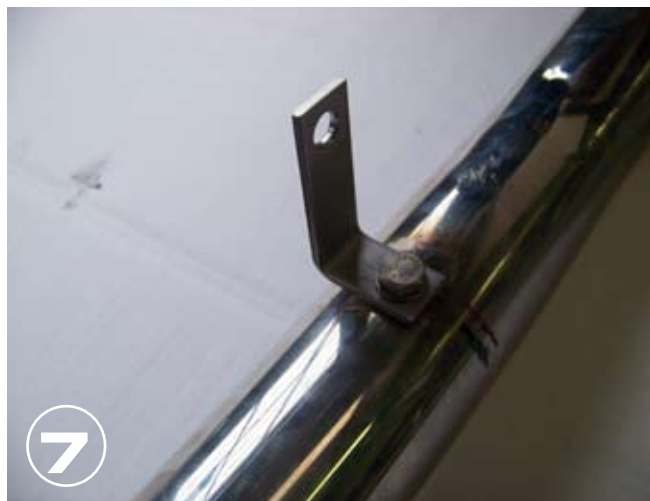

7



8



9

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
12/03/10	MA/260/IX MA/K/260/IX	MITSUBISHI L200 2010

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**



10