

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

MITSUBISHI OUTLANDER 2010



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MA/268/IX
MA/K/268/IX

GB

STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR ALTO
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR HAUT
EN ACCIER INOX

MITSUBISHI OUTLANDER 2010

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8x30	x 2
B	 Ø 8	x 6
C	 Ø 8	x 6
D	 M8	x 4
E	 152	x 2
F	 PARKER 6,2X25	x 2
G	 VIPLA Piccole Small Petites	x 2
H	 SMA/200/A	x 2
I	 T B C E I 8x25	x 2
L	 MA/268/B	x 2

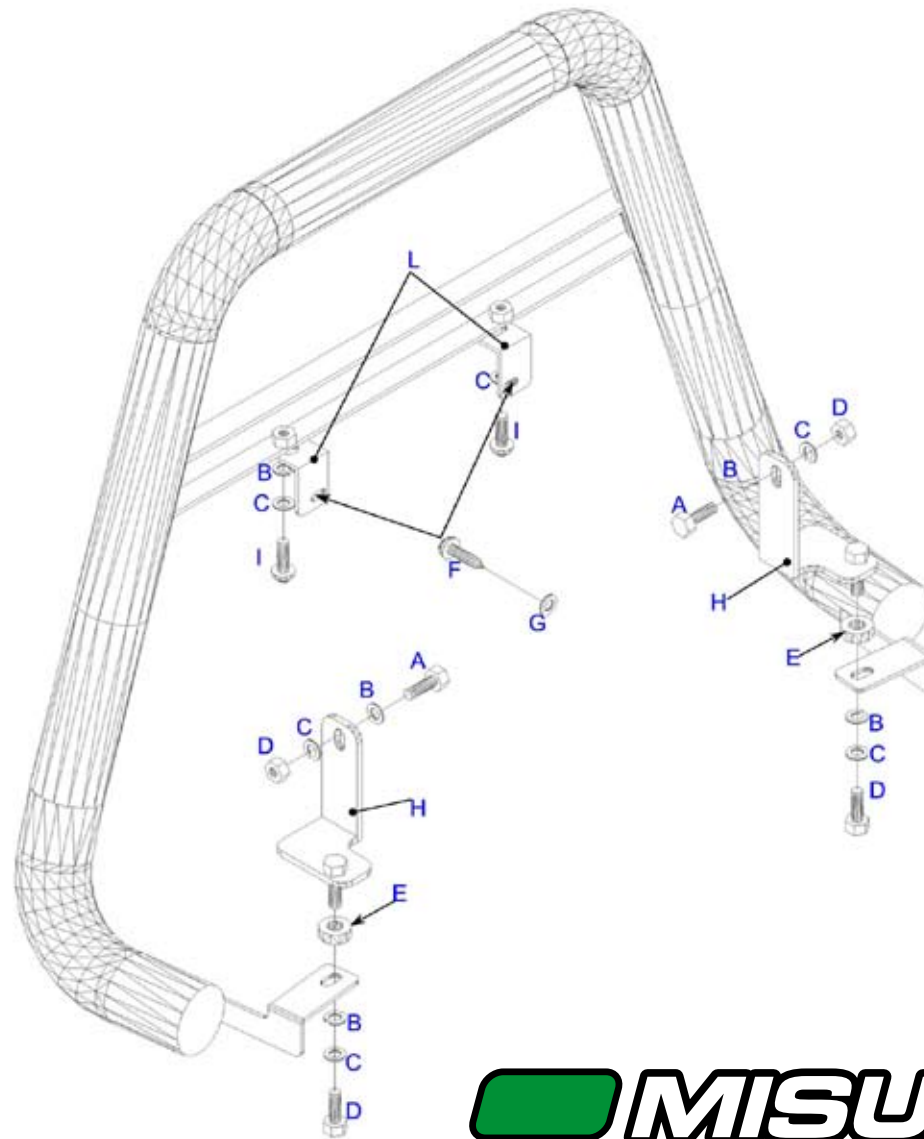

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Fit the H brackets in the hole indicated in picture 2 and in its correspondent on the opposite side.
3. Position the H brackets as shown in pictures 3 and 4 and fix them using A,B,C,D as shown in picture 5.
4. Fit back in place the plastic protection taking care of letting the bolts welded to the H brackets come out of it as shown in pictures 6 and 7.
5. Remove the numberplate holder
6. Fit the L brackets in the holes previously free by the removal of the number plate holder using F,G.
7. Fit the lower welded brackets on the bolts (on H brackets) previously fitted (picture 8) using B,C,D,E.
8. Fit the L brackets to the central plate using B,C,I (picture 9)
9. Fit the number plate holder using the supplied kit.
10. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Montare le staffe H nei foro indicato nella foto 2 e nel suo corrispondente sul lato opposto.
3. Posizionare le staffe H come indicato nelle foto 3 e 4 e fissarle utilizzando A,B,C,D come indicato in foto 5.
4. Rimontare la protezione in plastica facendo fuoriuscire i bulloni saldati alle staffe H come indicato in foto 6 e 7.
5. Rimuovere il porta targa.
6. Montare le staffe L nei fori liberati tramite la rimozione del porta targa utilizzando F,G.
7. Montare le staffe saldate inferiori sui bulloni saldati ad H utilizzando B,C,D,E (foto 8).
8. Fissare L alla piastra centrale utilizzando B,C,I (foto 9)
9. Montare il porta targa utilizzando il kit in dotazione.
10. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure di parechoc (photo 1).*
2. *Monter les étriers H dans le trou indiqué dans la photo 2 et dans son correspondant de l'autre côté.*
3. *Positionner les étriers H comme indiqué dans les photos 3 et 4 et les fixer en utilisant A,B,C,D comme indiqué dans la photo 5.*
4. *Remonter la protection en plastique en faisant sortir les boulons soudés aux étriers H comme indiqué dans les photos 6 et 7.*
5. *Enlever le porte plaque d'immatriculation.*
6. *Monter les étriers L dans les trous libérés par l'enlèvement du porte plaque d'immatriculation en utilisant F,G*
7. *Monter les étriers soudés inférieures sûr les boulons précédemment faits sortir de la protection en plastique (photo 8) en utilisant B,C,D,E.*
8. *Fixer les étriers L à la barre centrale en utilisant B,C,I (photo 9)*
9. *Monter le porte plaque d'immatriculation en utilisant le kit fourni.*
10. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
26/05/10	MA/268/IX MA/K/268/IX	MITSUBISHI OUT- LANDER 2010

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

