

MITSUBISHI PAJERO 2.5/3.2


3-5P/DOORS 03/06



MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
 Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
 Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES

3	TE 8 x 60 x fissare BOCCOLE 106 Bolt to fix bushes 106
1	TE 8 x 20 x fissare staffa FM/106/D Bolt to fix bracket FM/106/D
1	TE 8 x 35 x fissare staffa FM/106/S Bolt to fix bracket FM/106/S
2	TBCEI 8 x 20 – BOLT
2	M8 AUTOB. – NUT
2	BOCCOLE 106 – BUSHES 106
2	NOTTOLINI (PAWLES) Ø16x9x25

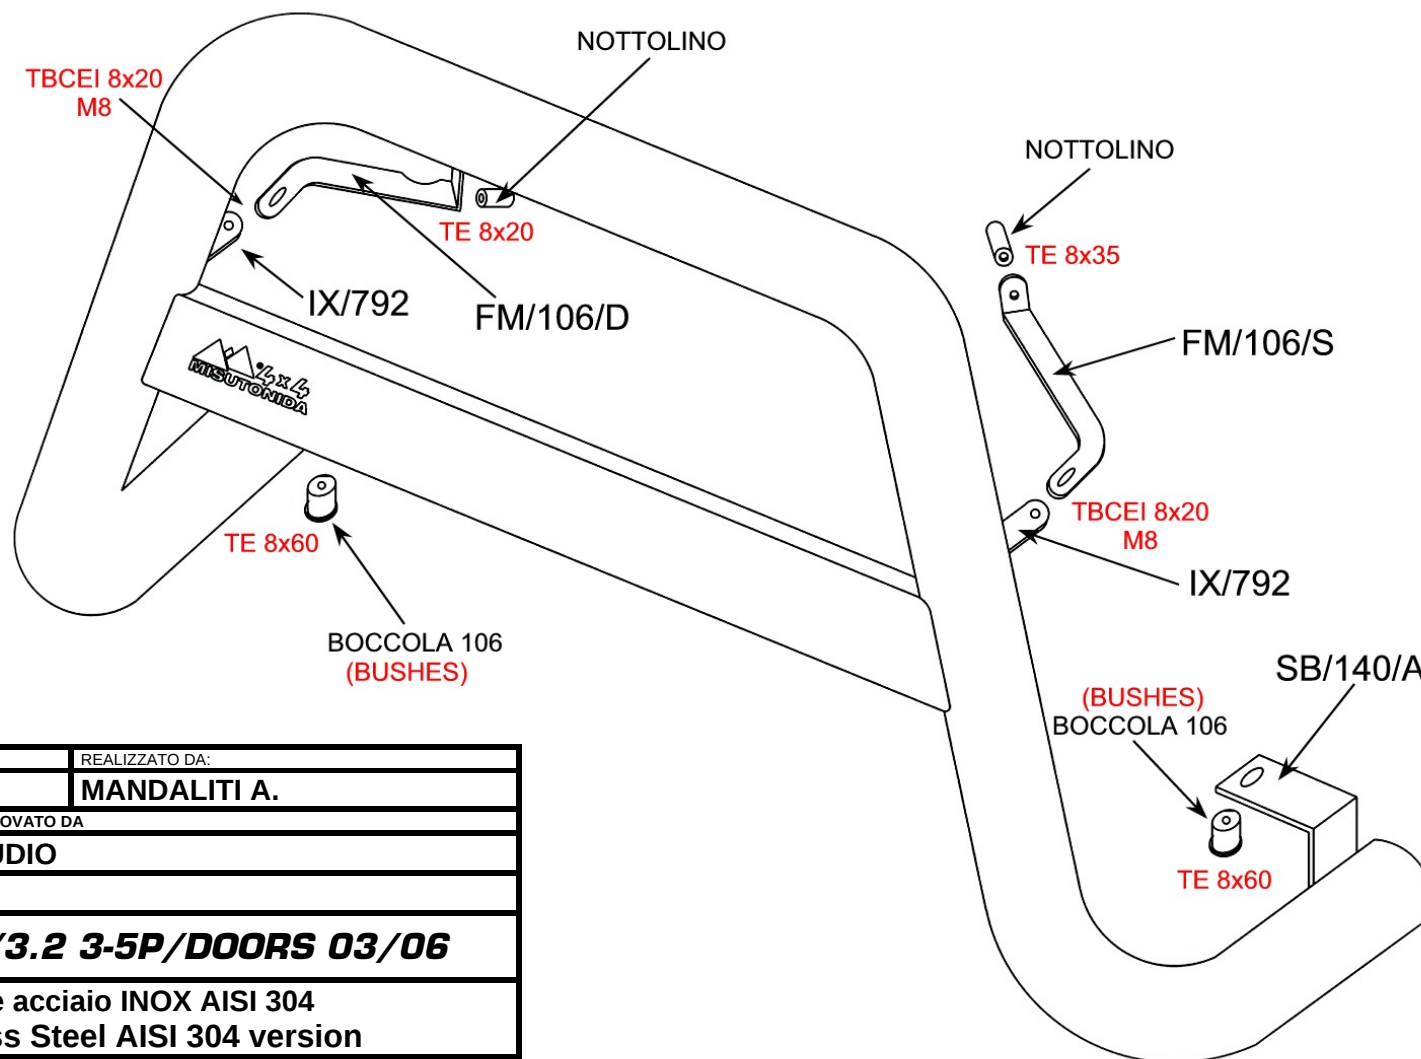

DATA	25/07/03	REALIZZATO DA:	MANDALITI A.
CONTROLLATO E APPROVATO DA	GALLO CLAUDIO		
OGGETTO:	MEDIUM BAR – MEDIUM BAR		
OBJECT:	MITSUBISHI PAJERO 2.5/3.2 3-5P/DOORS 03/06		
ARTICOLO:	Versione acciaio INOX AISI 304		
ITEM:	MED/140/IX Stainless Steel AISI 304 version		

MITSUBISHI PAJERO 2.5/3.2

3-5P/DOORS 03/06



MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE IL PARACOLPI DELLA MACCHINA.
2. MONTARE LE STAFFE FM/106/B.
3. PER MONTARE LA STAFFA PARTE DESTRA UTILIZZARE N°1 TE 8x20 DA INSERIRE NEL FORO FILETTATO GIA' PREESISTENTE NELLA TRAVERSA DEL RADIATORE.
4. PARTE SINISTRA
SVITARE LA VITE SITUATA NELLA PARTE OPPOSTA AL FORO PRECEDENTE. MONTARE STAFFA FM/106/B UTILIZZANDO IL BULLONE TE 8x35.
5. RIMONTARE IL PARACOLPI SERRANDO SOLAMENTE LE VITI POSTERIORI.
6. INSERENDO I NOTTOLINI NELLE APPOSITE SEDI PREESISTENTI SUL PARACOLPI, MONTARE IL MEDIUM BAR UTILIZZANDO LE DUE VITITE 8x60 FORNITI IN DOTAZIONE NEL KIT DI MONTAGGIO.



FITTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE CAR BUMPER.
2. FIT BRACKETS FM/106/B.
3. TO FIT THE RACKET ON THE RIGHT HAND SIDE USE 1 TE 8x20 TO INSERT IN THE THREADED HOLE EXISTING IN THE RADIATOR CROSS MEMBER.
4. ON THE LEFT HAND SIDE:
LOOSEN THE SCREW ON THE SIDE OPPOSITE TO THE PREVIOUS HOLE.
FIT BRACKET FM/106/B WITH BOLT TE 8x35.
5. FIT THE BUMPER AGAIN BY TIGHTENING THE REAR SCREWS ONLY.
6. INSERT THE PAWLs IN THE EXISTING SEATS ON THE BUMPER. MOUNT MEDIUM BAR BY MEANS OF THE 2 SCREWS TE 8x60 SUPPLIED IN THE FITTING KIT.



	DATA	REALIZZATO DA:
	25/07/03	MANDALITI A.
	CONTROLLATO E APPROVATO DA	
	GALLO CLAUDIO	
OGGETTO: OBJECT:	MEDIUM BAR - MEDIUM BAR	
	MITSUBISHI PAJERO 2.5/3.2 3-5P 2003/06	
ARTICOLO: ITEM:	MED/140/IX Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version	