

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

NISSAN PICK UP NAVARA



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MED/167/IX
MED/K/167/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA



MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

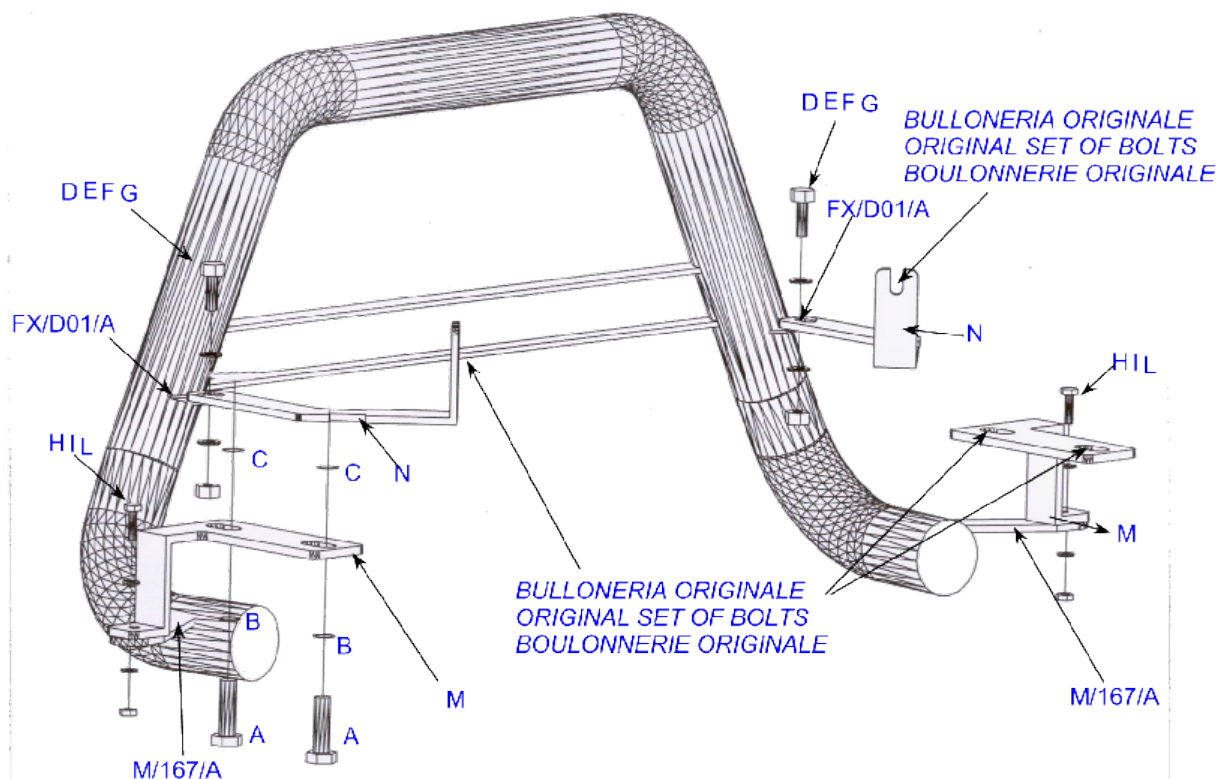
FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

NISSAN PICK UP NAVARA

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 12x30 Pitch 1,25 Passo 1,25 Pas 1,25 x 2	L	 AR2 x 2
B	 Ø 12 x 2	M	 SM/167/B x 2
C	 Ø 12 x 2	N	 SM/164/C x 2
D	 T B C E I 8x20 x 2		
E	 M8 x 2		
F	 Ø 8 x 2		
G	 Ø 8 x 2		
H	 TE 6x50 x 2		
I	 Ø 6 x 2		



 **MISUTONIDA**
 **italian style accessories** **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****LOWER PART PASSENGER SIDE**

1. Remove the tow hook and the M6 screw, the threaded stapling needle in order to free the hole indicated in picture 1.

2. Fit the M bracket and insert it between the bodywork and the tow hook reusing the original set of bolts. Make sure that the hole with M6 nut welded is in correspondence of the hole previously freed (pictures 1 and 2).

LOWER PART DRIVER SIDE

3. Repeat point 1. and 2. a part from removing the tow hook. In order to fit the M bracket use A, B and C.

UPPER PART

4. Loosen the M6 nuts on the bracket in front of the radiator (picture 3) and fix the N brackets.

5. Fit the MEDIUM BAR and tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE INFERIORE LATO PASSEGGERO**

1. Rimuovere il gancio traino e di seguito la vite M6 e la graffetta filettata per liberare il foro indicato nelle foto 1.

2. Montare la staffa M inserendola tra il telaio ed il gancio traino, riutilizzando i bulloni originali.

Assicurarsi che il foro con dado M6 saldato sia in corrispondenza del foro precedentemente liberato (foto 1 e 2).

PARTE INFERIORE LATO GUIDA

3. Ripetere i punti 1. e 2. senza però rimuovere il gancio traino. Per il montaggio della staffa M usare A, B e C.

PARTE SUPERIORE

4. Allentare i dadi M6 situati sulla staffa davanti al radiatore (foto 3) e fissare le staffe N.

5. Montare il MEDIUM BAR e provvedere al serraggio di tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE INFERIEURE COTE PASSAGER**

1. Enlever le crochet de traînage et puis la vis M6 et l'agrafe filetée pour libérer le trou indiqué dans la photo 1.

2. Monter l'étrier M en l'insérant entre le châssis et le crochet de traînage en reutilisant les boulons originales.

S'assurer que le trou avec l'écrou soudé soit en correspondance du trou précédemment libéré (photos 1 et 2).

PARTIE INFERIEURE COTE CONDUCTEUR

3. Répéter les points 1. et 2. sans enlever le crochet de traînage. Pour le montage de l'étrier M utiliser A, B et C.

PARTIE SUPERIEURE

4. Deserrer les écrous M6 placés devant le radiateur (photo 3) et fixer les étriers N.

5. Monter le MEDIUM BAR et serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
17/03/06	MED/167/IX MED/K/167/IX	NISSAN PICK UP NAVARA

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

 **MISUTONIDA**
  **italian style**
accessories 4x4