



SSANGYONG ACTYON



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: MED/191/IX
MED/K/191/IX**

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

SSANGYONG ACTYON

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8X25	x 2
B	 Ø 8	x 4
C	 Ø 8	x 4
D	 T B C E I 8X20	x 2
E	 M8	x 2
F	 M/191/B	x 2

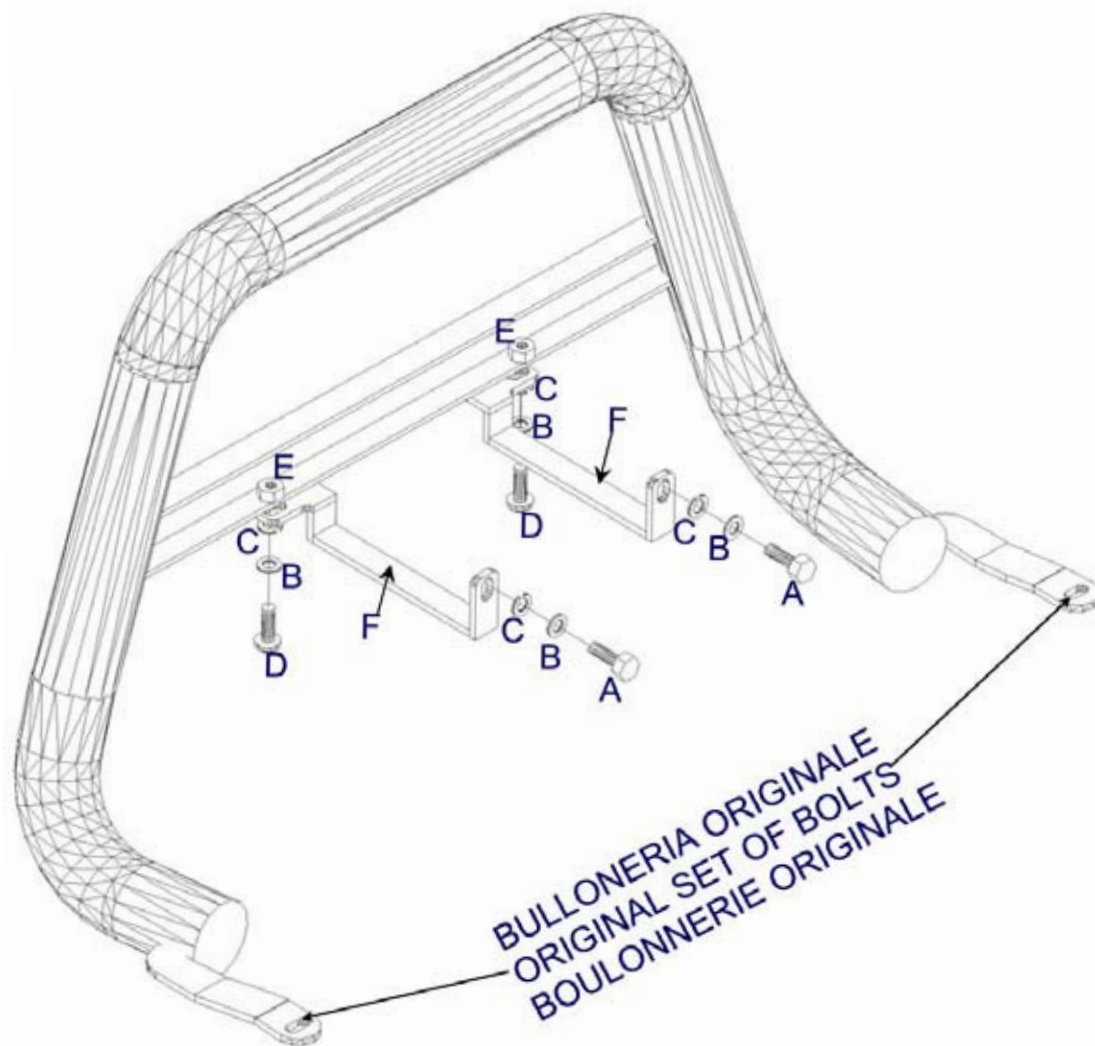

 **MISUTONIDA**
  **italian style accessories 4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic cover as shown in picture 1.
2. Remove the n.2 TE that hold the air conditioner pipes as shown in pictures 2 and 3.
3. Fit the F brackets in the holes just freed using A,B and C and make them come through the front of the car as shown in picture 4.
4. Fit the lower brackets welded on the medium bar in the holes shown in picture 5 using the original set of bolts.
5. Fix the F brackets more tightly using D,B,C and E (as shown in the technical drawing on the previous page)
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la copertura in plastica come indicato nella foto 1.
2. Rimuovere i n.2 Te che sorreggono i tubi del climatizzatore come indicato nelle foto 2 e 3.
3. Montare le staffe F nei fori appena liberati utilizzando A,B e C e farli fuoriuscire dalla parte anteriore del veicolo come indicato nella foto 4.
4. Montare le staffe inferiori saldate al medium bar nei fori indicati nella foto 5 utilizzando la bulloneria originale.
5. Fissare le staffe F più saldamente utilizzando D,B,C e E (come indicato nel disegno tecnico alla pagina precedente).
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la plastique dans la partie anterieure de la voiture comme indiqué dans la photo 1.*
2. *Enlever les n.2 Te qui soutiennent les tube du climatisateur comme indiqué dans les photos 2 et 3.*
3. *Monter les étriers F dans les trous precedemment libérés en utilisant A,B et C et les faire sortir de la partie anterieure de la voiture comme indiqué dans la photo 4.*
4. *Monter les étriers inférieurs soudés au medium bar dans les trous indiqués dans la photo 5 en utilisant la boulonnerie originale.*
5. *Fixer les étriers F plus décidément en utilisant D,B,C et E (comme indiqué dans le dessin technique dans la page précédente)*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
12/12/06	MED/191/IX MED/K/191/IX	S S A N G Y O N G ACTYON

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**