

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

NISSAN QASHQAI



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MED/203/IX
MED/K/203/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

NISSAN QASHQAI 07>

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
B		M8 x 8
C		Ø 8 x 8
D		Ø 8 x 8
E		TE 8x70 x 4
F		M8X20 DIN 933/931 COLORE NATURALE x 2
G		EC/SM/203/A x 2
H		EC/SM/203/B x 2
I		MA/203/A x 2

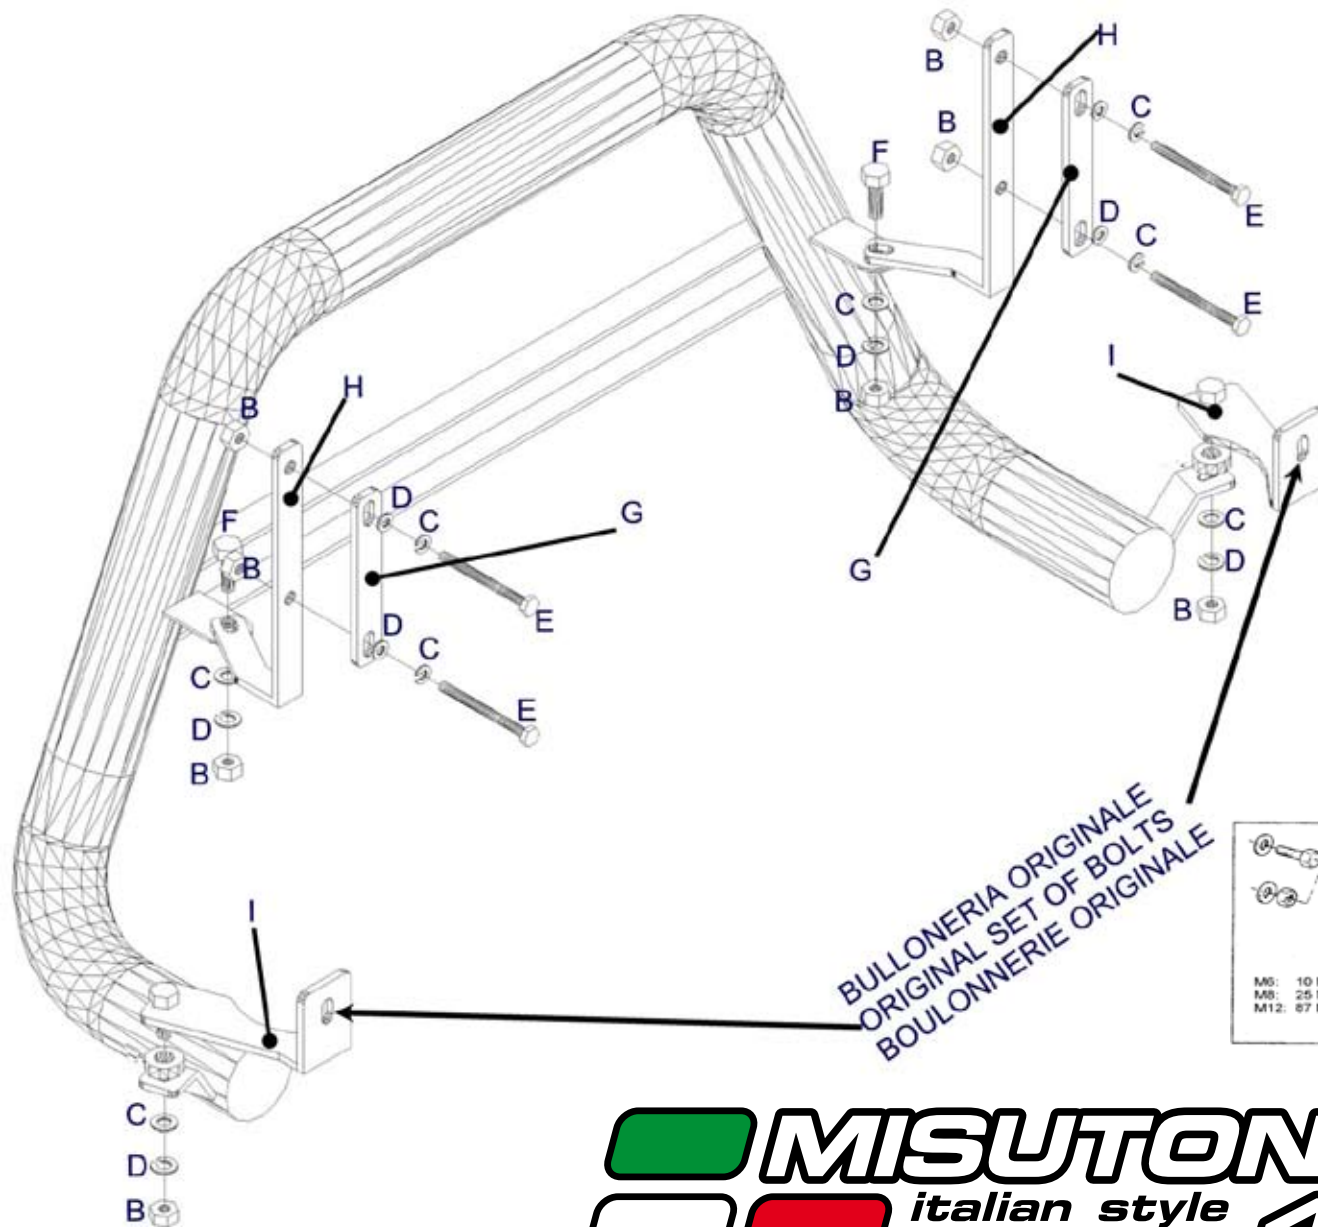

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS
LOWER PART**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the bumper (picture 1).
2. In order to fit the I brackets it is necessary to remove the bolt indicated in picture 2 and to find the hole nearby.
3. Fit the I brackets as shown in picture 3 using the original bolt, taking care that the bolt welded to the I bracket comes out of the hole previously found.
4. Fit back in place the plastic protection letting the bolts welded to the I brackets come out of it as shown in picture 4.
P.S. If fitting back the plastic protection you notice that there aren't the n.2 holes through which the welded bolts should come out, you have to drill n.2 Ø 9 holes or to cut the plastic in order to let the bolts come out.

UPPER PART

5. Remove the front grill (picture 5).
6. Insert the H brackets between the polystyrene and the central bar of the bumper. Fit them using B,C,D,E and G as shown in picture 6 and make them come out as shown in picture 7
7. Fit the lower bracket welded to the accessory on the bolts that come out of the plastic using A,B,C, and D (picture 8)
8. In order to fit more tightly the accessory fit the upper welded brackets in the holes present on the H brackets using B,C,D,F (picture 7)
9. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
PARTE INFERIORE**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Per montare le staffe I rimuovere il bullone indicato in foto 2 ed individuare il foro nelle vicinanze.
3. Fissare le staffe I come indicato in foto 3 utilizzando il bullone originale far fuoriuscire il bullone saldato alla staffa I dal foro precedentemente individuato.
4. Rimontare la protezione in plastica facendo fuoriuscire i bulloni saldati alle staffe I come indicato in foto 4.
N.B. Se rimontando la plastica vi accorgete che non ci sono i 2 fori (da dove dovrebbero fuoriuscire i bullone è necessario praticare n° 2 fori Ø9 o tagliare la plastica in modo da far fuoriuscire i bulloni.

PARTE SUPERIORE

5. Rimuovere la mascherina anteriore (foto 5).
6. Inserire le staffe H tra il polistirolo e la barra centrale del paraurti, fissarle utilizzando B,C,D,E e G come indicato in foto 6 e farle fuoriuscire come indicato in foto 7.
7. Montare le staffe inferiori saldate all'accessorio sui bulloni che fuoriescono dalla plastica utilizzando A,B,C e D (foto 8).
8. Per fissare ulteriormente l'accessorio montare le staffe saldate superiori nei fori presenti sulle staffe H utilizzando B,C,D,F (foto 7).
9. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE
PARTIE SUPERIEURE**

1. Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure di parechoc (photo 1).
 2. Pour monter les pattes de fixation I il faut enlever le boulon indiqué dans la photo 2 et trouver le trou à côté.
 3. Fixer les pattes de fixation I comme indiqué dans la photo 3 en utilisant le boulon originale et faire sortir le boulon soudé à la patte du trou précédemment trouvé.
 4. Remonter la protection en plastique en faisant sortir les boulons soudés à les pattes I comme indiqué dans la photo 4.
P.S. Si en remontant la plastique Vous decouvrez que les 2 trous (à travers les quels les boulons doivent sortir) ne sont pas presents il faut percer n.2 trous Ø 9 ou couper la plastique de façon à faire sortir les boulons.
- PARTIE SUPERIEURE**
5. Enlver la grille anteriore (photo 5).
 6. Insérer les pattes de fixation H entre le polystyrol et la barre centrale du parechoc et les fixer en utilisant B,C,D,E et G comme indiqué dans la photo 6 et le faire sortir comme indiqué dans la photo 7.
 7. Monter les pattes de fixation inférieures soudées à l'accessoire sùles boulons qui sortent de la plastique en utilisant A,B,C,D (photo 8).
 8. Pour mieux fixer l'accessoire monter les pattes de fixation supérieures soudées dans les trous presents sùr les pattes H en utilisant B,C,D,F (photo 7).
 9. Serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
24/01/08	MED/203/IX MED/K/203/IX	NISSAN QASHQAI

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**