



SSANGYONG KYRON 2007



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: MED/211/IX
MED/K/211/IX**

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA

MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX


FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

SSANGYONG 2007

KYRON

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8x30	x 2
B	 Ø 8	x 4
C	 Ø 8	x 2
D	 TE 6x20	x 2
E	 Ø 8	x 2
F	 Ø 8	x 2
G	 TBCEI 8X25	x 2
H	 M8	x 2
I	 SMA/211/A	x 2

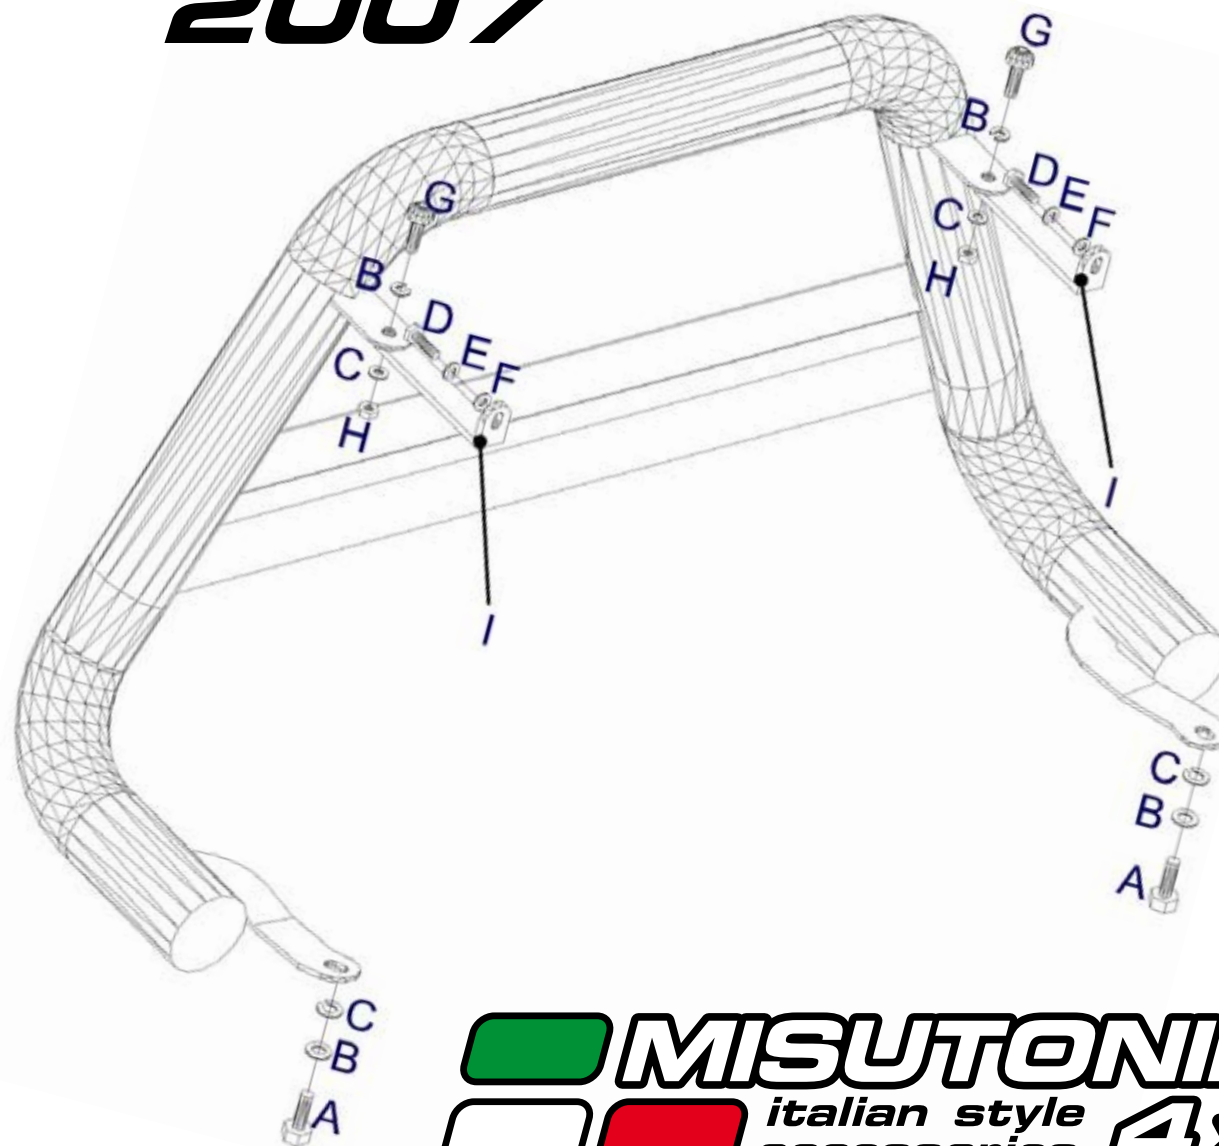

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Fit the free brackets I as shown in pictures 1 and 2 using D,E,F.

2. Place the upper welded brackets in correspondence of I, fit the lower welded brackets in the holes shown in picture 3 using A,B,C as shown in picture 4.

3. Fit the upper welded brackets on I using G,B,C,H as shown in picture 5.

4. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare le staffe libere I come indicato in foto 1 e 2 utilizzando D,E,F.

2. Appoggiare le staffe saldate superiori su I, serrare le staffe saldate inferiori al telaio nei fori indicati in foto 3 utilizzando A,B,C come indicato in foto 4.

3. Fissare le staffe saldate superiori su I utilizzando G,B,C,H come si vede in foto 5.

4. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Monter les pattes de fixation libres I comme indiqué dans les photos 1 et 2, en utilisant D,E,F.

2. Appuyer les pattes de fixation supérieures soudées sur I et monter les pattes de fixation inférieures soudées dans les trous indiqués en photo 3, en utilisant A,B,C (comme indiqué en photo 4)

3. Fixer les pattes de fixation supérieures soudées sur I en utilisant G,B,C,H comme indiqué en photo 5.

4. Serrer toute la boulonnerie.



1



2



3



4



5

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
28/11/07	MED/211/IX MED/K/211/IX	SSANGYONG KYRON 07

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

Claudio
Gallo

 **MISUTONIDA**
 **italian style**
accessories 4x4