

MISUTONIDA *italian style accessories* **4x4**

MAZDA CX7



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MED/2 12/IX
MED/K/2 12/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

MAZDA CX7

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A		TE 8x30 L x 2	L  M8 CON RONDELLA x 2
B		Ø 8 x 4	M  SMA/212/A x 2
C		Ø 8 x 2	N  SMA/212/B x 2
D		M8 x 2	
E		152 x 2	
F		TE 6x40 x 2	
G		Ø 6 GRANDE BIG GRAND x 2	
H		Ø 6 x 2	
I		M8X20 DIN 933/931 COLORE NATURALE x 2	

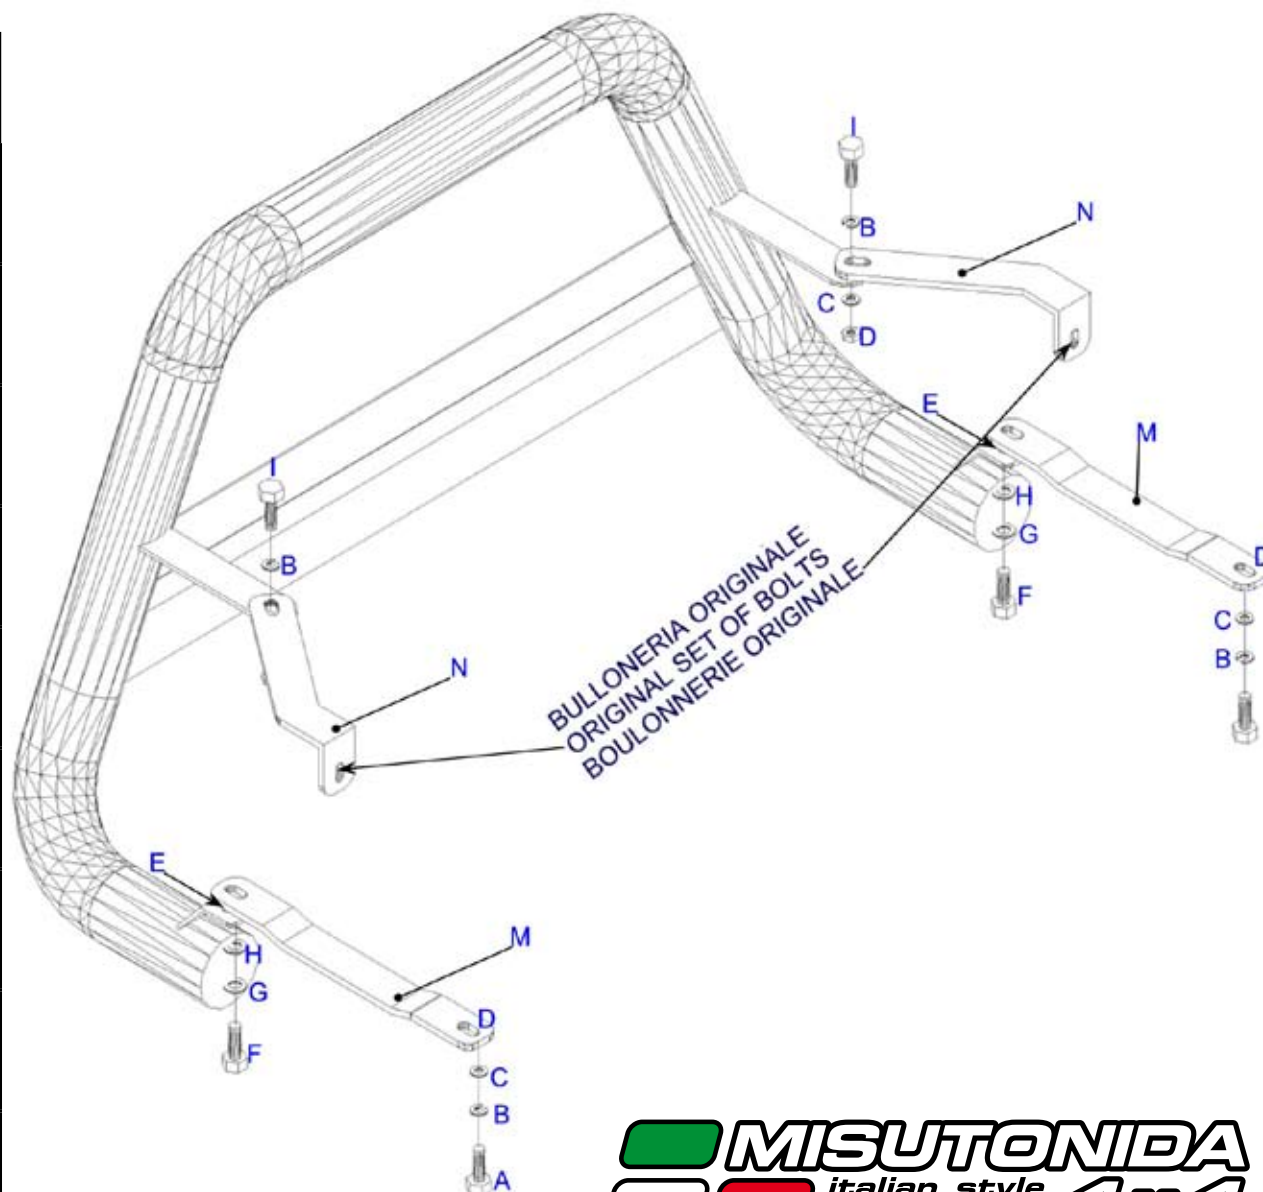

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protections located in the lower part of the bumper (pictures 1 and 2)
2. Remove the 2 bolts (one per side) as shown in picture 3.
3. Fit N brackets in the holes just freed using the original set of bolts (picture 4).
4. Reassemble the 2 plastic protections removed in point 1.
5. Fit M in the holes shown in picture 5.
6. Fit the upper welded brackets on N using B,C,D,I (picture 6)
7. Fit the lower welded brackets in the holes shown in picture 7 using F,G,H,E.
8. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Smontare le 2 plastiche presenti nella parte inferiore del paraurti (foto 1 e 2).
2. Rimuovere i 2 bulloni (uno per lato) come indicato in foto 3.
3. Montare le staffe N nei fori appena liberati utilizzando la bulloneria originale (foto 4).
4. Rimontare le 2 plastiche rimosse nel punto 1.
5. Montare le staffe M nei fori indicati in foto 5.
6. Montare le staffe saldate superiori sulle staffe N utilizzando B,C,D,I (foto 6).
7. Montare le staffe inferiori saldate nei fori indicati in foto 7 utilizzando F,G,H,E.
8. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever les 2 protections en plastique présentes dans la partie inférieure du parechoc avant (photos 1 et 2).*
2. *Enlever les 2 boulons (un pour côté) comme indiqué dans la photo 3.*
3. *Monter les pattes de fixation N dans les trous précédemment libérés en utilisant la boulonnerie originale (photo 4).*
4. *Remonter les 2 protections en plastique enlevées au point 1.*
5. *Monter les pattes de fixation M dans les trous indiqués en photo 5.*
6. *Monter les pattes de fixation supérieures soudées sur N en utilisant B,C,D,I (photo 6).*
7. *Monter les pattes de fixations inférieures soudées dans les trous indiqués en photo 7 en utilisant F,G,H,E.*
8. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
20/02/08	MED/212/IX MED/K/212/IX	MAZDA CX7

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**