

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

KIA SOUL



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MED/243/IX
MED/K/243/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR


ITA

MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX


FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 6x40 x 2	M	 SML/243/A x 2
B	 Ø 6 Grandi Big Grand x 4		
C	 Ø 6 x 4		
D	 AR2 x 2		
E	 TBCEI 8x20 x 2		
F	 Ø 8 x 2		
G	 Ø 8 x 2		
H	 M8 x 2		
I	 TE 6x20 x 2		
L	 M6 GOMMA x 2		

KIA SOUL

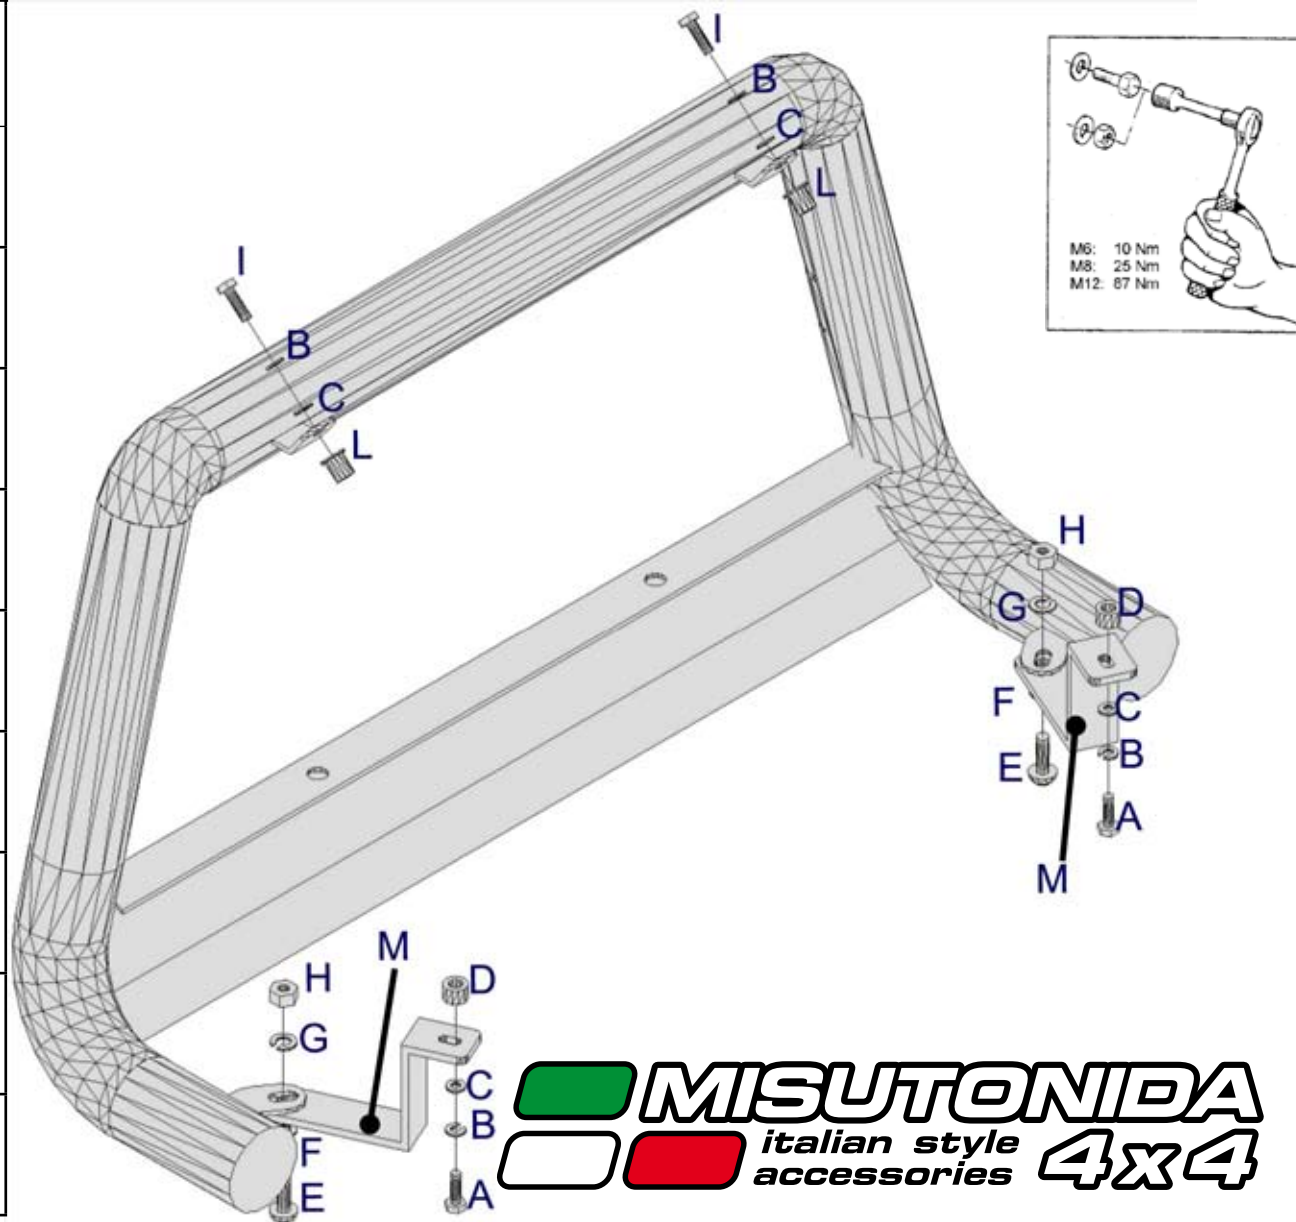

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**



1. Remove the n.2 original bolts located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Remove the numberplate and the numberplate holder.
3. Fit the M brackets in the holes freed in point 1 using A,B,C,D as shown in picture 1.
4. Fit the lower welded brackets on M using E,F,G,H (picture 2).
5. Draw 2 signs in correspondence of the holes present on the upper welded brackets.
6. Disassemble the accessory.
7. Drill n.2 Ø 12,8/13 holes in correspondence of the signs drawn at point 5 as shown in picture 3.
8. Insert L in the holes just drilled.
9. Fit back the upper welded brackets (picture 4).
10. Fit the upper welded brackets on L using I,B,C shown in picture 5.
11. Fit back in place the number plate holder and the numberplate.
12. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere i due bulloni originali posti nella parte inferiore del paraurti anteriore come indicato in foto 1.
2. Rimuovere la targa e il portatarga.
3. Montare le staffe M nei fori liberati nel punto 1 utilizzando A,B,C,D foto 1.
4. Montare le staffe saldate nella parte inferiore dell'accessorio su M utilizzando E,F,G,H foto 2.
5. Praticare 2 segni in corrispondenza dei fori presenti sulle staffe saldate superiori.
6. Smontare l'accessorio.
7. Praticare 2 fori Ø12.8-13 in corrispondenza dei segni tracciati nel punto 5 come indicato in foto 3.
8. Inserire L nei fori appena praticati.
9. Rimontare le staffe saldate inferiori foto 4.
10. Fissare le staffe saldate superiori su L utilizzando I,B,C come indicato in foto 5.
11. Rimontare il portatarga e la targa.
12. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever les n.2 boulons originales qui se trouvent dans la côté inférieure du parechoc (photo 1).
2. Enlever la plaque d'immatriculation et le porte plaque d'immatriculation.
3. Monter les pattes de fixations M dans les trous libérés au point 1 en utilisant A,B,C,D (photo 1) .
4. Monter les pattes de fixation inférieures soudées à l'accessoire sûr M en utilisant E,F,G,H (photo 2).
5. Dessiner n.2 signes en correspondance des trous présents sûr les pattes de fixation supérieures soudées.
6. Démonter l'accessoire.
7. Percer n.2 trous Ø 12,08/13 en correspondance des signes dessinés au point 5 comme indiqué en photo 3.
8. Insérer L dans les trous percés.
9. Remonter les pattes de fixation inférieures soudées (photo 4).
10. Fixer les pattes de fixation supérieures soudées sûr L en utilisant I,B,C (photo 5).
11. Remonter la plaque d'immatriculation et le porte plaque d'immatriculation.
12. Serrer toute la boulonnerie.

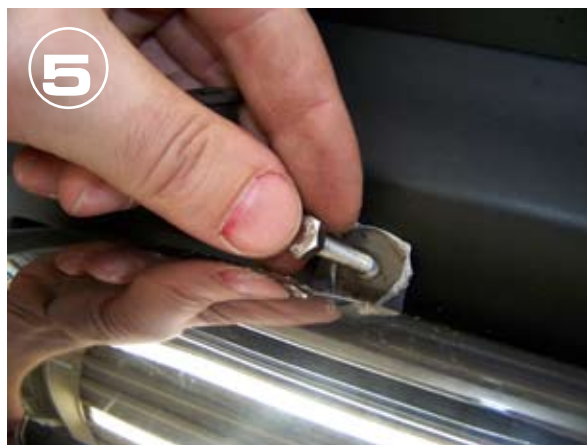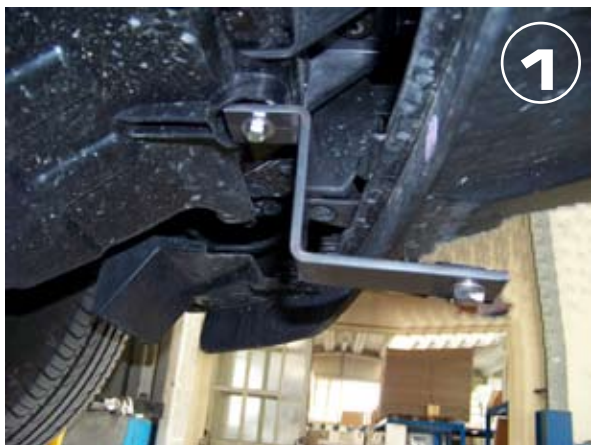

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
14/04/09	MED/243/IX MED/K/243/IX	KIA SOUL

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**