

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

TOYOTA RAV 4 09>



Item Code

Codice Articolo

: MED/245/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA


**MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX**


FR

**MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX**

TOYOTA RAV 4 09>

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A		SMA/175	L		SMA/175/C
		x 2			x 2
B		Ø 6			
		x 2			
C		Ø 6			
		x 2			
D		M6			
		x 2			
E		M8			
		x 4			
F		Ø 8			
		x 4			
G		Ø 8			
		x 4			
H		M8X20			
		x 2			
I		M/175/B			
		x 2			

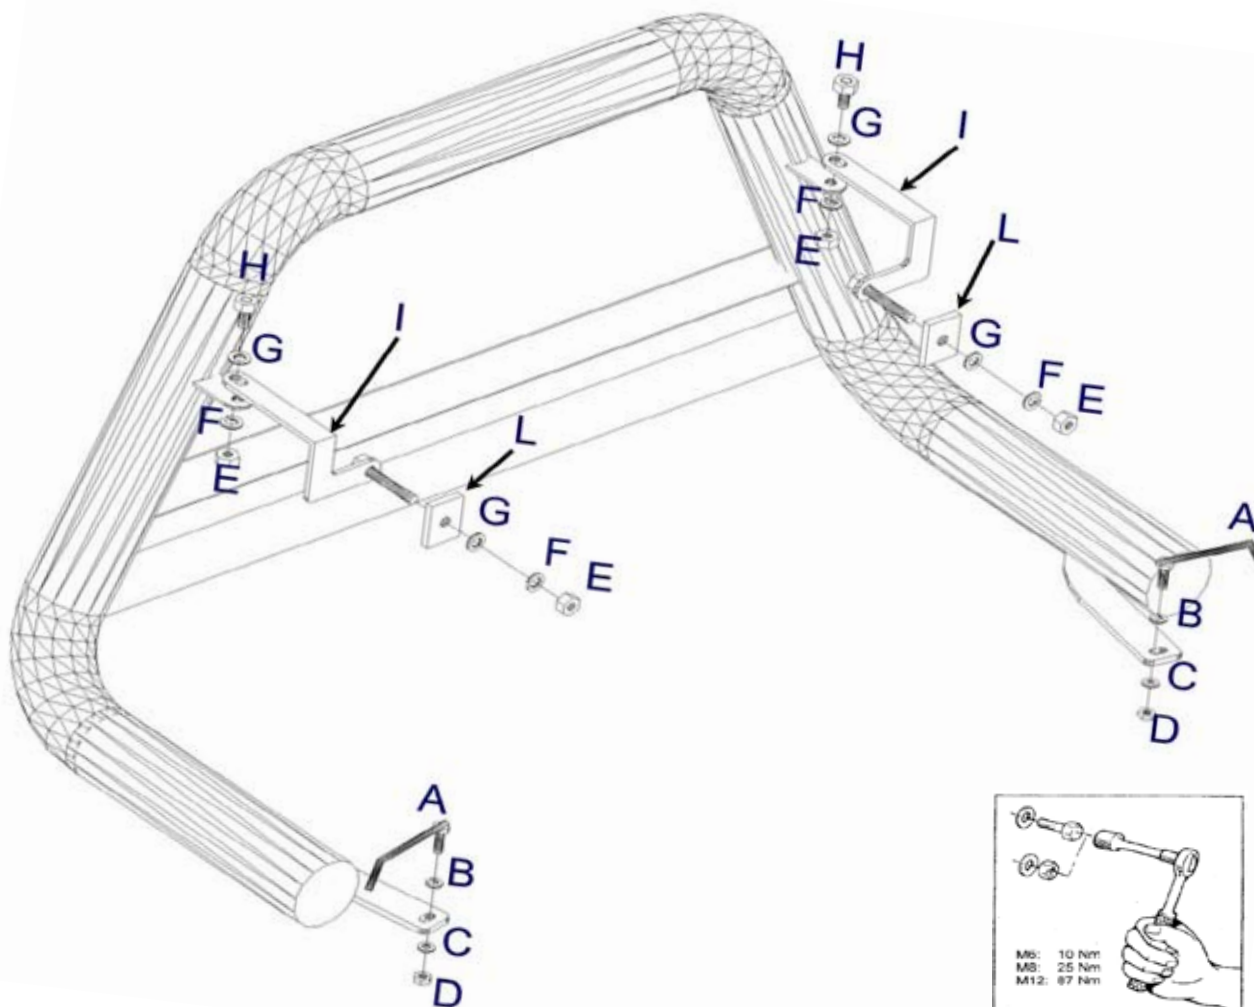

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Insert A in the holes already present on the bodywork (picture 2).
3. Reassemble the plastic protection in the lower part of the bodywork by making A go through the holes on the protection (picture 3).
4. Remove the plastic protection in the upper part of the bodywork (picture 4).
5. Insert I in the holes already present on the bodywork (picture 5) by making I go through the front grill (picture 6).
6. Tighten I with E,F,G and L (picture 7).
7. Position the medium bar and continue the fitting using the supplied set of bolts.
8. Reassemble the plastic protection in the upper part.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica posta nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Inserire A nei fori già presenti sul telaio (foto 2).
3. Rimontare la protezione in plastica nella parte inferiore facendo fuoriuscire A dai fori presenti sulla protezione (foto 3).
4. Rimuovere la protezione in plastica nella parte superiore del paraurti (foto 4).
5. Inserire I nei fori già esistenti sul telaio (foto 5) facendoli passare attraverso la griglia protettiva anteriore (foto 6).
6. Serrare I con E,F,G ed L (foto 7).
7. Posizionare il medium bar e procedere al fissaggio utilizzando la bulloneria in dotazione.
8. Rimontare la protezione in plastica nella parte superiore.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc (photo 1).*
2. *Insérer A dans les trous déjà présents sûr le châssis (photo 2).*
3. *Remonter la protection en plastique dans la côté inférieure en faisant sortir A à travers les trous présents dans la protection (photo 3).*
4. *Enlever la protection en plastique de la côté supérieure du parechoc (photo 4).*
5. *Insérer I dans les trous déjà présents sûr le châssis (photo 5) en les faisant sortir à travers la grille de protections antérieure (photo 6).*
6. *Visser I avec ,F,G et L (photo 7).*
7. *Positionner le medium bar er continuer le montage en utilisant la boulonnerie fournie.*
8. *Remonter la protection en plastique supérieure.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
18/05/09	MED/245/IX	TOYOTA RAV 4 09>

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**