

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

JEEP CHEROKEE



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MED/222/IX
MED/K/222/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		Part List Lista della bulloneria Liste des pièces	
A	TE 10x30 x 2	M	SPMA/222/A x 2
B	Ø 10 x 3	N	SMA/222/A x 2
C	Ø 10 x 3		
D	M10 x 3		
E	M188 x 1		
F	TE 8x25 x 2		
G	Ø 8 x 4		
H	Ø 8 x 4		
I	M8 x 4		
L	T B C E I 8x20 x 2		

JEEP CHEROKEE

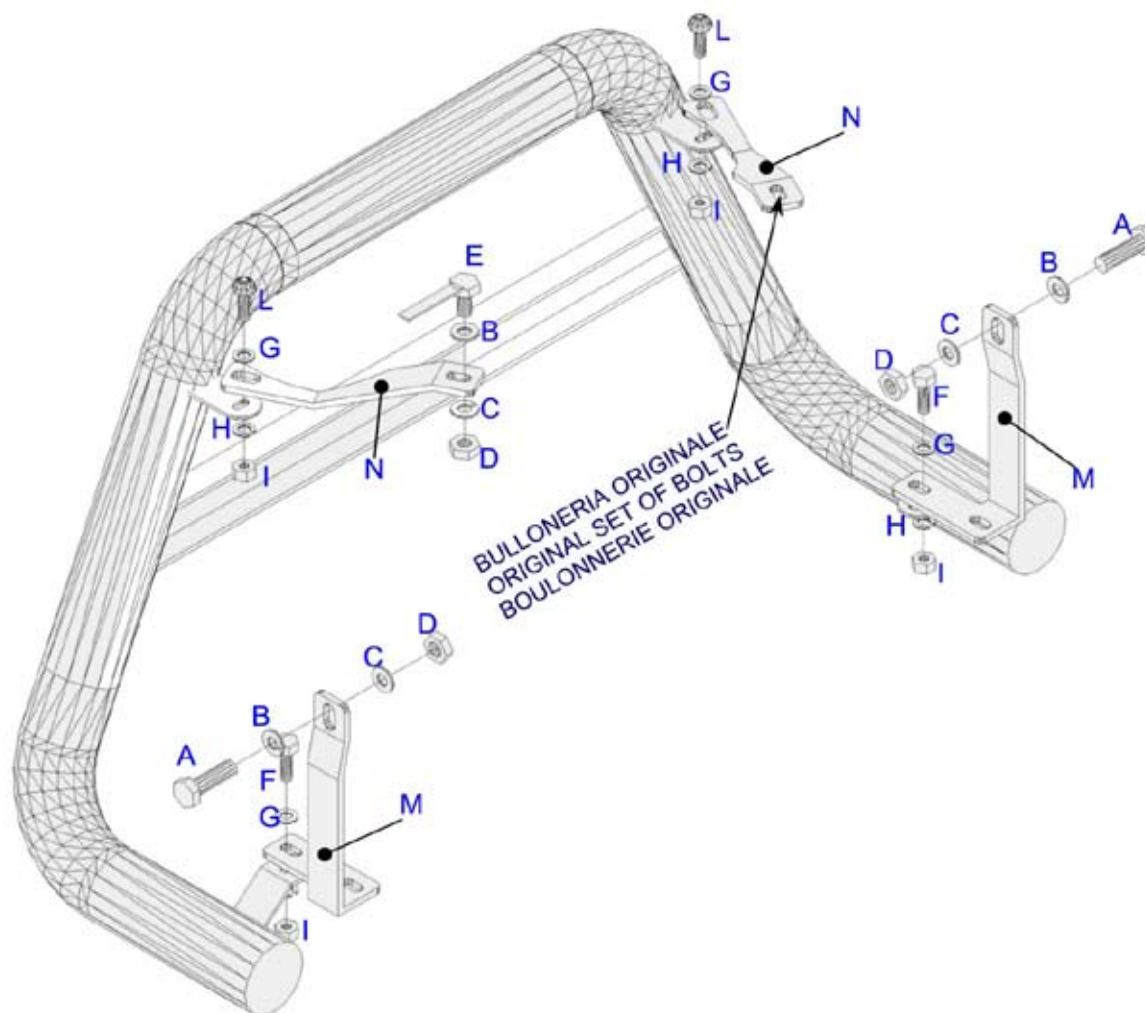

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Fit the M brackets in the hole indicated in picture 2 and in its correspondent on the opposite side using A,B,C,D.
3. Insert E in the hole shown in picture 3 and make it come out as shown in picture 4.
4. Fit the N brackets as shown in pictures 5 and 6 using the original set of bolts on the right side and B,C,D on the left side.
5. Fit the lower welded brackets on M (picture 7) using F,G,H,I.
6. Fit the upper welded brackets in the holes present on the N brackets using L,G,H,I as shown in picture 8.
7. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Montare le staffe M nel foro indicato nella foto 2 e nel suo corrispondente sul lato opposto utilizzando A,B,C,D.
3. Inserire E nel foro indicato in foto 3 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 4.
4. Montare le staffe N come indicato in foto 5 e 6 utilizzando la bulloneria originale nella parte destra B,C,D per quanto riguarda la parte sinistra.
5. Montare le staffe saldate inferiori sulle staffe M (foto 7) utilizzando F,G,H,I.
6. Fissare le staffe saldate superiori nei fori presenti sulle staffe N utilizzando L,G,H,I come indicato in foto 8.
7. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc (photo 1).*
2. *Monter les pattes de fixation M dans le trou indiqué dans la photo 2 et dans son correspondant de l'autre côté.*
3. *Insérer E dans le trou indiqué en photo 3 et le faire sortir comme indiqué en photo 4.*
4. *Monter les pattes N comme indiqué en photos 5 et 6 en utilisant la boulonnerie originale pour la côté droite et B,C,D pour la côté gauche.*
5. *Monter les pattes de fixation soudées inférieures sûr M (photo 7) en utilisant F,G,H,I.*
6. *Fixer les pattes de fixation soudées supérieures dans les trous présents sûr N en utilisant L,G,H,I comme indiqué en photo 8.*
7. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
17/06/08	MED/222/IX MED/K/222/IX	JEEP CHEROKEE

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

