



MITSUBISHI L 200 2010



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: MED/260/IX
MED/K/260/IX**

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

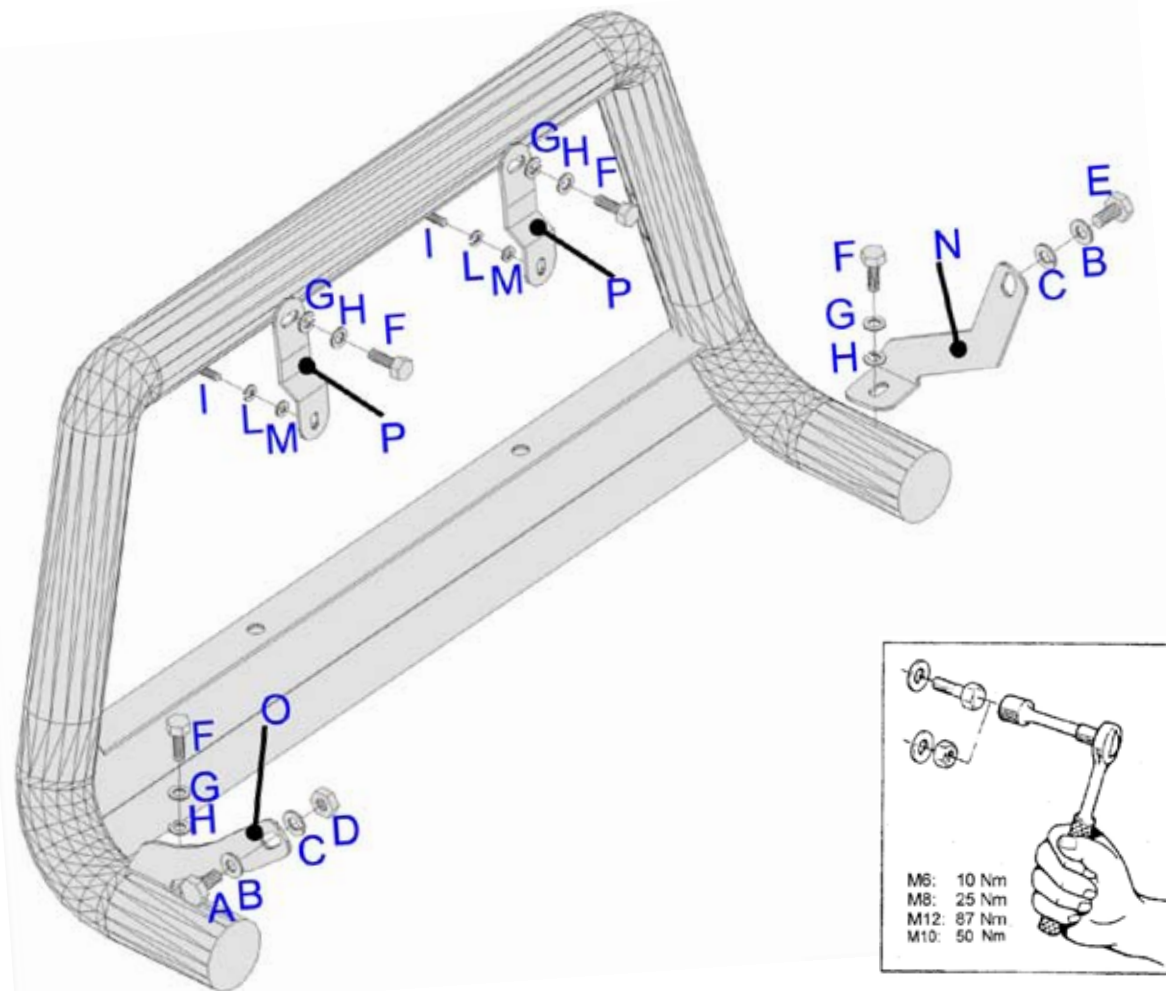
FR


MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

MITSUBISHI L 200 2010

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 10X20 x 1	I	 TE 6X25 x 2
B	 Ø 10 x 2	L	 Ø 6 Big Grande Grand x 2
C	 Ø 10 x 2	M	 Ø 6 x 2
D	 M10 x 1	N	 M/260/A x 1
E	 TE 10X20 P. 1.25 x 1	O	 M/260/B x 1
F	 TE 8X20 x 4	P	 SM/260/A x 2
G	 Ø 8 x 4	Q	 Cappelletti M8 x 4
H	 Ø 8 x 4		



 **MISUTONIDA**
 **italian style accessories 4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the numberplate and the numberplate holder as shown in picture 1.
2. Fit the N and O brackets in the lower part of the accessory as shown in pictures 2 and 3 using F,G,H.
3. Fit the P brackets in the upper part of the accessory as shown in picture 4 using F,G,H.
4. Fit the N and O brackets in the holes shown in pictures 5 and 6 using A,B,C,D for the left side and E,B,C for the right side (pictures 7,8).
5. Fit back the numberplate holder on the P brackets and on the bumper using I,L,M (picture 9).
6. To better the look of th accessory the Q part is supplied to be positioned on F.
7. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la targa e il portatarga come indicato in foto 1.
2. Montare le staffe N e O nella parte inferiore dell'accessorio come indicato nelle foto 2 e 3 utilizzando F,G,H.
3. Montare le staffe P nella parte superiore dell'accessorio come indicato nella foto 4 utilizzando F,G,H.
4. Montare le staffe N,O nei fori indicati in foto 5,6 utilizzando A,B,C,D per la parte sinistra e E,B,C per la parte destra (foto 7,8).
5. Rimontare il portatarga sulle staffe P e sul paraurti utilizzando I,L,M (foto 9).
6. Per migliorare l'estetica dell'accessorio viene fornito il cappelletto Q che deve essere posizionato su F.
7. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever la plaque d'immatriculation et le porta plaque d'immatriculation comme indiqué dans la photo 1.
2. Monter les pattes de fixation N et I dans la côté inférieure de l'accessoire comme indiqué dans les photos 2 et 3 en utilisant F,G,H.
3. Monter les pattes de fixation P dans la côté supérieure de l'accessoire comme indiqué dans la photo 4 en utilisant F,G,H.
4. Monter les pattes de fixation N et O dans les trous indiqués dans les photos 5,6 en utilisant A,B,C,D pour la côté gauche et E,B,C pour la côté droite (photos 7,8).
5. Remonter le porte plaque d'immatriculation sûr les pattes P et sùle parebuffle en utilisant I,L,M (photo 9).
6. Pour améliorer l'esthetique de l'accessoire la pièce Q est fournie dans le kit de montage pour être positionnée sûr F.
7. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
03/03/10	MED/260/IX MED/K/260/IX	MITSUBISHI L200 2010

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**