

 MISUTONIDA
 italian style **4x4**
accessories
SSANGYONG KYRON



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **P/173/IX**

GB

STAINLESS STEEL
SIDE STEPS


ITA


PEDANA IN ACCIAIO INOX

FR

MARCHEPIED EN ACCIER INOX

SSANGYONG KYRON

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A 	TE 10X50 x 4	M  x 1
B 	M 10 autoblocking autobloccante autobloquante x 4	N  M 10 x 2
C 	M 8 x 4	O  P/173 x 2
D 	Ø 8 x 4	P  M12 x 2
E 	Ø 8 x 4	Q  Ø 12 x 2
F 	P/153 x 4	R  Ø 12 x 2
G 	P/173A x 4	S  S/173P-SX x 1
H 	TE 10X30 Pitch 1,25 Passo 1,25 Pas 1,25 x 2	T  S/173P-DX x 1
I 	Ø 10 x 4	U  S/173A-SX x 1
L 	Ø 10 x 4	V  S/173A-DX x 1

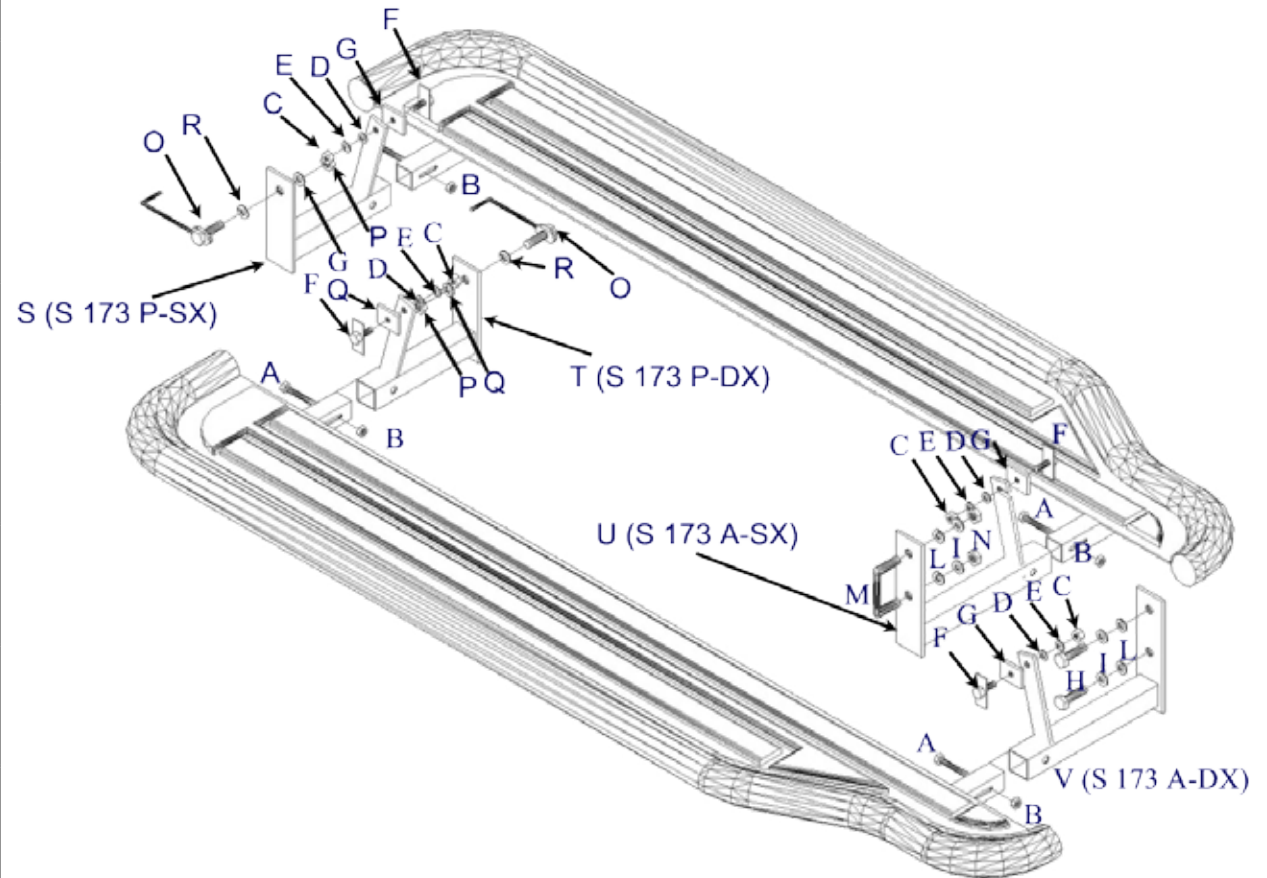

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB

**FITTING
INSTRUCTIONS
FRONT RIGHT SUPPORT**

1. Insert F with G in the bodywork (picture 1)
2. Screw G on F and fix them on the bodywork (picture 2)
3. Position Von F and G in correspondence to the threaded holes already present on the bodywork (picture 3) and fix it using H,I,L and D,C,E.

FRONT LEFT SUPPORT

4. Repeat the points 1. and 2.
5. Insert M in the bodywork by using the holes already present
6. Position U on F and G and tighten the support by using N,I,L and C,D,E.

REAR RIGHT AND LEFT SUPPORTS

7. Repeat the points 1. and 2.
8. Insert O in the bodywork (pictures 4 and 5)
9. Position S and T in F,G and O and fix them by using C,D,E and P,Q,R

FIX THE SIDESTEP by using A,B.

ITA

**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
SUPPORTO ANTERIORE DESTRO**

1. Inserire F con G nel telaio (foto 1)
2. Avvitare G su F fissandoli al telaio (foto 2)
3. Posizionare V su F,G in corrispondenza dei fori filettati già esistenti sul telaio (foto 3) e fissarlo utilizzando H,I,L e C,D,E.

SUPPORTO ANTERIORE DESTRO

4. Ripetere i punti 1. e 2.
5. Inserire M nel telaio utilizzando i fori già esistenti.
6. Posizionare U su F e G e serrare il supporto utilizzando N,I,L e C,D,E.

**SUPPORTI POSTERIORI DESTRO E
SINISTRO**

7. Ripetere i punti 1. e 2.
8. Inserire O nel telaio (foto 4 e 5)
9. Posizionare S e T su F,G e O e fissarli utilizzando C,D,E e P,Q,R.

FISSARE LA PEDANA USANDO A,B.

FR

**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE
SUPPORT ANTERIEUR DROIT**

1. Insérer F avec G dans le châssis (photo 1)
2. Visser G sûr F en les fixant au châssis (photo 2)
3. Positionner V sûr F,G en correspondance des trous filetés déjà présents sûr le châssis (photo 3) et le fixer en utilisant H,I,L et C,D,E



SUPPORT ANTERIEUR GAUCHE

4. Répéter les points 1. et 2.
5. Insérer M dans le châssis en utilisant les trous déjà présents .
6. Positionner U sûr F,G et serrer le support en utilisant N,I,L et C,D,E.

**SUPPORTS POSTERIEURS DROIT ET
GAUCHE**

7. Répéter les points 1. et 2.
8. Insérer O dans le châssis (photos 4 et 5)
9. Positionner S et T en utilisant C,D,E et P,Q,R.

**FIXER LE MARCHEPIED EN UTILISANT
A,B**

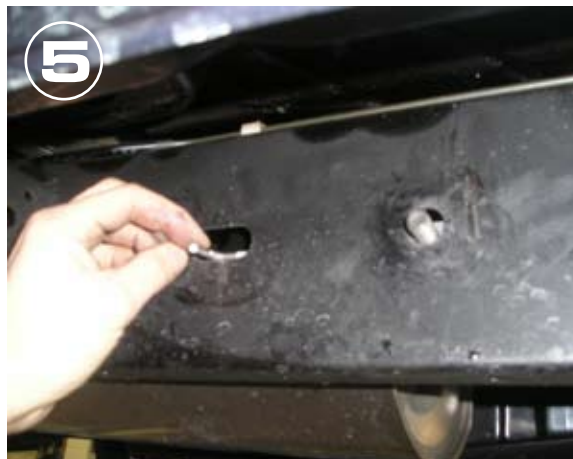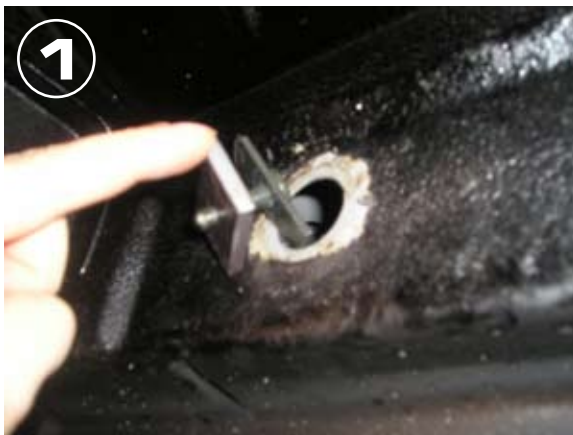

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
14/03/06	P/173/IX	S S A N G Y O N G KYRON

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

Botta
Pietro

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories