



RENAULT KOLEOS



Item Code

Codice Articolo

: P/226/IX

Référence Article

GB

**STAINLESS STEEL
SIDE STEPS**

ITA

**PEDANA
IN ACCIAIO INOX**


FR

**MARCHEPIED
EN ACCIER INOX**


RENAULT KOLEOS

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	TE 10X50 x 4	L	P/48 x 2
B	M10 autoblocking autobloccante autobloquant x 4	M	Ø 10 x 2
C	TE8x20 x 4	N	Ø 10 x 2
D	Ø 8 x 4	O	M10 x 2
E	Ø 8 x 4	P	S / 2 2 6 / A DX e SX x 2
F	TE6x20 x 4	Q	S / 2 2 6 / P DX e SX x 2
G	Ø 6 x 4		
H	Ø 6 x 4		
I	DADI IN GAB- BIA M 6 x 4		

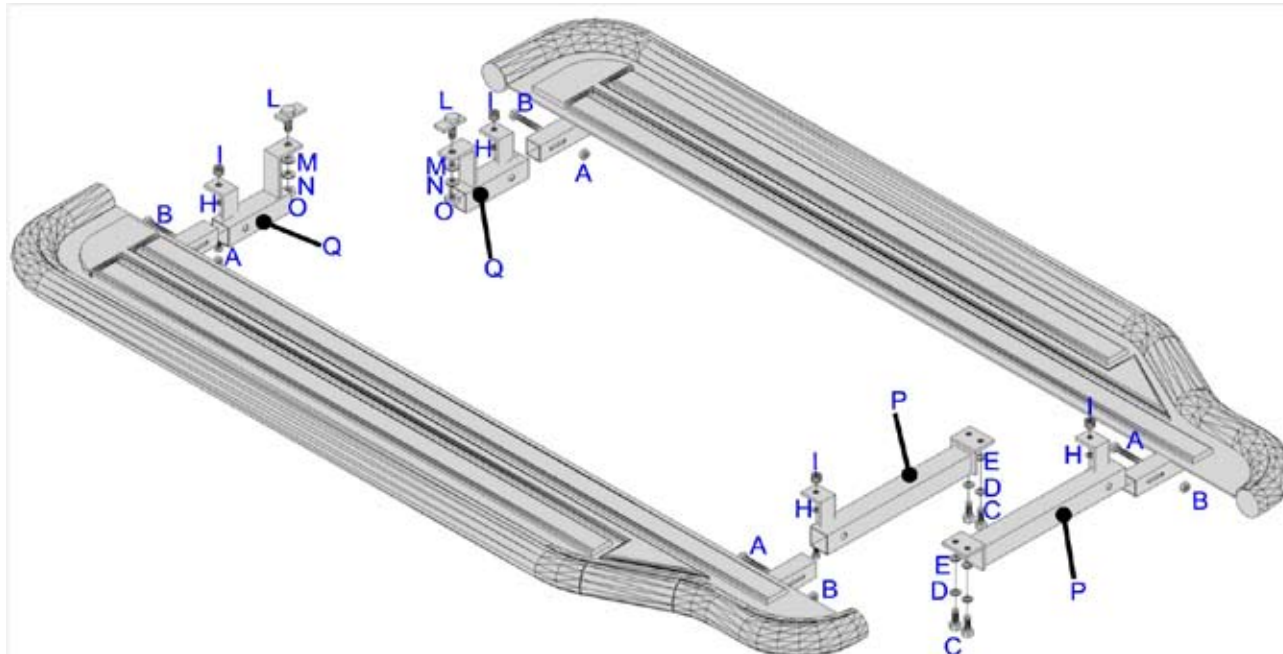

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

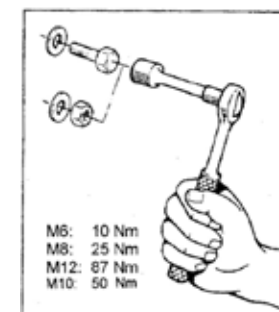

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Fit P in the holes shown in picture 1 using C,D,E (picture 2).
2. Drill a Ø 10 hole as shown in picture 3, insert I in the hole just drilled and use F,G,H to fit it more tightly (picture 4).

REAR SIDE

3. Insert L in the hole shown in picture 5, fit Q on L using M,N,O.
4. Drill a Ø 10 hole as shown in picture 6, insert I in the hole just drilled and use F,G,H to fit it more tightly (picture 7).
5. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Montare il supporto P nei fori indicati in foto 1 utilizzando C,D,E (foto 2).
2. Praticare un foro Ø10 come indicato in foto 3, inserire I nel foro appena praticato e utilizzare F,G,H per un ulteriore fissaggio del supporto foto 4.

PARTE POSTERIORE

3. Inserire L nel foro indicato in foto 5, montare il supporto Q su L utilizzando M,N,O.
4. Praticare un foro Ø10 come indicato in foto 6, inserire I nel foro appena praticato e utilizzare F,G,H per un ulteriore fissaggio del supporto foto 7.
5. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Monter P dans les trous indiqués en photos 1 en utilisant C,D,E (photo 2).
2. Percer un trou Ø 10 comme indiqué dans la photo 3, insérer I dans le trou percé et utiliser F,G,H pour mieux le fixer (photo 4).

PARTIE POSTERIEURE

3. Insérer L dans le trou indiqué dans la photo 5, monter Q sur L en utilisant M,N,O.
4. Percer un trou Ø 10 comme indiqué dans la photo 6, insérer I dans le trou percé et utiliser F,G,H pour mieux le fixer (photo 7).
5. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
20/09/08	P/226/IX	RENAULT KOLEOS

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**