

 MISUTONIDA
 italian style **4x4**
accessories

NISSAN QASHQAI +2



Item Code

Codice Articolo

: P/229/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL SIDESTEPS

ITA

PEDANA IN ACCIAIO INOX


FR

MARCHEPIEDS EN ACCIER INOX

NISSAN QASHQAI +2

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces

A 	TE 10X50 x 4	I 	Ø 6 x 4
B 	M10 Autoblocking Autobloccante Autobloquant x 4	L 	M6 x 4
C 	TE 8X25 x 4	M	P/203/B x 2
D 	Ø 8 x 8	N	S/203A/ DX-SX x 2
E 	Ø 8 x 8	O 	S/203P/ DX-SX x 2
F 	M8 x 4	P 	Ø52X13 X2 x 2
G 	P/203/A x 4	Q 	M10 x 2
H 	Ø 6 x 4	R 	Ø 10 x 2

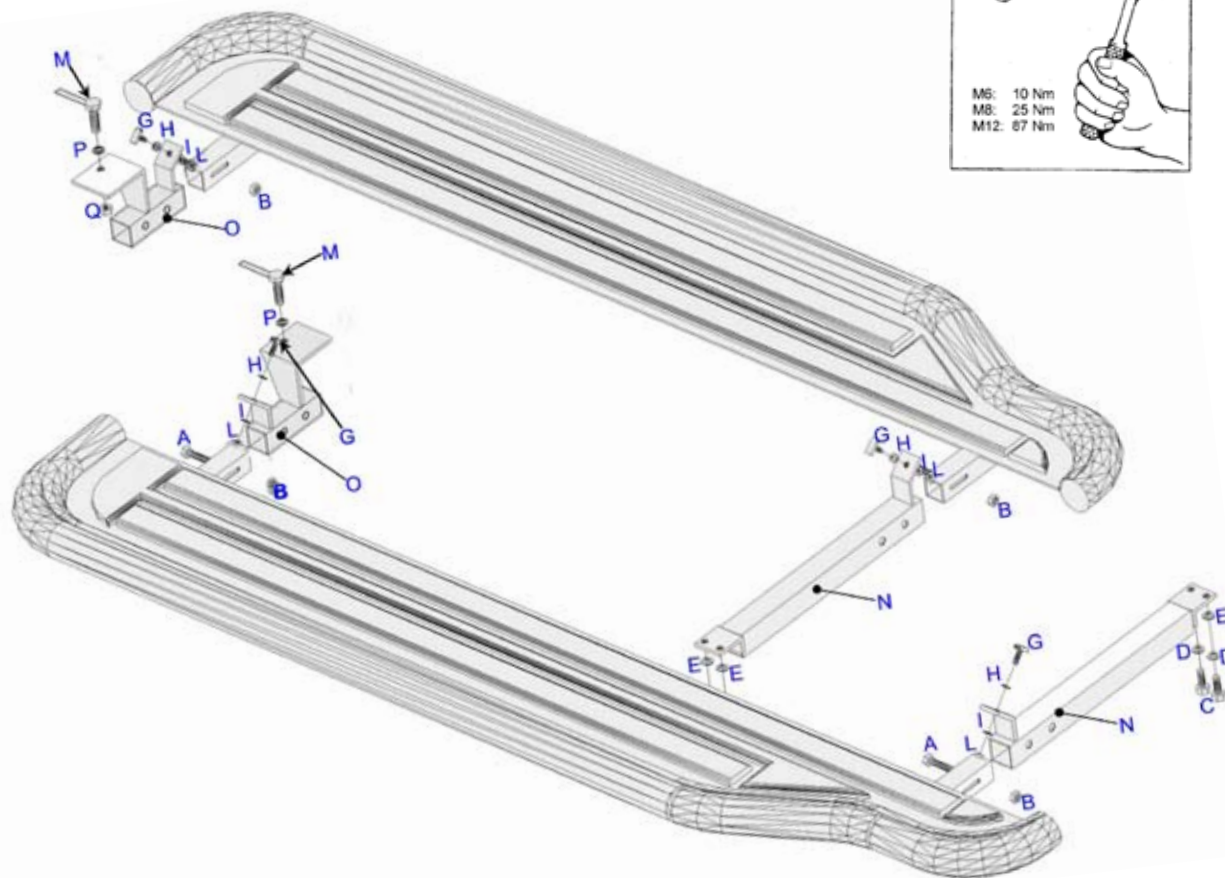

M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M12: 67 Nm

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

XXXXXXXXXX

FRONT SIDE

1. Remove the n.2 plastic caps (one per side) indicated in picture 1.
2. Remove the n.4 bolts (two per side) indicated in picture 2.
3. Insert G as shown in picture 3.
4. Fix N as shown in picture 4 and 5 using C,D,E,H,I,L.

REAR SIDE

5. Remove the n.2 plastic caps (one per side) and the splashguard indicated in pictures 6 and 10.
6. Insert G as shown in picture 7.
7. Insert M in the holes indicated in pictures 8 and 9.
8. Fix O on M using P,Q,R,G,,H,I,L.
9. Tighten all the set of bolts

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (uno per lato) indicati nella foto 1.
2. Rimuovere i n.4 bulloni (due per lato) indicati in foto 2.
3. Inserire G come indicato in foto 3.
4. Fissare N come indicato in foto 4 e 5 utilizzando C,D,E,H,I,L.

PARTE POSTERIORE


5. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (uno per lato) e il paraspruzzi indicati nella foto 6 e 10 .
6. Inserire G come indicato in foto 7.
7. Inserire M nei fori indicati nelle foto 8 e 9.
8. Fissare O su M utilizzando P,Q,R,G,H,I,L.
9. Serrare tutta la bulloneria

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les n.2 bouchons en plastique (un pour côté) indiqués dans la photo 1.
2. Enlever les n.4 boulons (deux pour côté) indiqués en photo 2.
3. Insérer G comme indiqué en photo 3.
4. Fixer N comme indiqué dans les photos 4 et 5 en utilisant C,D,E,H,I,L.

PARTIE POSTERIEURE

5. Enlever les n.2 bouchons en plastique (un pour côté) et le pare-éclaboussures indiqués dans les photos 6 et 10.
6. Insérer G comme indiqué en photo 7.
7. Insérer M dans les trous indiqués dans les photos 8 et 9.
8. Fixer O sur M en utilisant P,Q,R,G,H,I,L.
9. Serrer toute la boulonnerie.

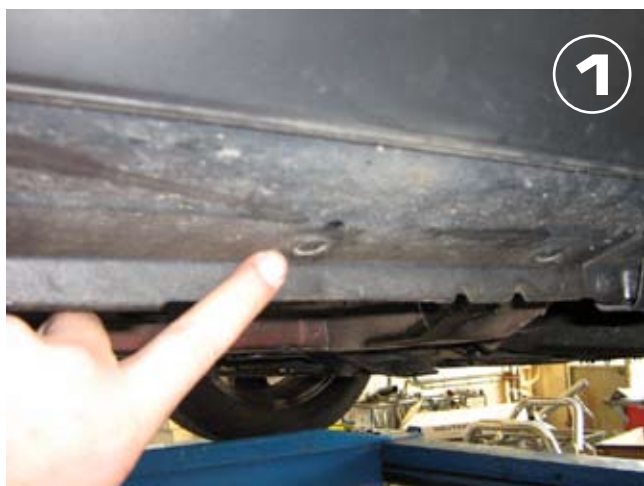



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
10/11/08	P/229/IX	NISSAN QASHQAI +2

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

