 **MISUTONIDA**
italian style **4x4**
accessories

TOYOTA RAV 4 2010



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **P/270/IX**

GB

STAINLESS STEEL
SIDE STEPS

ITA

PEDANA IN ACCIAIO INOX


FR

MARCHEPIED EN ACCIER INOX

TOYOTA RAV 4

2010

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A	P/175/A	M	Ø 10
	x 4		x 8
B	P/175/B	N	Ø 10
	x 2		x 8
C	P/175/C	O	TE 10X40
	x 2		x 4
D	TE 10X50	P	S/175P-DX
	x 4		x 1
E	M 10 autoblocking autobloccante autobloquante	Q	S/175P-SX
	x 4		x 1
F	M 12	R	S/175A-DX
	x 4		x 1
G	Ø 12	S	S/175A-SX
	x 4		x 1
H	Ø 12		
	x 4		
I	Ø 10		
	x 4		
L	Ø 12		
	x 4		

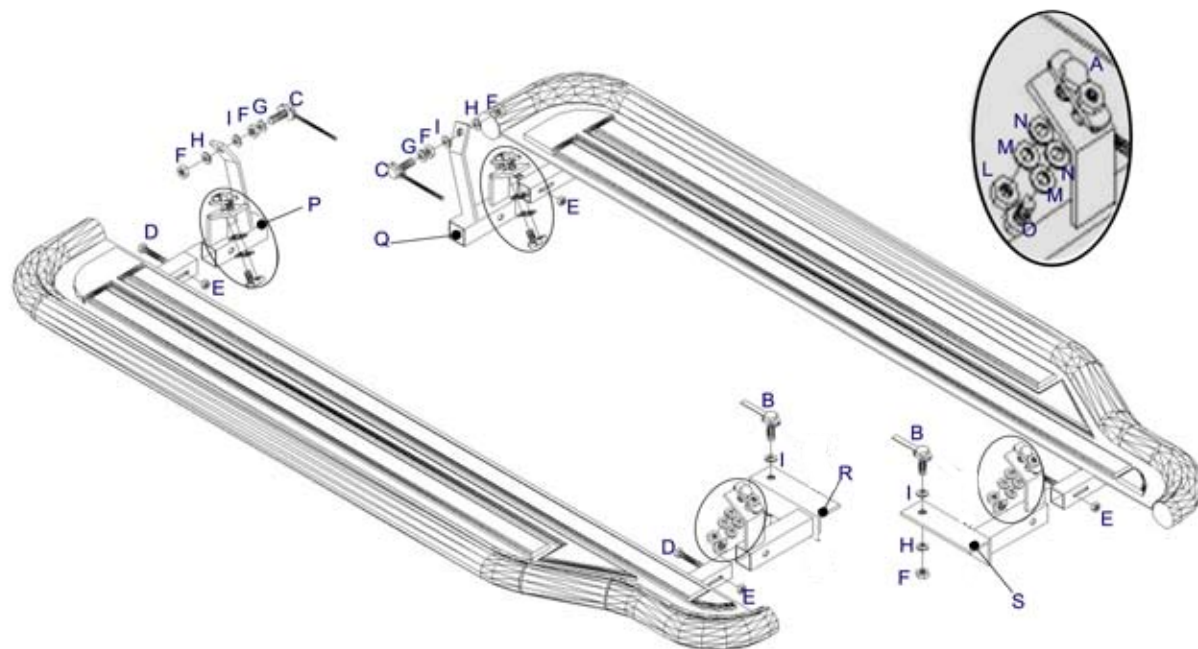

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic caps (pictures 1,2 and 3).

FRONT SIDE

2. Insert A and B in the holes on the bodywork (pictures 4,5 and 6).
3. Position R and S and fix them to the bodywork using the supplied set of bolts.

REAR SIDE

4. Insert C in the the holes already present on the bodywork(pictures 7 and 8).
5. Fix C usinf G,F and G (pictures 9 and 10).
6. Position P and Q and fix them to the bodywork using the supplied set of bolts.
7. Position the sidestep and tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere i tappi in gomma (foto 1,2 e 3).

PARTE ANTERIORE

2. Inserire B nei fori già presenti sul telaio (foto 4,5 e 6).
3. Posizionare R ed S e fissarli al telaio utilizzando la bulloneria in dotazione.

PARTE POSTERIORE

4. Inserire C nei fori già presenti sul telaio (foto 7 e 8).
5. Fissare C usando G,F e G (foto 9 e 10).
6. Posizionare P e Q e fissarli al telaio usando la bulloneria in dotazione.
7. Posizionare la pedana e serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**


1. Enlever les bouchons en plastique (photos 1, 2 et 3).

PARTIE ANTERIEURE

2. Insérer B dans les trous déjà présents sûr le châssis(photos 4,5 et 6).
3. Positionner R et S et les fixer au châssis en utilisant la boulonnerie fournie.

PARTIE POSTERIEURE

4. Insérer C dans les trous déjà présents sûr le châssis (photos 7 et 8).
5. Fixer C en utilisant G,F et G (photo9 et 10).
6. Positionner P et Q et les fixer au châssis en utilisant la boulonnerie fournie.
7. Positionner le marchepied et serrer toute la boulonnerie.


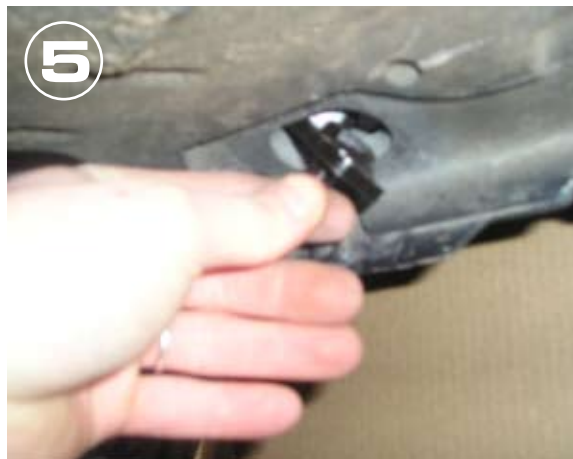


Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
08/06/10	P/270/IX	TOYOTA RAV 4 2010

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
 Controlé et approuvé par

Botta
Pietro

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**

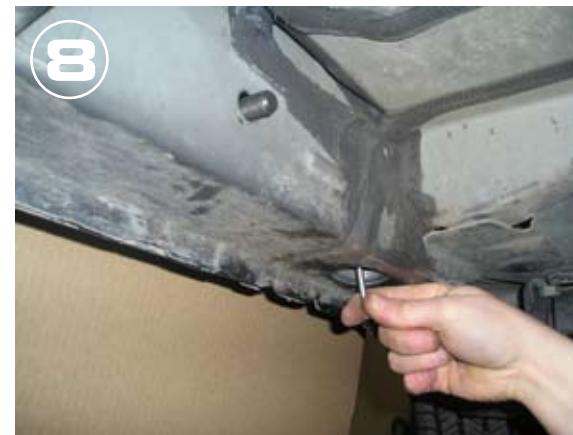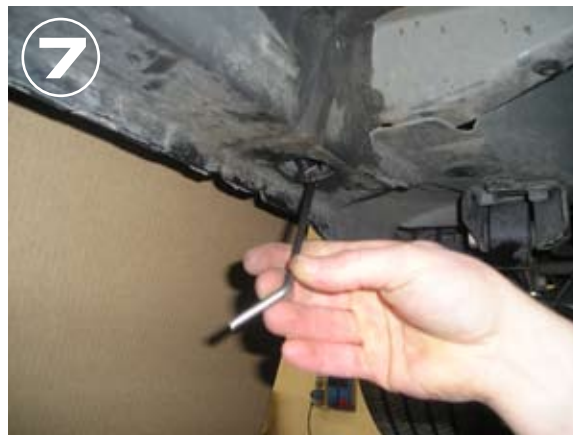

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
08/06/10	P/270/IX	TOYOTA RAV 4 2010

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
 Controlé et approuvé par

Botta
Pietro

 **MISUTONIDA**
  **italian style**
accessories 4x4