

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

SSANGYONG REXTON II



Item Code

Codice Articolo

: ***PA/189/IX***

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
FRONT PROTECTION

ITA

PROTEZIONE ANTERIORE
IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTION ANTERIEURE EN
ACCIER INOX

SSANGYONG REXTON II

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A **TE 8x40**



x 2

B **Ø 8**



x 2

C **Ø 8**



x 2

D **BOC.AR2**



x 4

E **TE 6x20**



x 2

F **Ø 6**





x 2

G **Ø 6**



x 2

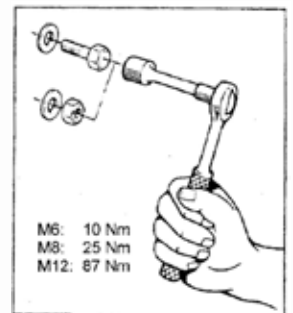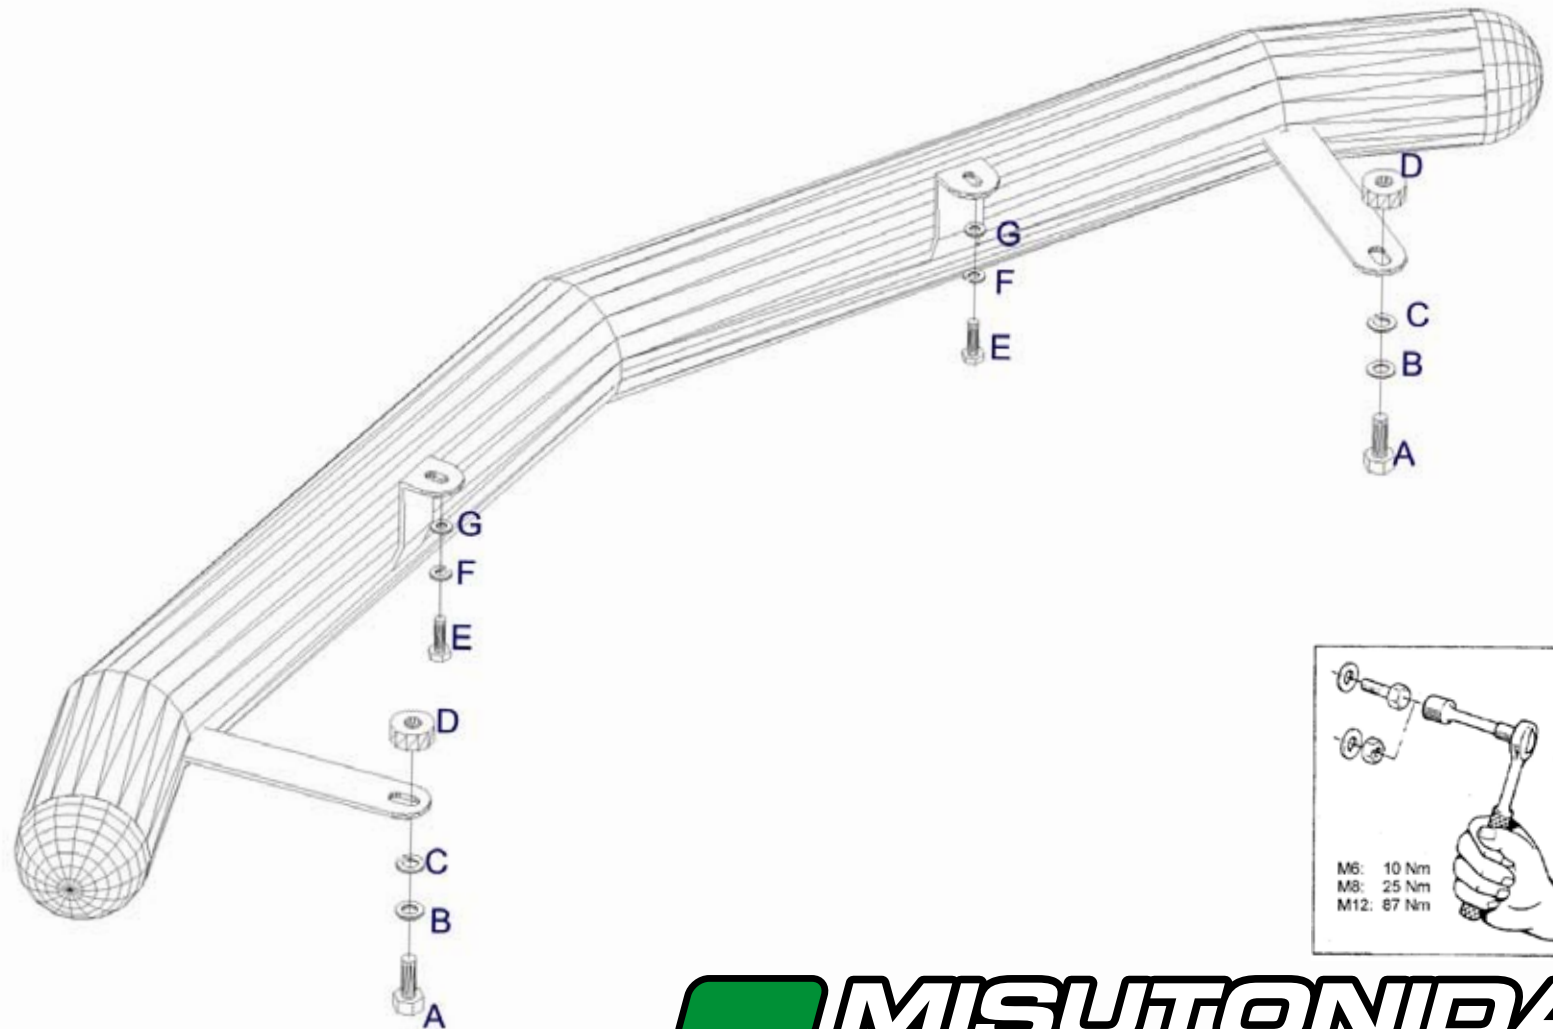

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the n.2 bolts (one per side) shown in picture 1.
2. Remove the n.2 bolts located in front of the conditioning system pipes.
3. Fit the front protection in the holes freed using A,B,C,D,E,F and G as shown in pictures 2 and 3.
4. Tighten all the set of bolts.

ITA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i n. 2 bulloni (uno x lato) indicati in foto 1.
2. Rimuovere i n. 2 bulloni posti davanti ai tubi del climatizzatore.
3. Montare la protezione anteriore nei fori precedentemente liberati utilizzando A,B,C,D,E,F e G come indicato nelle foto 2 e 3.
4. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever les n.2 boulons (un pour côté) indiqués dans la photos 1.*
2. *Enlever les n.2 boulons qui se trouvent devant l'os tubes du climatiseur.*
3. *Monter la protection antérieure dans les trous précédemment libérés en utilisant A,B,C,D,E,F et G comme indiqué dans les photos 2 et 3.*
4. *Serrer toute la boulonnerie.*

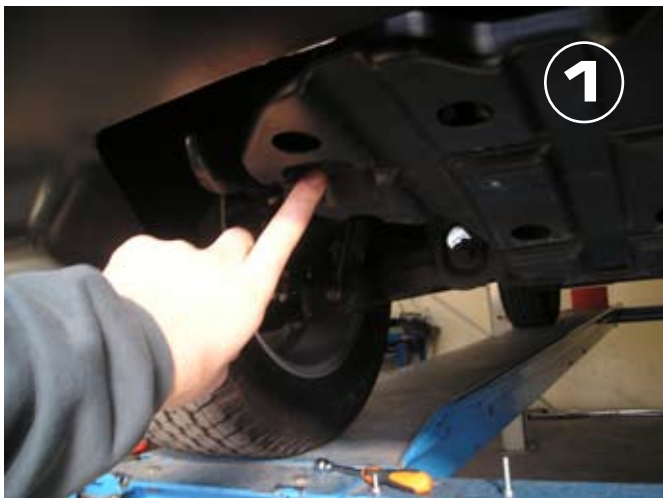

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
25/02/08	PA/189/IX	SSANGYONG REXTON II

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Botta
Pierfranco**

 **MISUTONIDA**
 **italian style accessories 4x4**