



LAND ROVER FREELANDER 2



Item Code

Codice Articolo

: PPA/227/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
ANGULAR REAR PROTECTIONS

ITA

**PROTEZIONI POSTERIORI
ANGOLARI IN ACCIAIO INOX**

FR

**PROTECTIONS POSTERIEURES
ANGULAIRES EN ACCIER INOX**

LAND ROVER FREELANDER 2




Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  **TE 6X20**
x 6

B  **Ø 6**
grand
Grandi
Grand
x 6

C  **Ø 6**
x 6

D  **M6**
x 6

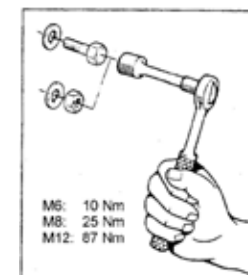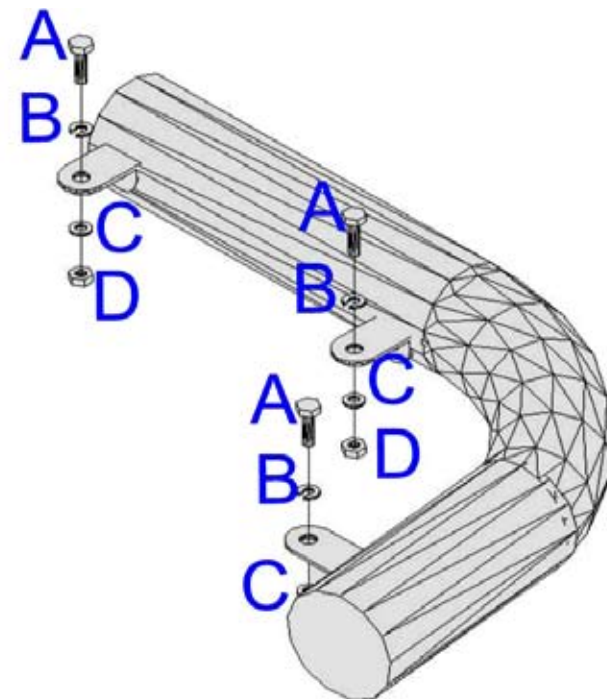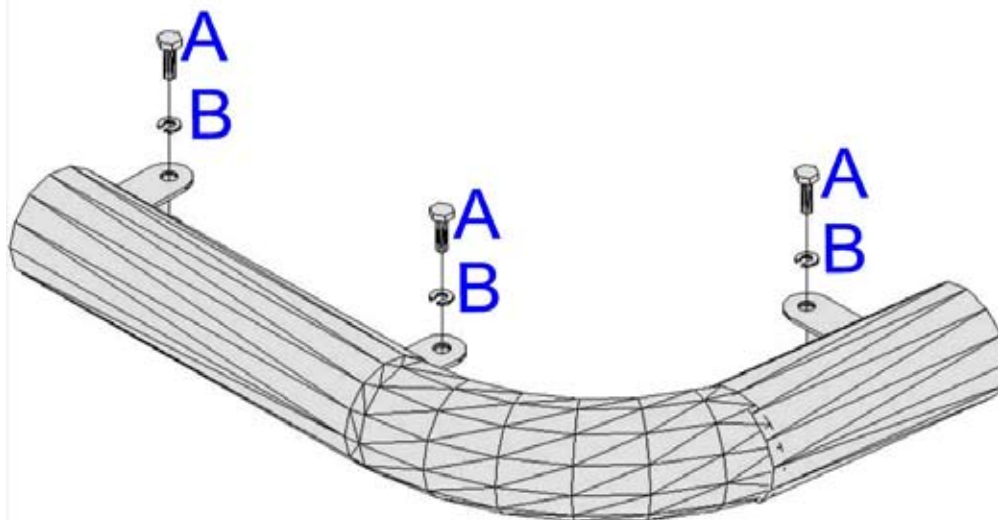

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**



1. Remove the screws present in the rear part of the bumper as shown in picture 1.
2. Insert A in the holes just freed and fit the accessory as shown in picture 3.
3. Design a mark in correspondence of the holes present on the n.2 brackets indicated in picture 4.
4. Remove the accessory.
5. Drill n.2 Ø 7 holes in correspondence of the marks designed in point 3 as shown in picture 4.
6. Insert A in the 2 holes just drilled.
7. Fit the accessory on A using B,C,D.
8. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere le viti presenti nella parte posteriore del paraurti come indicato in foto 1.
2. Inserire A nei fori appena liberati e montare l'accessorio come indicato in foto 3.
3. Fare un segno in corrispondenza dei fori presenti sulle 2 staffe indicate in foto 4.
4. Smontare l'accessorio.
5. Praticare 2 fori Ø7 in corrispondenza dei segni effettuati nel punto 3 come indicato in foto 4.
6. Inserire A nei 2 fori appena praticati.
7. Montare l'accessorio su A utilizzando B,C,D.
8. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever les vis présentes dans la partie postérieure du parechoc comme indiqué dans la photo 1.
2. Insérer A dans les trous libérés précédemment et monter l'accessoire comme indiqué dans la photo 3.
3. Marquer en correspondance des trous présents sur les pattes de fixation indiquées en photo 4.
4. Démonter l'accessoire.
5. Percer n.2 trous Ø 7 en correspondance des marques dessinés au point 3 comme indiqué en photo 4.
6. Insérer A dans les trous percés.
7. Monter l'accessoire sur A en utilisant B,C,D.
8. Serrer toute la boulonnerie.

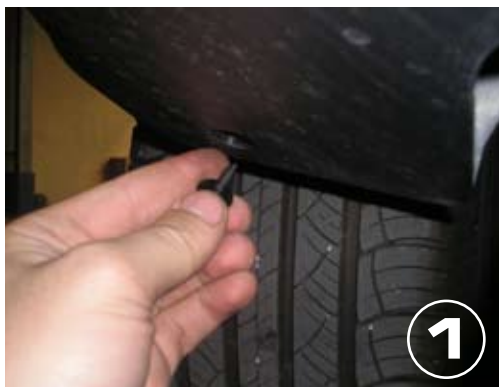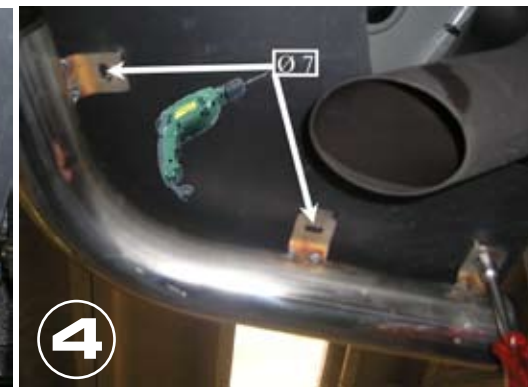**1****2****3****4**

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
20/10/08	PPA/227/IX	LAND ROVER FREELANDER 2

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**