



MISUTONIDA

italian style
accessories **4x4**

**95 Min.**

Item Code

Codice Articolo

Référence Article

RLSS/K**GB**

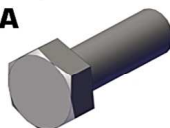
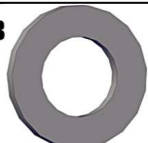
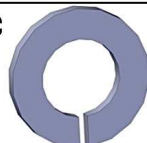
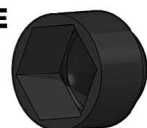
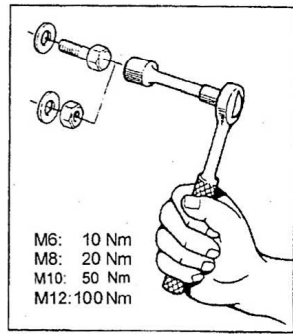
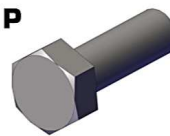
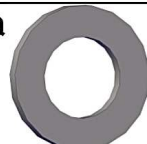
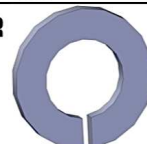

STAINLESS STEEL ROLL BAR
ON TONNEAU 3 PIPES

ITA

ROLL BAR SPONDE IN ACCIAIO
INOX 3 TUBI

FR

ROLL BAR SUR LE BORDE DE LA
BENNE EN ACCIER INOX 3 TUBES

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces				
A  TE M8X20 X 6	B  Ø 8 X 20	C  Ø 8 X 20	D  M 8 X 14	E  M 8 X 6
F  TBCEI M8X25 X 14	G  MIT/50 X 6	H  TSPEI M10X25 X 6	I  PARKER M6.2X25 X 6	J  WIPLA Ø6 X 6
K  ROND80 X 6	L  CHIUSURA T3 X 4	M  Rubber strip Striscia in gomma Caoutchouc de bande X 6	N  TAPPINI NERI IN PLASTICA X 4	 M6: 10 Nm M8: 20 Nm M10: 50 Nm M12: 100 Nm
O  TBCEI M6X20 X 8	P  TE M6X20 X 4	Q  Big Grandi Grand Ø 6 X 12	R  Ø 6 X 12	
S  M 6 X 8	T  RLS/A X 4	U  RLS/1 X 2		

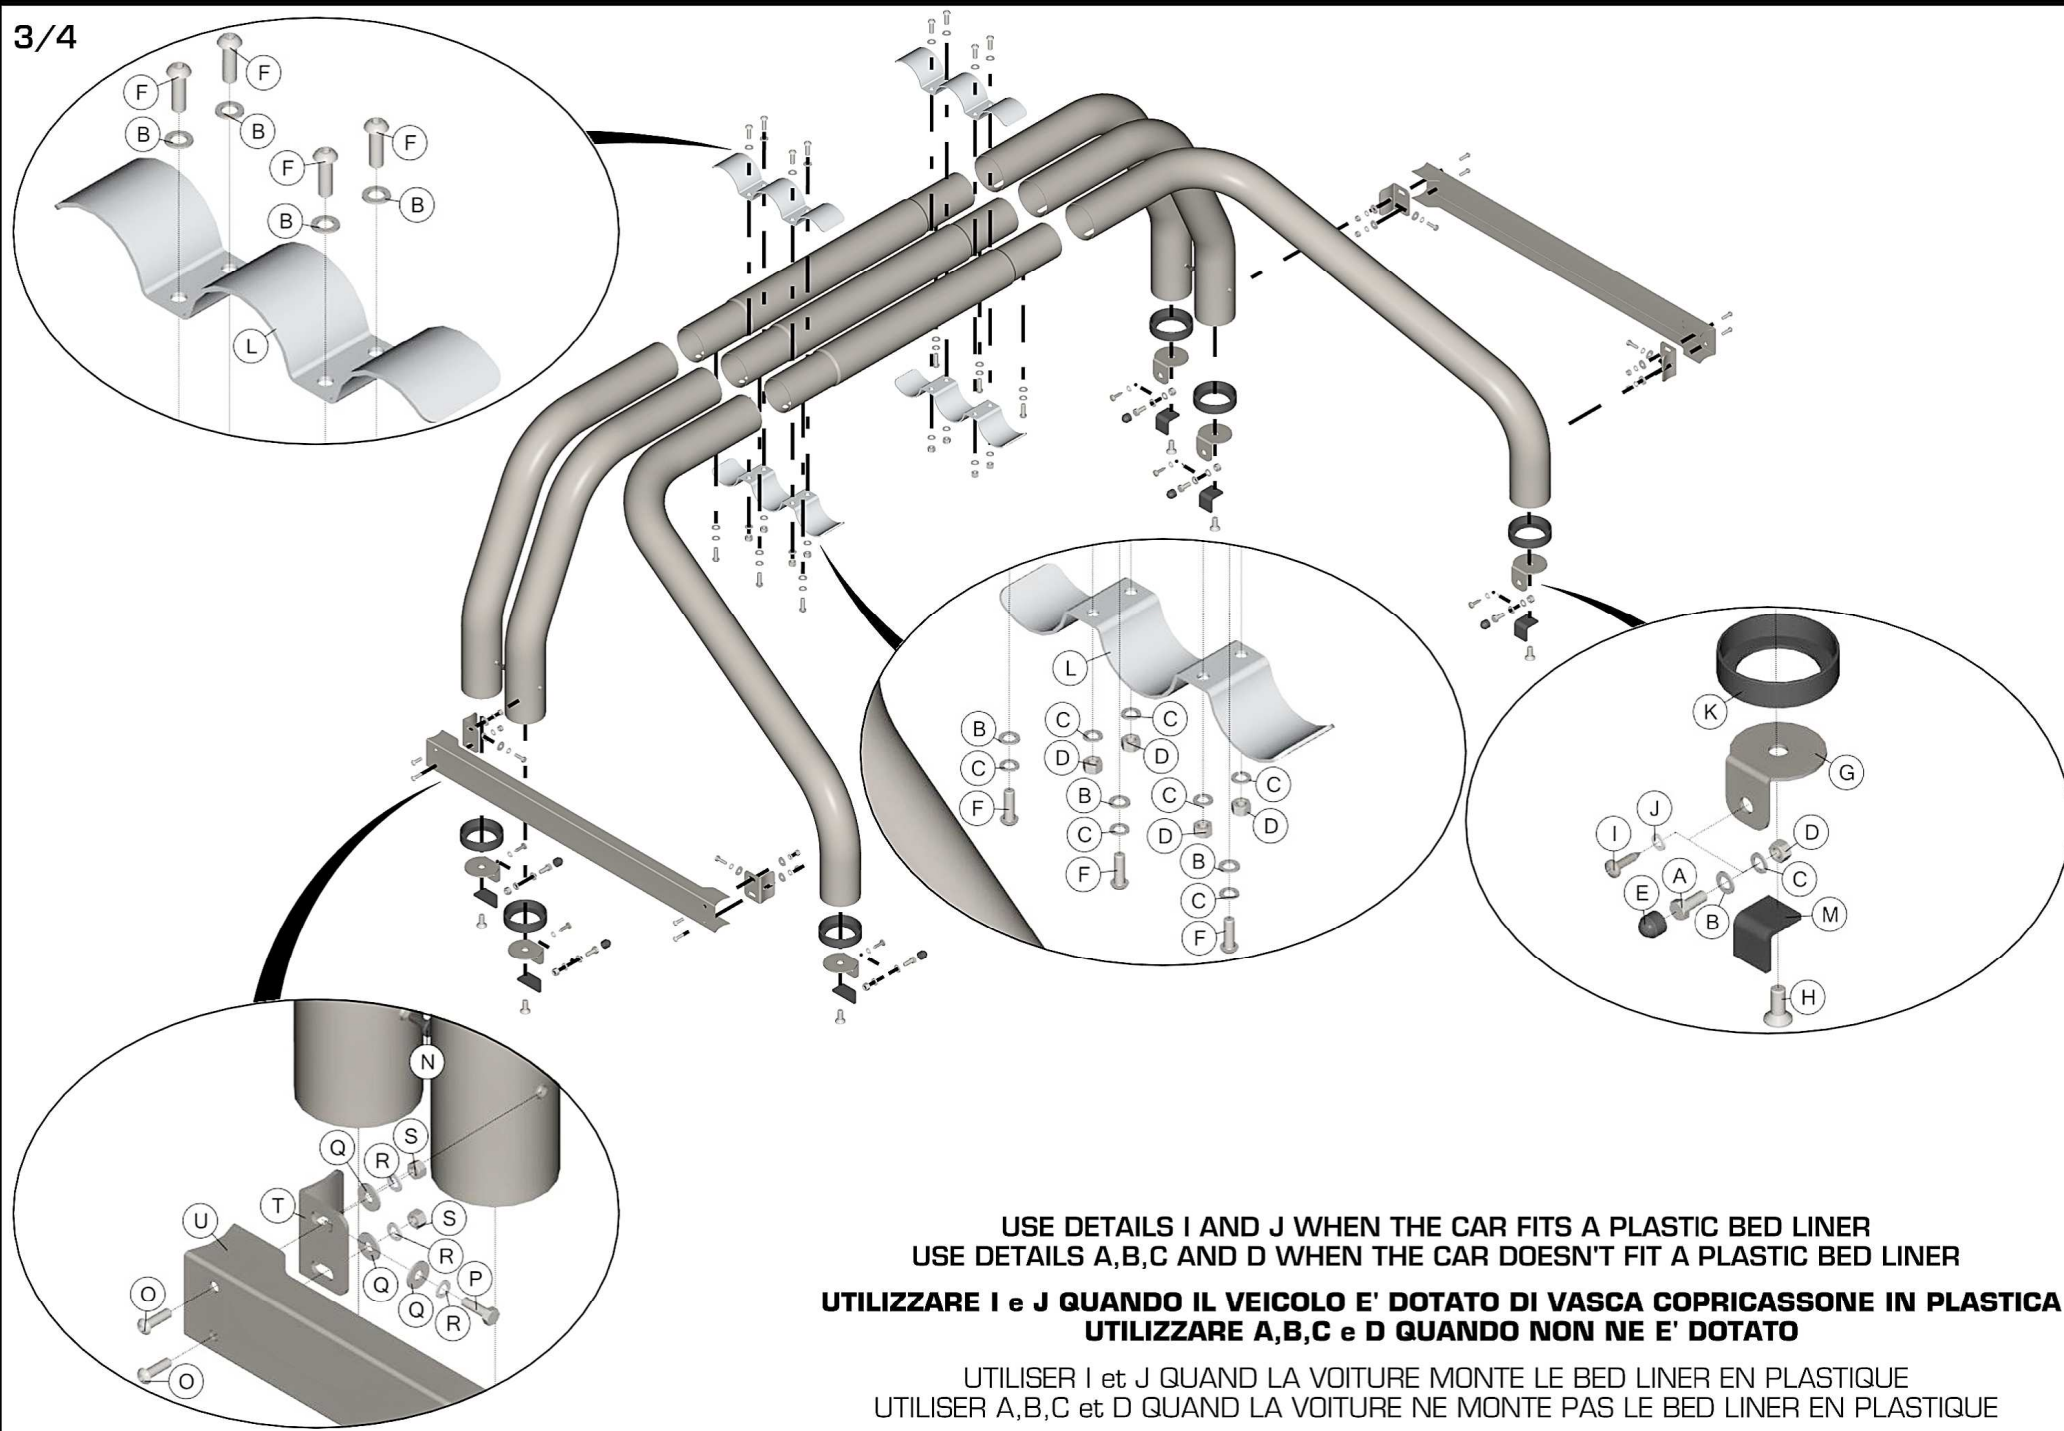
WARNING: FOR THE CORRECT FITTING OF THE ROLL BAR WE RECCOMEND TO MEASURE THE WIDTH OF THE TRUNCK IN ORDER TO FIT THE BRACKETS IN THE CORRECT POSITION AND BE ABLE TO ADJUST THE ACCESSORY USING THE MOST SUITABLE HOLES LOCATED ON THE CENTRAL PIPES.

ATTENZIONE: PER IL CORRETTO MONTAGGIO DEL ROLL BAR CONSIGLIAMO DI MISURARE LA LARGHEZZA DEL CASSONE IN MODO DA MONTARE LE STAFFE DI ANCORAGGIO NELLA POSIZIONE CORRETTA E POTER POI REGOLARE L'APERTURA DELL'ACCESSORIO UTILIZZANDO I FORI PIÙ ADATTI PRESENTI SUI TUBI CENTRALI.

ATTENTION: POUR LE CORRECT ASSEMBLAGE DU ROLL BAR NOUS CONSEILLONS DE MISURER LA LARGEUR DU TONNEAU DE FACON A MONTER LES PATTES DE FIXATION DANS LA POSITION CORRECT ET DE POUVOIR REGLER L'ACCESSOIRE EN UTILISANT LES TROUS PLUS APTE POSITIONNES SUR LES TUBES CENTRALES.

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

3/4

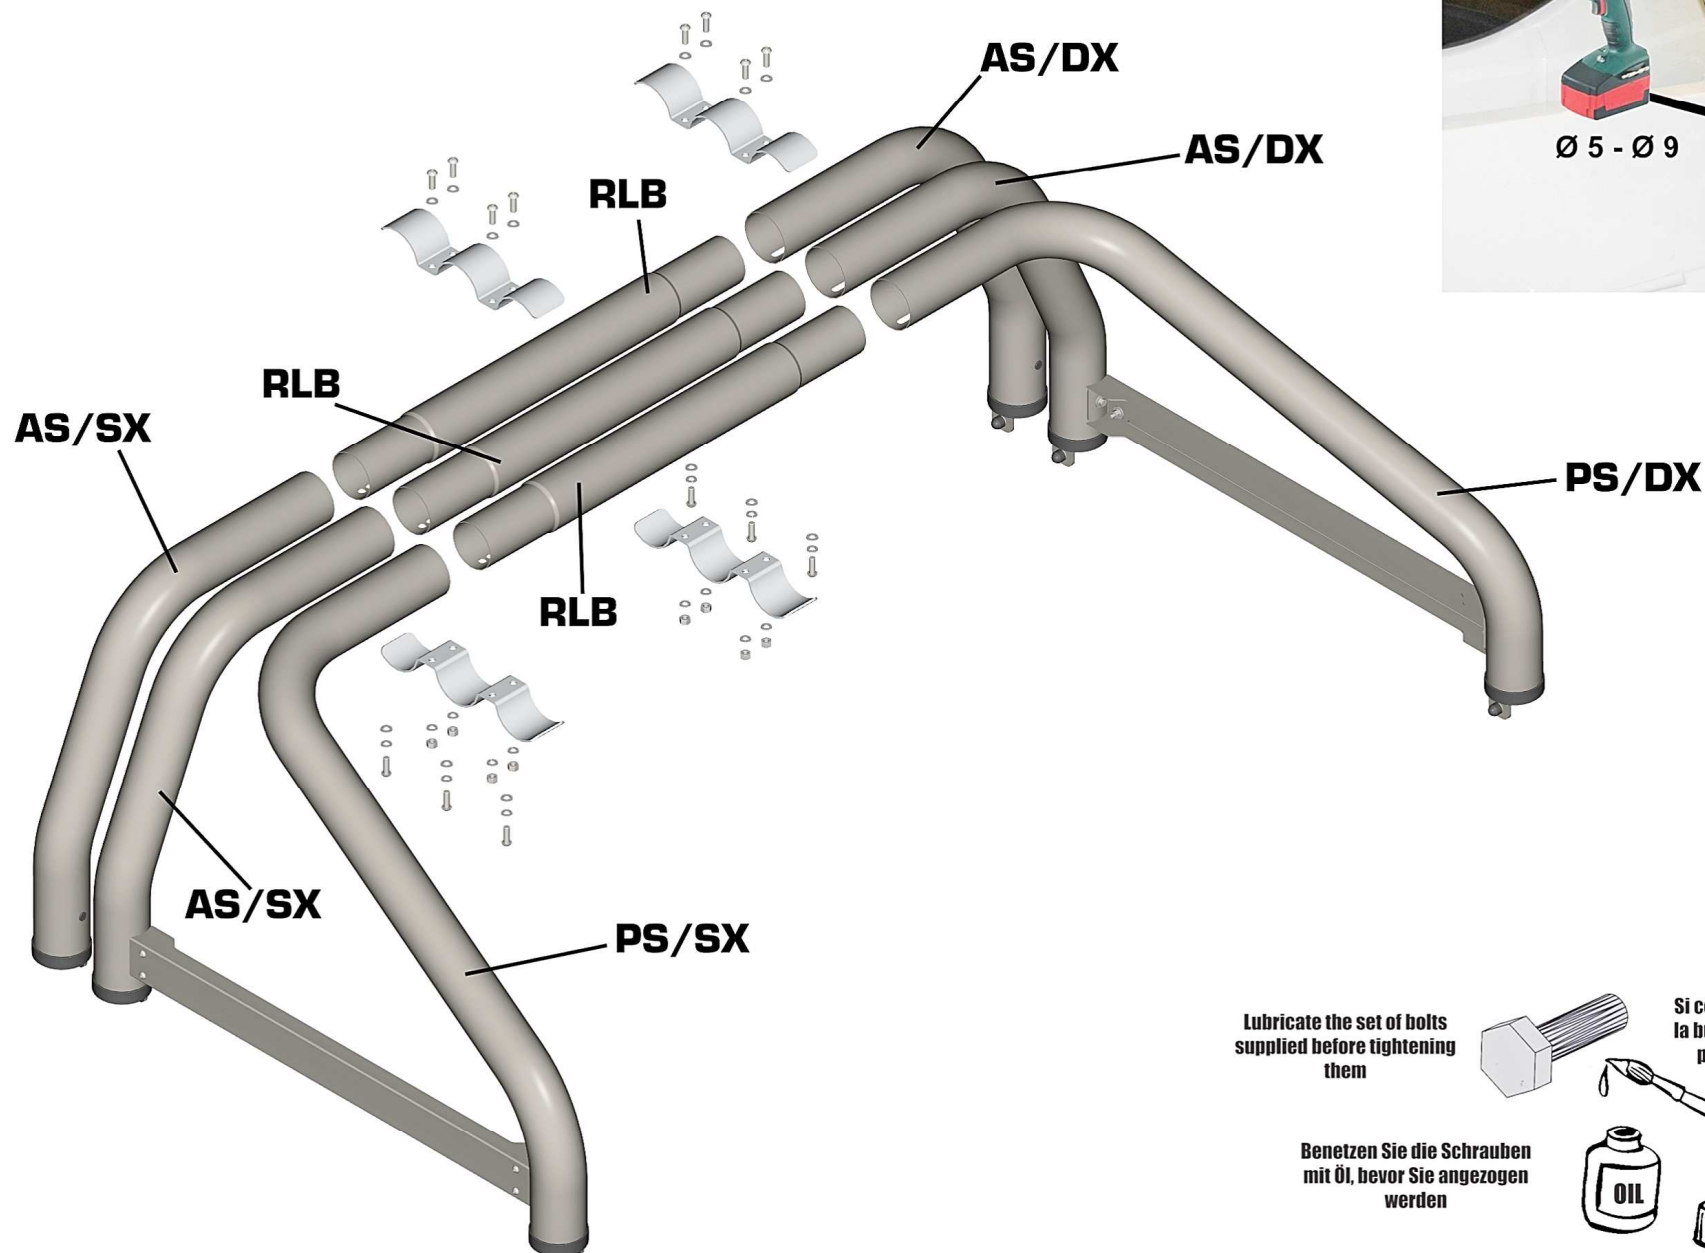


USE DETAILS I AND J WHEN THE CAR FITS A PLASTIC BED LINER
USE DETAILS A,B,C AND D WHEN THE CAR DOESN'T FIT A PLASTIC BED LINER

**UTILIZZARE I e J QUANDO IL VEICOLO E' DOTATO DI VASCA COPRICASSONE IN PLASTICA
UTILIZZARE A,B,C e D QUANDO NON NE E' DOTATO**

UTILISER I et J QUAND LA VOITURE MONTE LE BED LINER EN PLASTIQUE
UTILISER A,B,C et D QUAND LA VOITURE NE MONTE PAS LE BED LINER EN PLASTIQUE

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**



Lubricate the set of bolts
supplied before tightening
them



Si consiglia di lubrificare
la bulloneria in dotazione
prima del serraggio

Benetzen Sie die Schrauben
mit Öl, bevor Sie angezogen
werden



Lubrifier la boulonnerie
avant de la serrer