


BMW X3

MISUTONIDA
italian style 4x4
accessories

MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3

Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381

Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

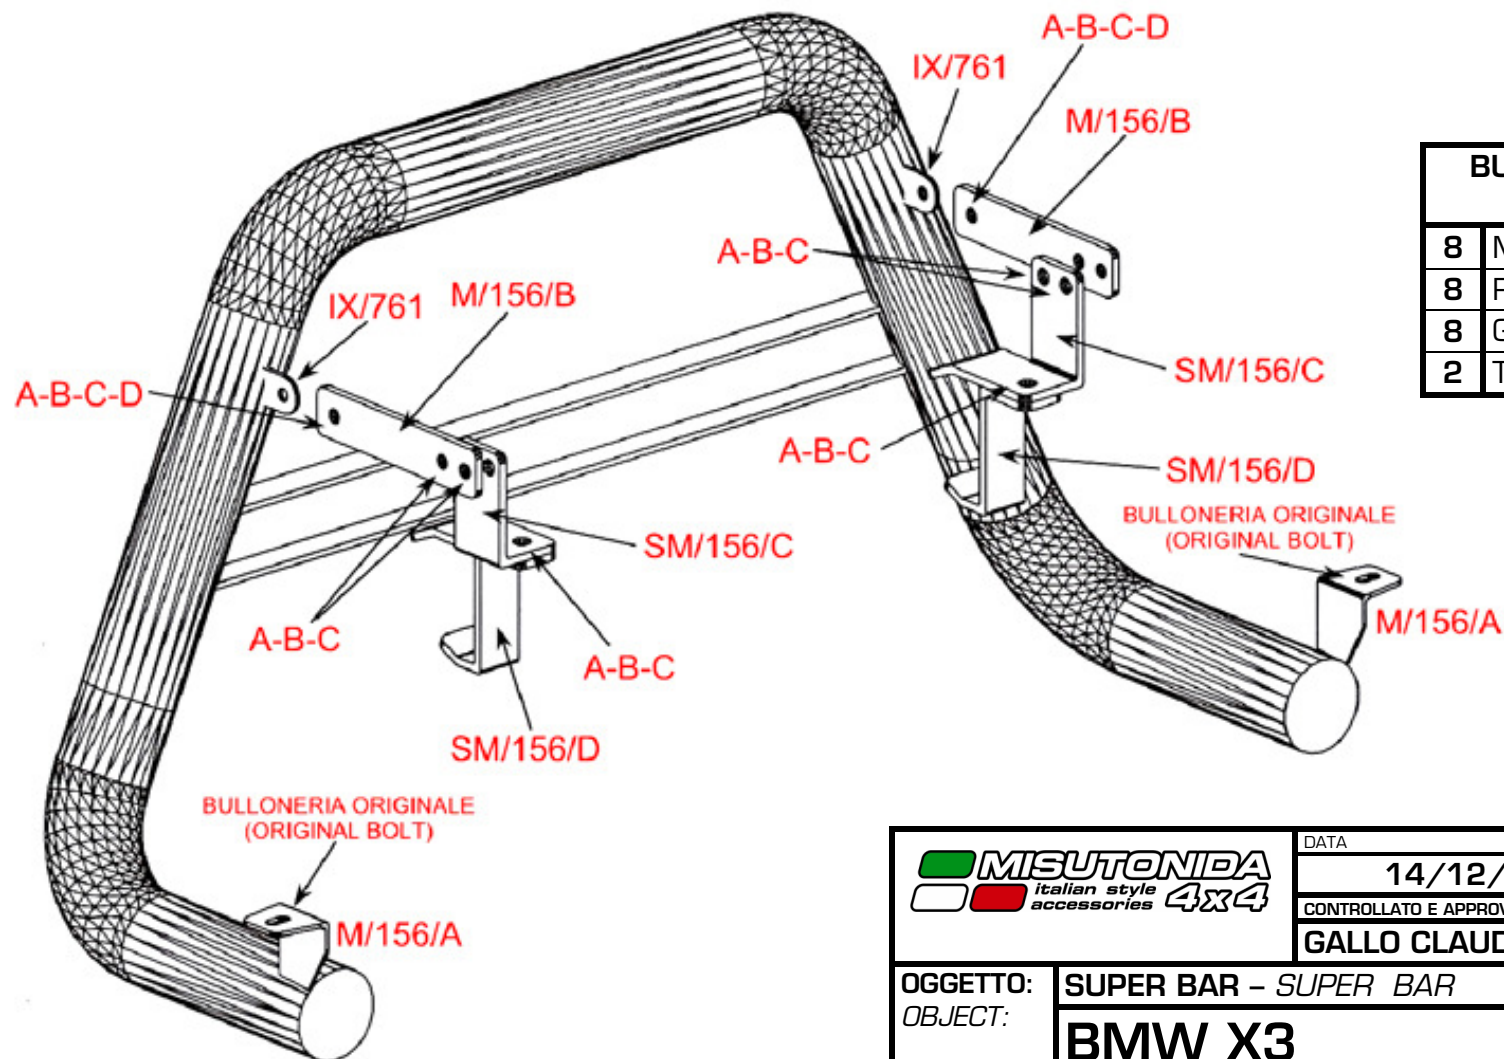

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES

8	M8	NUT	A
8	ROND. Ø8	WASHER	B
8	GROWER Ø8		C
2	TBCEI 8x20	BOLT	D

MISUTONIDA
italian style 4x4
accessories

DATA	REALIZZATO DA:
14/12/04	MANDALITI A.
CONTROLLATO E APPROVATO DA	
GALLO CLAUDIO	

OGGETTO: SUPER BAR - SUPER BAR

OBJECT:

BMW X3

ARTICOLO:
ITEM:

SB/156/IX

Versione acciaio INOX AISI 304
Stainless Steel AISI 304 version

BMW X3



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere la protezione in plastica posta sotto il cofano (foto 1)
2. Inserire le staffe SM/156/C e SM/156/D nello spazio esistente tra la mascherina ed il motore (foto 2)
3. Usare queste due staffe come se fossero una pinza, fissarle alla traversa inferiore del paraurti in alluminio (foto 3) e serrare il dado in modo da bloccarle ed avere così una presa stabile.
4. Inserire le staffe SB/156/B dalla parte esterna del paraurti e fissarla sulla staffa SM/156/C precedentemente fissata (foto 4)
5. Svitare nella parte sottostante del paraurti i due bulloncini più esterni (foto 5)
6. Posizionare il SUPER BAR nella parte superiore utilizzando i bulloni forniti nel kit e avvitare le staffe inferiori utilizzando i 2 bulloni originali precedentemente svitati
7. serrare tutta la bulloneria



FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic protection located under the hood (picture 1)
2. Insert the SM/156/C and SM/156/D brackets in the space between the grill and the engine (picture 2)
3. Use the two brackets as if they were pliers, fix them to the lower crossbar of the aluminium bumper (picture 3) and tighten the nut so that they are blocked and have a strong hold
4. Insert the SB/156/B brackets from the external side of the bumper and fix them to the SM/156/C bracket previously fixed (picture 4)
5. Unscrew in the lower side of the bumper the two most external bolts (picture 5)
6. Position the SUPER BAR in the upper side by using the bolts supplied in the kit and screw the lower brackets by using the 2 bolts previously unscrewed
7. Tighten all the set of bolts



		DATA	REALIZZATO DA:		
		12/11/04	MANDALITI A.		
		CONTROLLATO E APPROVATO DA			
		GALLO CLAUDIO			
OGGETTO:	SUPER BAR - SUPER BAR				
OBJECT:	BMW X3				
ARTICOLO:	SB/156/IX	Versione acciaio INOX AISI 304			
ITEM:		Stainless Steel AISI 304 version			

BMW X3

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**



		DATA	REALIZZATO DA:
		12/11/04	MANDALITI A.
OGGETTO:		SUPER BAR – SUPER BAR	
OBJECT:		BMW X3	
ARTICOLO:		Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version	
ITEM:			
		SB/156/IX	