

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

***NISSAN PATHFINDER***



Item Code

**Codice Articolo**

**: SB/164/IX**

*Référence Article*

**GB**

STAINLESS STEEL  
SUPER BAR

**ITA**

**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**


**FR**

**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

# NISSAN PATHFINDER

Part List  
Lista della bulloneria  
Liste des pièces

|          |                                                               |          |                          |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>TE 12X30</b><br>Piso 1,25<br>Pitch 1,25<br>Pas 1,25<br>x 2 | <b>I</b> | <b>Ø 6</b><br>x 2        |
| <b>B</b> | <b>Ø 12</b><br>x 2                                            | <b>L</b> | <b>Ø 8</b><br>x 2        |
| <b>C</b> | <b>Ø 12</b><br>x 2                                            | <b>M</b> | <b>SM/164/BDX</b><br>x 1 |
| <b>D</b> | <b>TBCEI 8x20</b><br>x 2                                      | <b>N</b> | <b>SM/164/BSX</b><br>x 1 |
| <b>E</b> | <b>M8</b><br>x 2                                              | <b>O</b> | <b>SM/164/CSX</b><br>x 1 |
| <b>F</b> | <b>Ø 8</b><br>x 2                                             | <b>P</b> | <b>SM/164/CDX</b><br>x 1 |
| <b>G</b> | <b>Ø 8</b><br>x 2                                             |          |                          |
| <b>H</b> | <b>TE 6x50</b><br>x 2                                         |          |                          |

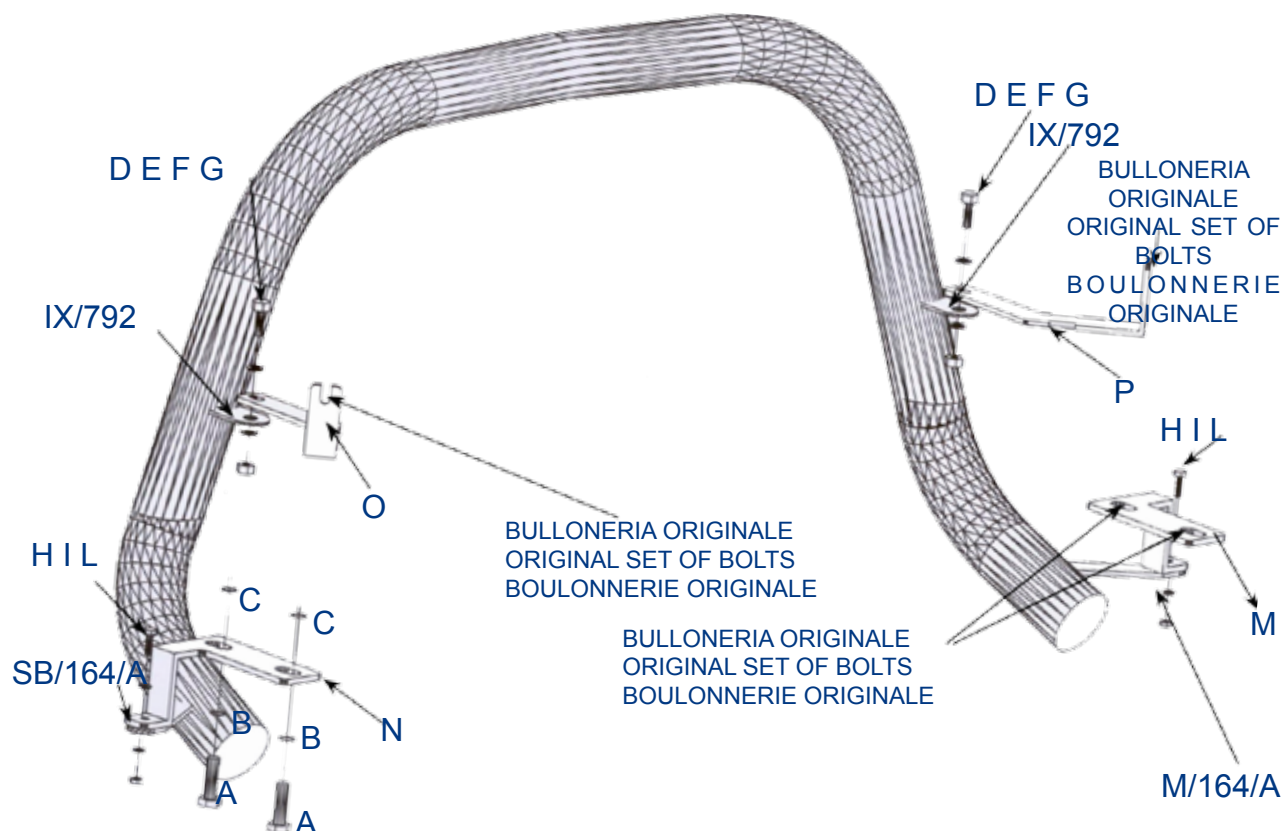

**MISUTONIDA**  
italian style accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS****LOWER PART PASSENGER SIDE**

1. Remove the towinghook and then the M6 screw and the threaded stapling needle in order to free the hole in picture 1.

2. Fit the M bracket interposing it between the bodywork and the towinghook using the original set of bolts. Make sure that the hole with M6 welded is in correspondence to the hole previously freed (pictures 1 and 2).

**LOWER PART DRIVER SIDE**

3. Repeat points 1. and 2. exception made for the removal of the towinghook. In order to fit the N bracket use A,B and C.

**UPPER PART**

4. Loosen the M6 nuts located on the bracket in front of the radiator (picture 3) and fix the O and P brackets.

5. Fit the medium bar and tighten all the bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO****PARTE INFERIORE LATO PASSEGGERO**

1. Rimuovere il gancio traino e di seguito la vite M6 e la graffetta filettata per liberare il foro indicato nella foto 1.

2. Montare la staffa M interponendola tra il telaio ed il gancio traino, riutilizzando i bulloni originali. assicurarsi che il foro condado M6 saldato sia in corrispondenza del foro precedentemente liberato (foto 1 e 2).

**PARTE INFERIORE LATO GUIDA**

3. Ripetere i punti 1. e 2. fatta eccezione per la rimozione del gancio traino. Per il montaggio della staffa N usare A,B e C.

**PARTE SUPERIORE**

4. Allentare i dadi M6 situati nella staffa davanti al radiatore (foto 3 ) e fissare le staffe O e P.

5. Montare il medium bar e provvedere al serraggio della bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE****PARTIE INFERIEURE COTE PASSAGER**

1. Enlever le crochet remorque et puis la vis M6 et l'agrafe pour libérer le trou indiqué dans la photo 1.

2. Monter l'étrier M en la interposant entre le crochet remorque et le châssis en utilisant les boulons originales. S'assurer que le trou avec écrou soudé soit en correspondance du trou libéré (photos 1 et 2).

**PARTIE INFERIEURE COTE  
CONDUCTEUR**

3. Répéter les points 1. et 2. sans enlever le crochet remorque. Pour le montage de l'étrier N utiliser A,B et C.

**PARTIE SUPERIEURE**

4. Deserrer les écrous M6 sûr l'étrier devant le radiateur (photo 3) et fixer les étriers O et P.

5. Monter le medium bar et serrer toute la boulonnerie.



| Date<br>Data<br>Date | Item Code<br>Cod.Articolo<br>Réf. Article | Vehicle model<br>Modello Veicolo<br>Modèle de Voiture |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 21/03/06             | SB/164/IX                                 | NISSAN<br>PATHFINDER                                  |

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Contrôlé et approuvé par*

**Claudio  
Gallo**

 **MISUTONIDA**  
 **italian style accessories 4x4**