

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

PORSCHE CAYENNE



Item Code

Codice Articolo

: SB/165/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR

ITA


**SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX**

FR

**SUPER BAR
EN ACCIER INOX**

PORSCHE CAYENNE

Part List	
Lista della bulloneria	
Liste des pièces	
A	T B C E I 8X25 x 2
B	T B C E I 8X20 x 2
C	M8 x 4
D	Ø 8 x 4
E	Ø 8 x 4
F	TE 6x30 x 2
G	Ø 6 x 2
H	Ø 6 x 2
I	SB/165/A x 2
L	SB/165/B x 2

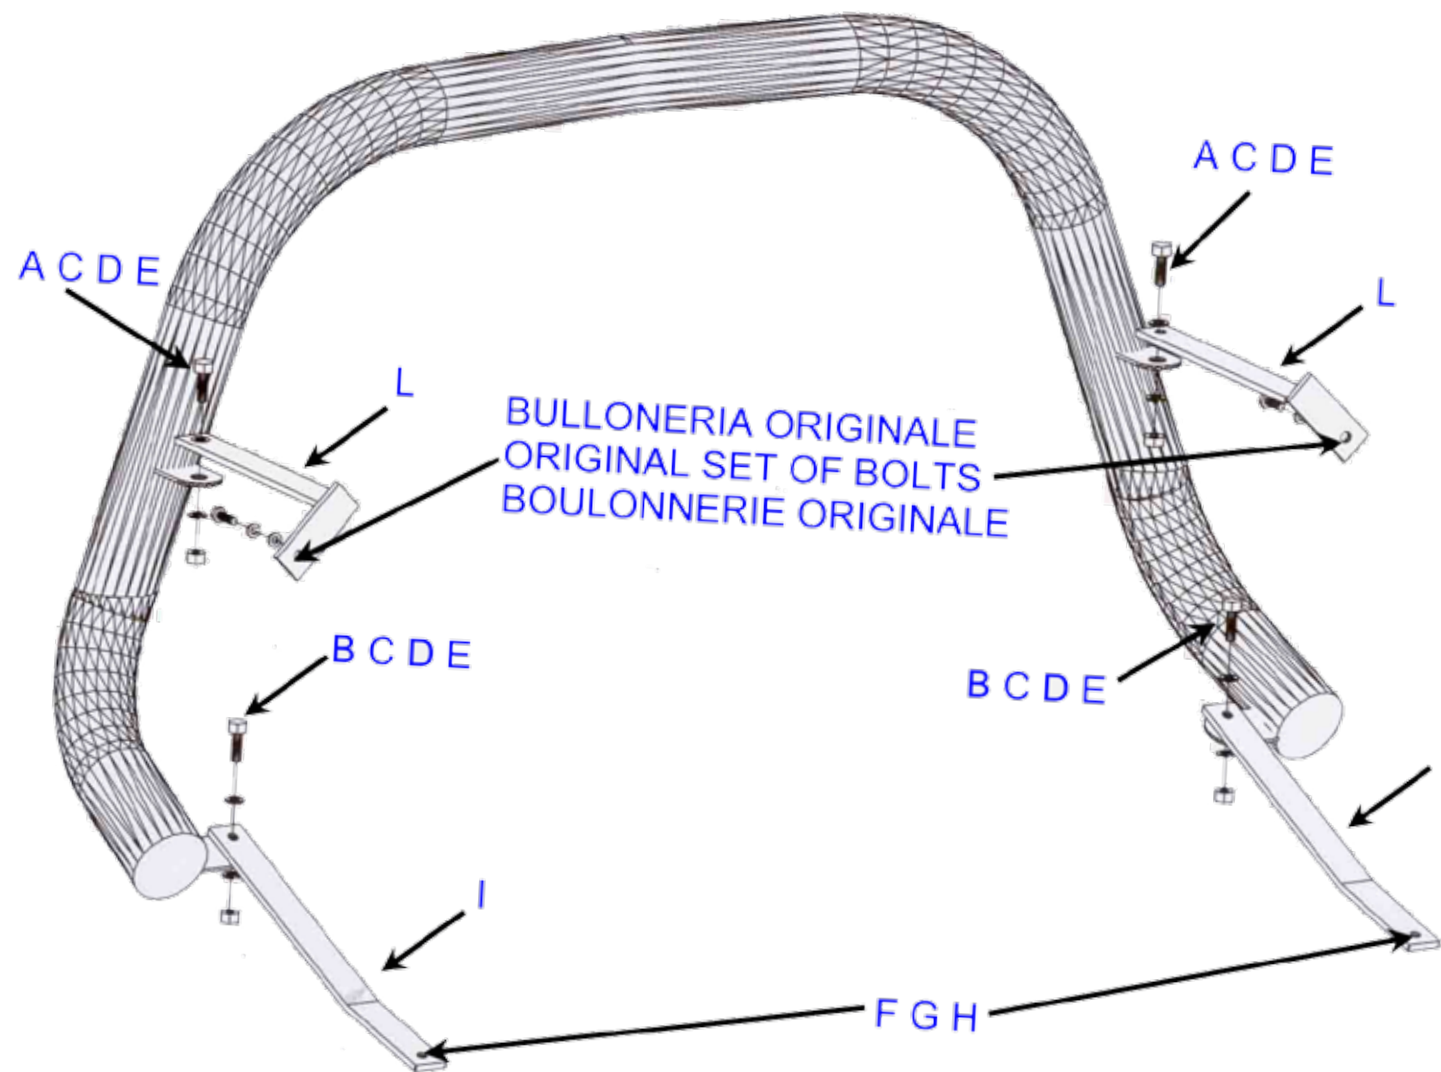

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS
UPPER PART**

1. Remove the plastic grills located under the lights (picture 1).
2. Remove the bolt inside the bumper (pictures 2,3 and 4).
3. Fix the L brackets to the free holes using the original set of bolts (pictures 5 and 6).
4. Reassemble the plastic grills (picture 1).

LOWER PART

5. Remove the n.2 bolts located in the lower part of the bumper (picture 7).
6. Fix the I brackets using F,G and H (picture 8 and 9).
7. Fit the super bar using B,C,D and E to fix the upper part and A,C,D and E to fix the lower part.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
PARTE SUPERIORE**

1. Rimuovere le griglie in plastica poste sotto i fari (foto 1).
2. Rimuovere il bullone posto all'interno del paraurti (foto 2,3 e 4).
3. Fissare le staffe L ai fori liberi utilizzando la bulloneria originale (foto 5 e 6).
4. Rimontare le griglie in plastica (foto 1).

PARTE INFERIORE

5. Rimuovere i n.2 bulloni situati nella parte inferiore del paraurti (foto 7).
6. Fissare le staffe I usando F,G e H (foto 8 e 9).
7. Montare il super bar usando B,C,D ed E per la parte superiore ed A,C,D ed E per la parte inferiore.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE
PARTIE SUPERIEURE**

1. Enlever la grille en plastique sous les lumières (photo 1).
2. Enlever le boulon à l'intérieur du parebuffle (photos 2,3 et 4).
3. Fixer les étriers L aux trous libres en utilisant la boulonnerie originale (photos 5 et 6).
4. Re monter les grilles en plastique (photo 1).

PARTIE INFERIEURE

5. Enlever les n.2 boulons dans la partie inférieure du parebuffle (photo 7).
6. Fixer les étriers I en utilisant F,G et H (photos 8 et 9).
7. Monter le super bar en utilisant B,C,D et E pour la partie supérieure et A,C,D et E pour la partie inférieure.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
20/03/06	SB/165/IX	PORSCHE CAYENNE

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
 Controlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**



MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**