



SUZUKI GRAND VITARA 05

3/5 DOORS



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: SB/168/IX

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR



ITA

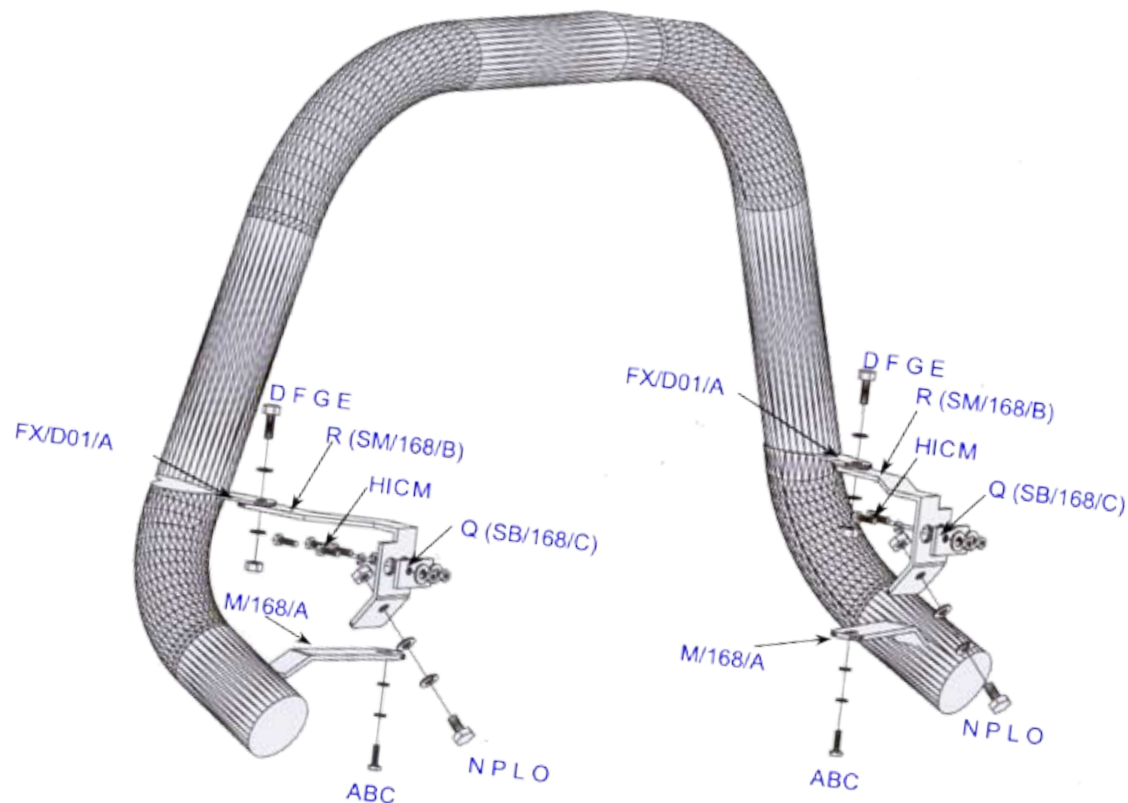
SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

SUPER BAR
EN ACCIER INOX

SUZUKI GRAND VITARA 05 3/5 DOORS

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A	 TE 6x20 x 2	L	 Ø 10 x 2
B	 Ø 6 x 2	M	 M6 x 4
C	 Ø 6 x 2	N	 TE 10x30 x 2
D	 T B C E I 8x20 x 2	O	 M10 x 2
E	 M8 x 2	P	 Ø 10 Big Grandi Grands x 2
F	 Ø 8 x 2	Q	 SB/168/C x 2
G	 Ø 8 x 2	R	 SB/168/B x 2
H	 TE 6x30 x 2		
I	 Ø 6 Big Grandi Grands x 4		



MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS
UPPER PART**

1. Remove the black plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1)
2. Screw the H bolts in the threaded holes already present on the bodywork (on the diesel version it is necessary the unscrew the original bolt and substitute with H) (picture 2)
3. Insert the T bracket (picture 3) by making it go through the fissure of the front grill.
4. Fix the T brackets with D,F,G,E and the R brackets with H,I,C,M (picture 6 and 7)
5. Reassemble the plastic black protection.

LOWER PART

6. Fix the SUPER BAR to the T brackets in the upper part and to the threaded holes already present on the bodywork in the lower part.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
PARTE SUPERIORE**

1. Rimuovere la protezione in plastica nera posta nella parte inferiore del paraurti anteriore (foto 1)
2. Avvitare i bulloni H nei fori filettati già esistenti sul telaio (per la versione diesel occorre svitare il bullone originale e sostituirlo con H (foto 2)
3. Inserire le staffe T (foto 3) facendole fuoriuscire dalla mascherina anteriore
4. Fissare le staffe T con D,F,G,E e le staffe R con H,I,C,M (foto 6 e 7).
5. Rimontare la protezione in plastica nera.

PARTE INFERIORE

6. Fissare il SUPER BAR alle staffe T nella parte superiore ed ai n.2 fori filettati esistenti sul telaio nella parte inferiore.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE
PARTIE SUPERIEURE**

1. *Enlever la protection en plastique noire qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc antérieur(photo 1)*
2. *Visser les boulons H dans les trous filetés déjà présents sûr le châssis (pour la version diesel il faut dévisser le boulon original et le substituer avec H (photo 2)*
3. *Insérer les étriers T (photo 3) en les faisant passer à travers la masque antérieure*
4. *Fixer les étriers T avec D,F,G,E et les étriers R avec H,I,C,M (photos 6 et 7)*
5. *Reassembler la protectin en plastique noire.*

PARTIE INFERIEURE

6. *Fixer le SUPER BAR aux étriers T dans la partie supérieure et aux n.2 trous filetés déjà présents sûr le châssis dans la partie inférieure.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
14/03/06	SB/168/IX	SUZUKI GRAND VITARA 06

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**