



## ***HYUNDAI SANTA FE' 2006***



Item Code

**Codice Articolo**

*Référence Article*

**: SB/176/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL  
SUPER BAR

**ITA**

**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**


**FR**

**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

# HYUNDAI SANTA FE' 2006

Part List  
Lista della bulloneria  
Liste des pièces

|          |                                                                                     |                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A</b> |    | <b>M8</b><br>x 6                       |
| <b>B</b> |    | <b>Ø 8</b><br>x 6                      |
| <b>C</b> |    | <b>Ø 8</b><br>x 6                      |
| <b>D</b> |    | <b>TE 8x25</b><br>x 2                  |
| <b>E</b> |   | <b>T B C E I</b><br><b>8x20</b><br>x 2 |
| <b>F</b> |  | <b>SB/176/C</b><br>x 2                 |
| <b>G</b> |  | <b>SB/176/B</b><br>x 2                 |

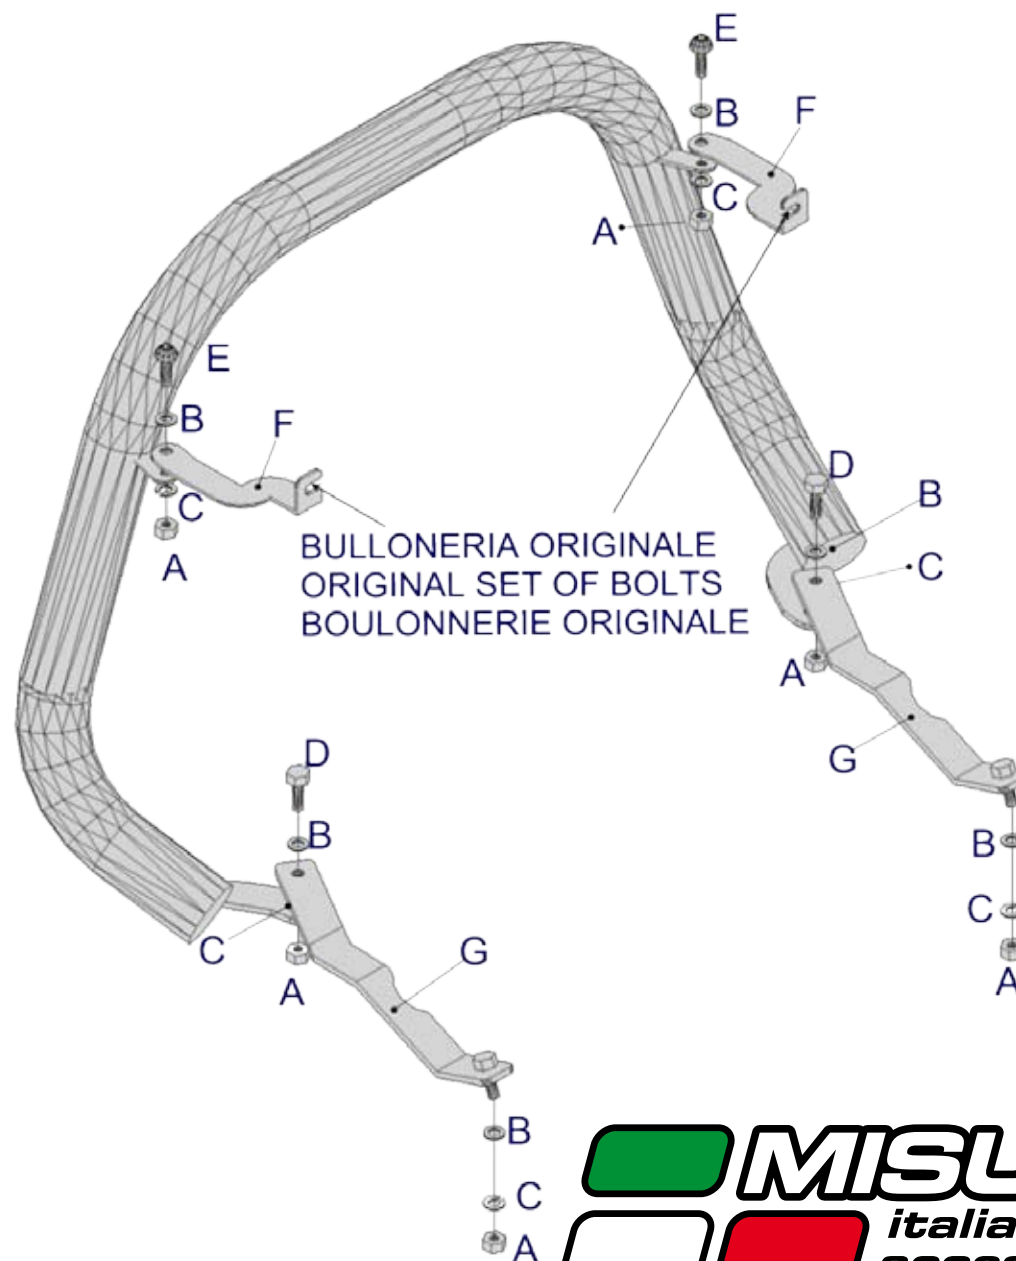

**MISUTONIDA**  
italian style  
accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS  
LOWER PART**

1. Remove the black plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1)

2. Fit the G brackets in the holes already present on the bodywork (picture 2) and fix it using A,B and C in pictures (picture 3).

**UPPER PART**

3. Loosen the original set of bolts located behind the front grill.

4. Insert the F brackets (picture 4) by making it go through the fissure of the front grill and fix them to the bodywork using the original set of bolts previously loosened (picture 5).

5. Reassemble the plastic black protection in the lower part (picture 5).

6. Fix the SUPER BAR to the F brackets in the upper part using A,B,C and E. Fix the SUPER BAR to the G in the lower part using A,B,C and D.

7. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO  
PARTE INFERIORE**

1. Rimuovere la protezione in plastica nera posta nella parte inferiore del paraurti anteriore (foto 1)

2. Montare la staffa G nei fori presenti sul telaio (foto 2) e fissarla usando A,B e C (foto 3).

**PARTE SUPERIORE**

3. Allentare la bulloneria originale situata dietro la griglia frontale.

4. Inserire le staffe F (foto 4) facendole fuoriuscire dalla griglia anteriore e fissarle al telaio usando la bulloneria originale precedentemente allentata (foto 5).

5. Rimontare la protezione in plastica nera posta nella parte inferiore.

6. Fissare il SUPER BAR alle staffe F nella parte superiore usando A,B,C ed E. Fissare il SUPER BAR alle staffe G nella parte inferiore usando A,B,C e D.

7. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE  
PARTIE INFERIEURE**

1. *Enlever la protection en plastique noire qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc antérieur(photo 1)*

2. *Monter l'étrier G dans les trous présents sûr le châssis (photo 2) et la fixer en utilisant A,B et C (photo 3).*

**PARTIE SUPERIEURE**

3. *Desserrer la boulonnerie originale qui se trouve arrière la grille frontale.*

4. *Insérer les étriers F (photo 4) en les faisant sortir de la grille antérieure et les fixer au châssis en utilisant la boulonnerie précédemment devissée (photo 5).*

5. *Reassembler la protection en plastique noire qui se trouve dans la partie inférieure.*

6. *Fixer le SUPER BAR aux étriers F dans la partie supérieure en utilisant A,B,C et E. Fixer le SUPER BAR aux étriers G dans la partie inférieure en utilisant A,B,C et D.*

7. *Serrer toute la boulonnerie.*



| Date<br>Data<br>Date | Item Code<br>Cod.Articolo<br>Réf. Article | Vehicle model<br>Modello Veicolo<br>Modèle de Voiture |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 04/04/06             | SB/176/IX                                 | HYUNDAI SANTA FE'<br>06                               |

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
Controlé et approuvé par

**Claudio  
Gallo**

**MISUTONIDA**  
italian style accessories **4x4**