



SSANGYONG REXTON II



Item Code

Codice Articolo

:SB/189/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SUPERBAR


ITA


**SUPERBAR
IN ACCIAIO INOX**

FR

**SUPERBAR
EN ACCIER INOX**

SSANGYONG REXTON II

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8X40	x 2
B	 AR2	x 2
C	 Ø 8	x 4
D	 Ø 8	x 4
E	 M8	x 2
F	 TE 8X110	x 2
G	 T B C E I 8X20	x 2
H	 SMA/189/A	x 1
I	 SMA/189/B	x 1

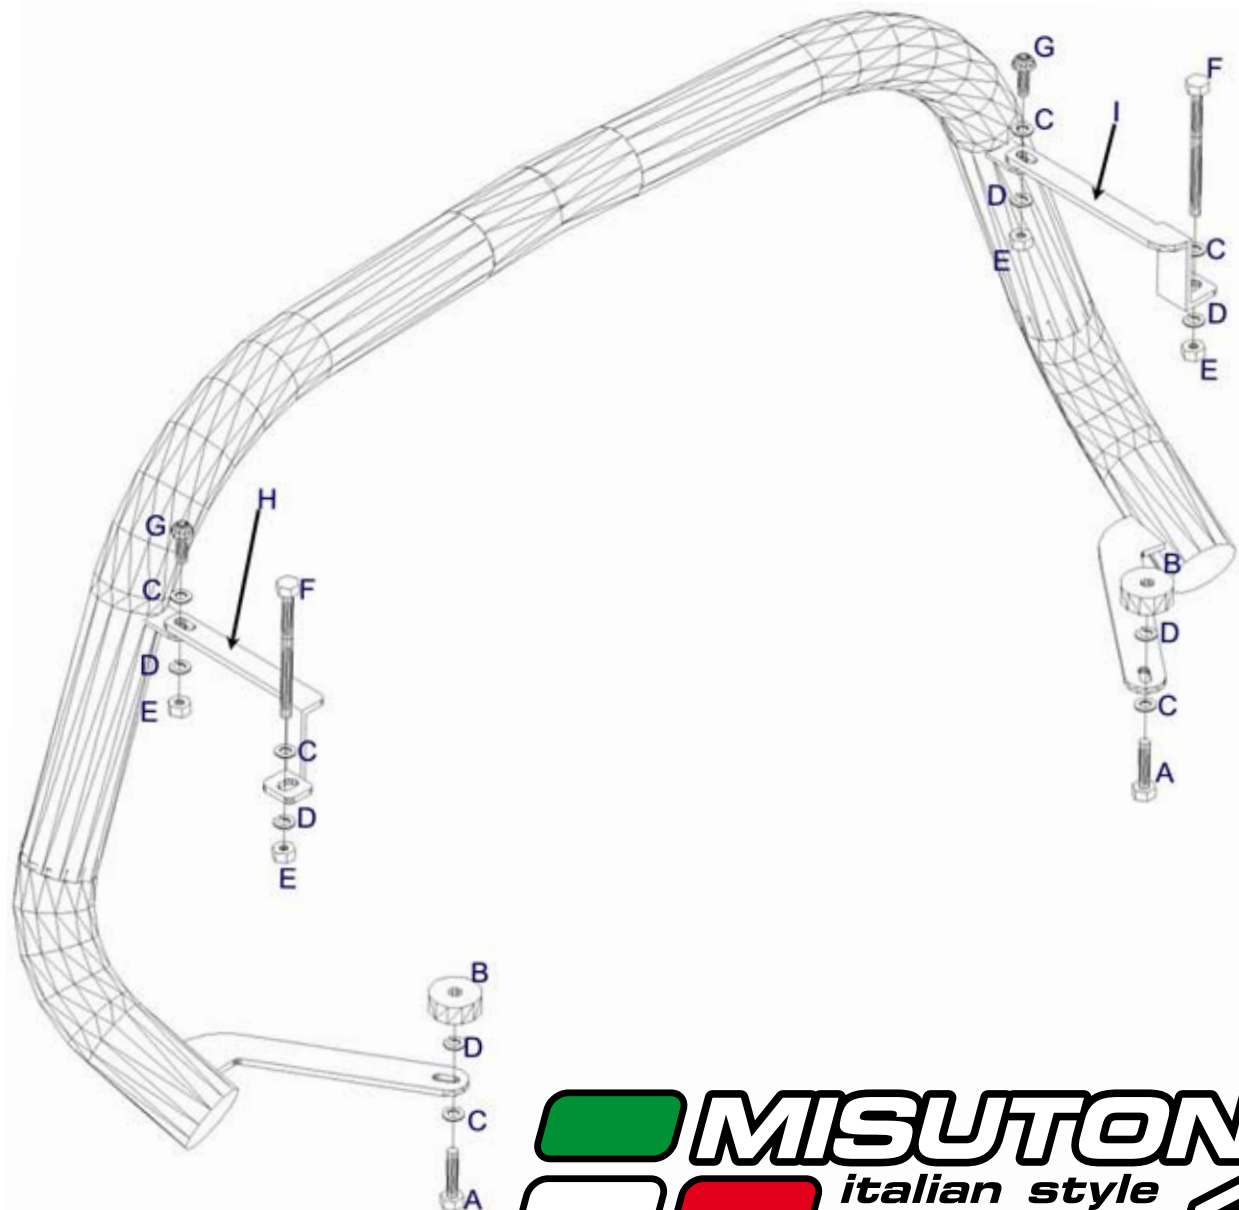

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Fit the H and I brackets in the holes indicated in pictures 1,2,3 and 4 using F,C,D and E; make them come out as shown in picture 5.
2. Remove the n.2 original TE located in the lower part of the front bumper (picture 6).
3. Fit the superbar using C,D,E and G for the upper part and A,B,C and D for the lower part (picture 7).
4. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare le staffe H e I nei fori indicati nelle foto 1,2,3 e 4 utilizzando F,C,D e E; farle fuoriuscire come indicato nella foto 5.
2. Rimuovere i n.2 Te originali situati nella parte bassa del paraurti (foto 6).
3. Montare il superbar utilizzando C,D,E e G per la parte alta e A,B,C e D per la parte bassa (foto 7).
4. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Monter les étriers H et I dans les trous indiqués dans les phot 1,2,3, et 4 en utilisant F,C,D et E; les faire sortir comme indiqué dans la photo 5.*
2. *Enlever les n.2 Te originales qui se trouvent dans la côté inférieure du oarechoc avant (photo 6).*
3. *Monter le superbar en utilisant C,D,E et G pour la partie supérieure et A,B,C et D pour la partie inférieure (photo 7).*
4. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
09/11/06	SB/189/IX	SSANGYONG REXTON II

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**