

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

SSANGYONG ACTYON



Item Code

Codice Articolo

: SB/191/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR

ITA


**SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX**

FR

**SUPER BAR
EN ACCIER INOX**

SSANGYONG ACTYON

Part List Lista della bulloneria <i>Liste des pièces</i>		
A	 PARKER 6,2X25	x 2
B	 VIPLA VIPLA VIPLA	Ø 6 x 2

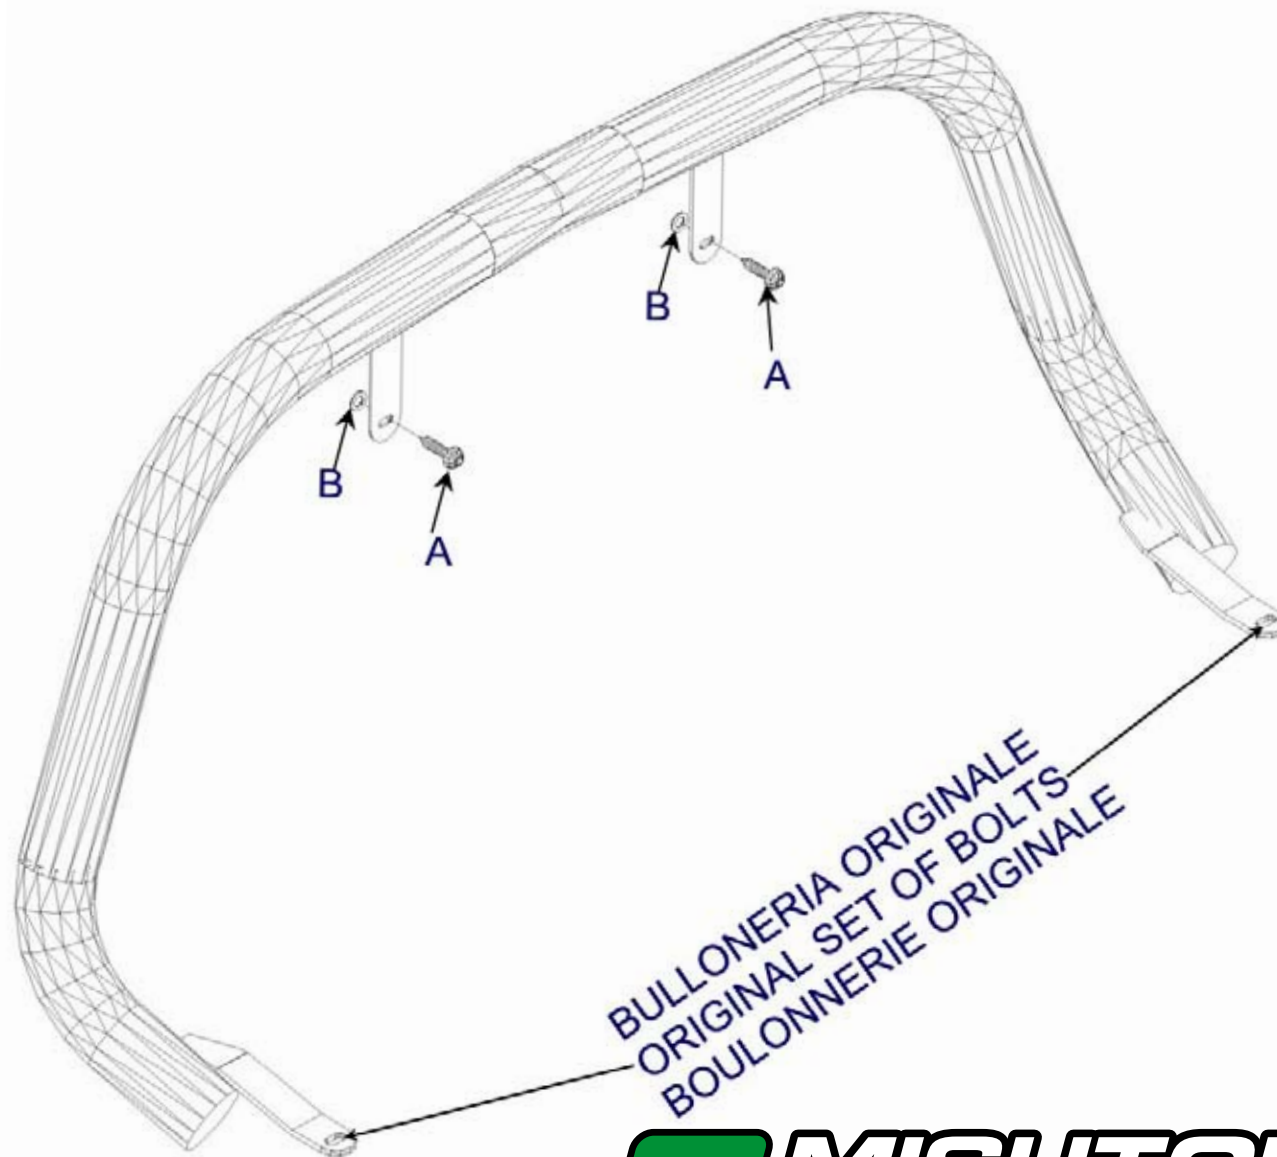

BULLONERIA ORIGINALE
ORIGINAL SET OF BOLTS
BOULONNERIE ORIGINALE

 **MISUTONIDA**
  *italian style*
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the numberplate holder and the n.2 TE that hold the front bumper in the lower part.
2. Fit the lower brackets welded to the super bar using the n.2 TE just removed as shown in picture 1.
3. Fit the upper brackets welded to the super bar using A and B as shown in picture 2.
4. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere il porta targa e i n.2 TE che sorreggono il paraurti anteriore nella parte inferiore.
2. Montare le staffe inferiori saldate al super bar utilizzando i n.2 Te appena rimossi come indicato nella foto 1.
3. Montare le staffe superiori saldate al super bar utilizzando A e B come indicato nella foto 2.
4. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever le porte plaque d'immatriculation et les n.2 TE qui soutiennent le parchoc avant dans la côté inférieure.
2. Monter les étriers inférieurs saudés au super bar en utilisant les n.2 TE précédemment enlevés comme indiqué dans la photo 1.
3. Monter les étriers supérieurs saudés au super bar en utilisant A et B comme indiqué dans la photo 2.
4. Serrer toute la boulonnerie.



MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
12/12/06	SB/191/IX	S S A N G Y O N G ACTYON

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
 Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**