

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

NISSAN MURANO '08



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: SB/225/IX

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR

ITA



**SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX**


FR

**SUPER BAR
EN ACCIER INOX**

NISSAN MURANO '08

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 10x90 x 2	I	 Ø 8 x 6
B	 VITARA x 2	L	 Ø 8 x 6
C	 Ø 10 x 2	M	 M8 x 2
D	 M10 x 2	N	 T B C E I 8x20 x 2
E	 TE 6x30 x 2	O	 SMA/225/C x 2
F	 Ø 6 GRANDI BIG GRAND x 2	P	 SMA/225/D x 2
G	 Ø 6 x 2	Q	 SMA/225/E x 2
H	 TE 8x60 x 4		

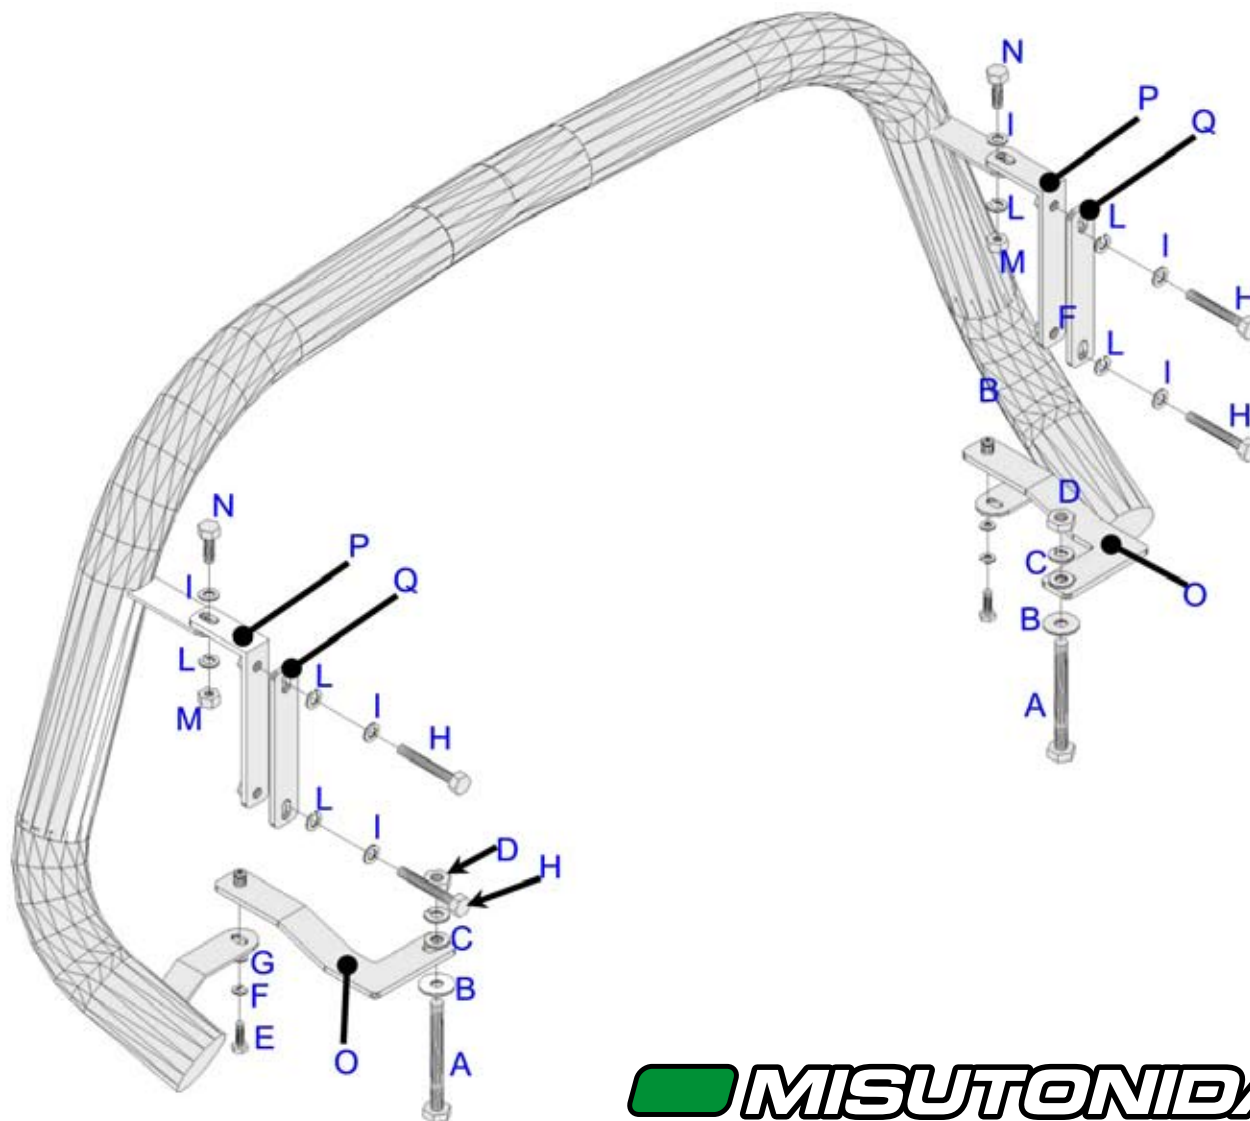

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**


1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Fit O brackets in the holes shown in picture 2 using A,B,C,D as shown in pictures 3 and 4.
3. Fit back in place the plastic protection.
4. Fit the P and Q brackets on the châssis using H,I,L as shown in pictures 5 and 6.
5. Fit the lower welded brackets on O using E,F,G as shown in picture 8.
6. Fit the upper welded brackets on P using N,I,L,M as shown in picture 7.
7. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Montare le staffe O nei fori indicati in foto 2 utilizzando A,B,C,D come indicato in foto 3 e 4.
3. Rimontare la protezione in plastica.
4. Montare le staffe P e Q sul telaio utilizzando H,I,L come indicato in foto 5 e 6.
5. Montare le staffe saldate inferiori su O utilizzando E,F,G come indicato in foto 8.
6. Fissare le staffe saldate superiori su P utilizzando N,I,L,M come indicato in foto 7.
7. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en plastique qui se trouve sdans la côté inférieure du pare choc (photo 1).*
2. *Monter les pattes de fixation O dans les trous indiqués dans la photo 2 en utilisant A,B,C,D comme indiqué dans les photos 3 et 4.*
3. *Remonter la protection en plastique.*
4. *Monter les pattes de fixation P et Q sûr le châssis en utilisant H,I,L comme indiqué dans les photos 5 et 6.*
5. *Monter les pattes de fixation soudées inférieures sûr O en utilisant E,F,G comme indiqué dans la photo 8.*
6. *Monter les pattes de fixation soudées supérieures sûr P en utilisant N,I,L,M comme indiqué dans la photo 7.*
7. *Serrer toute la boulonnerie.*

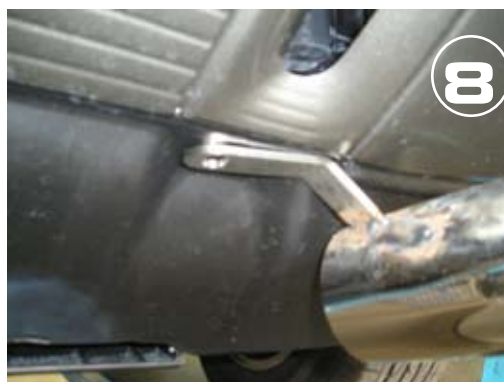

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
20/09/08	SB/225/IX	NISSAN MURANO 08

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

