



RENAULT KOLEOS



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: SB/226/IX

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR

ITA

**SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX**

FR

**SUPER BAR
EN ACCIER INOX**

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  **TE 8x30**
x 2

B  **Ø 8**
x 10

C  **Ø 8**
x 10

D  **M8**
x 8

E  **TE 8X70**
x 4

F  **BOCCOLA DELTA**
x 2


G  **SMA/226/A**
x 2

H  **TBCEI 8X20**
x 2

I  **SMA/226/C**
x 2

L  **SMA/226/B**
x 2

RENAULT KOLEOS

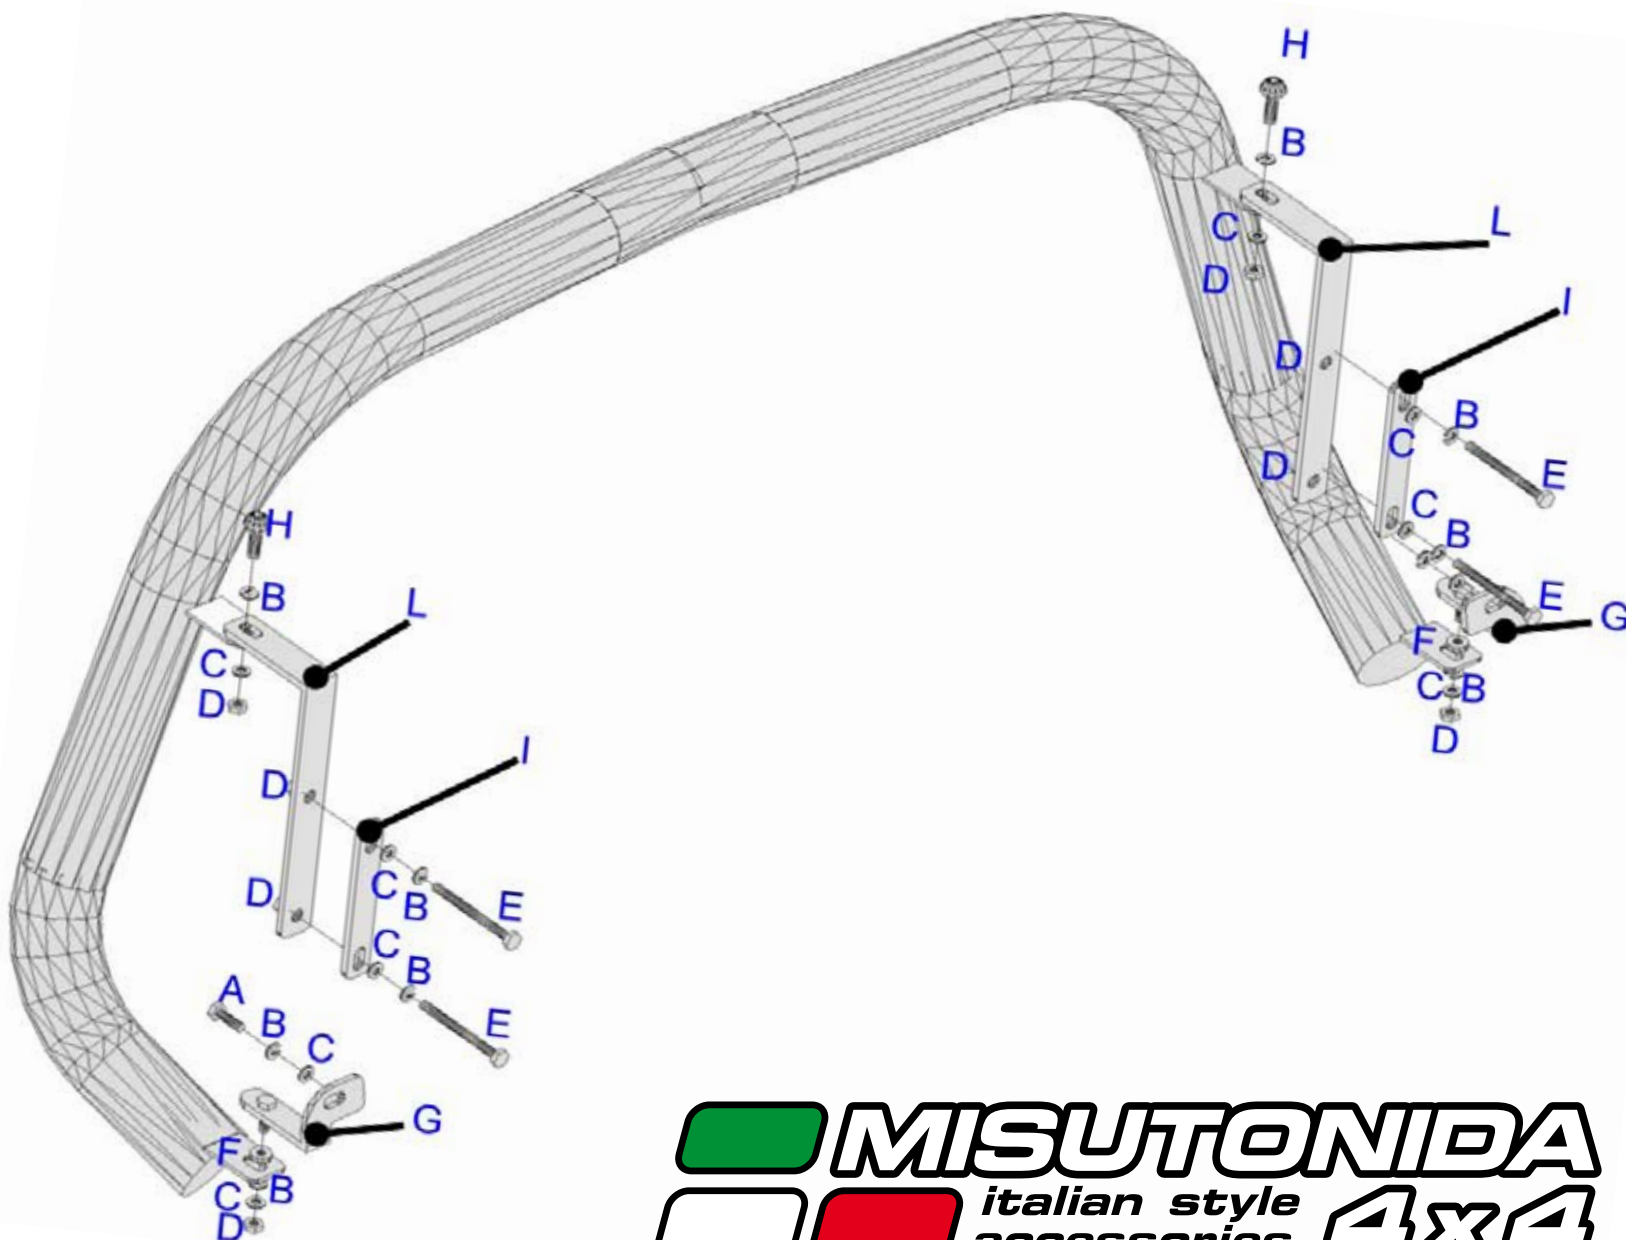

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****UPPER SIDE**

1. Loosen the front mask as shown in picture 1.
2. Fix the L bracket to the central bar on the châssis as indicated in picture 2 using I,B,C,E and make them come out as shown in picture 3.

LOWER SIDE

3. Remove the engine plastic cover located in the lower part of the bumper.
4. Remove the n.2 bolts (one per side) as shown in picture 4.
5. Fit the G brackets in the holes just freed as shown in picture 5 using A,B,C and make them come out as shown in picture 6.
6. Reassemble the engine plastic cover removed in point 3 as shown in picture 7.
7. Fit the lower welded brackets on G using F,B,C,D.
8. Fit the upper welded brackets on L using H,C,B,D as shown in picture 9.
9. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE SUPERIORE**

1. Allentare la mascherina anteriore come indicato in foto 1.
2. Fissare la stalla L alla barra centrale del telaio come indicato in foto 2 utilizzando I,B,C,E e farle fuoriuscire come indicato in foto 3.

PARTE INFERIORE

3. Rimuovere la plastica di protezione del motore situata nella parte inferiore del paraurti.
4. Rimuovere i 2 bulloni (uno per lato) come indicato in foto 4.
5. Montare le staffe G nei fori appena liberati come indicato in foto 5 utilizzando A,B,C e farle fuoriuscire come indicato in foto 6
6. Rimontare la plastica smontata nel punto 3 come indicato in foto 7
7. Montare le staffe saldate inferiori sulla staffa G utilizzando F,B,C,D.
8. Montare le staffe saldate superiori su L utilizzando H,B,C,D come indicato in foto 9.
9. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE SUPERIEURE**

1. *Relâcher la masque anterieure comme indiqué dans la photo 1.*
2. *Fixer la patte de fixation L à la barre centrale du châssis comme indiqué dans la photo 2, en utilisant I,B,C,E et les faire sortir comme indiqué dans la photo 3 .*

PARTIE INFERIEURE

3. *Enlever la protection en plastique du moteur qui se trouve dans la partie inférieure du pare choc.*
4. *Enlever les n.2 boulons (un pour côté) comme indiqué dans la photo 4.*
5. *Monter les pattes de fixation G dans les trous précédemment libérés comme indiqué dans la photo 5 en utilisant A,B,C et les faire sortir comme indiqué dans la photo 6.*
6. *Remonter la protection en plastique du moteur enlevée au point 3 comme indiqué dans la photo 7.*
7. *Monter les pattes de fixation inférieures soudées sûr G en utilisant F,B,C,D.*
8. *Monter les pattes de fixation supérieures soudées sûr L en utilisant H,C,B,D comme indiqué dans la photo 9.*
9. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
02/10/08	SB/226/IX	RENAULT KOLEOS

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

