

# **MISUTONIDA** *italian style* **4x4** *accessories*

## ***KIA SPORTAGE 08>***



Item Code

**Codice Articolo**

*Référence Article*

**: SB/228/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL  
SUPER BAR

**ITA**

**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**

**FR**

**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

# KIA SPORTAGE 08>

Part List  
Lista della bulloneria  
Liste des pièces

**A**  **TE 8x50**  
x 2

**B**  **Ø 8**  
x 6

**C**  **Ø 8**  
x 6



**D**  **158**  
x 2

**E**  **TE 6X25**  
x 2

**F**  **Ø 6**  
Grandi  
Big  
Grand x 2

**G**  **Ø 6**  
x 2

**H**  **M6 GOMMA**  
x 2

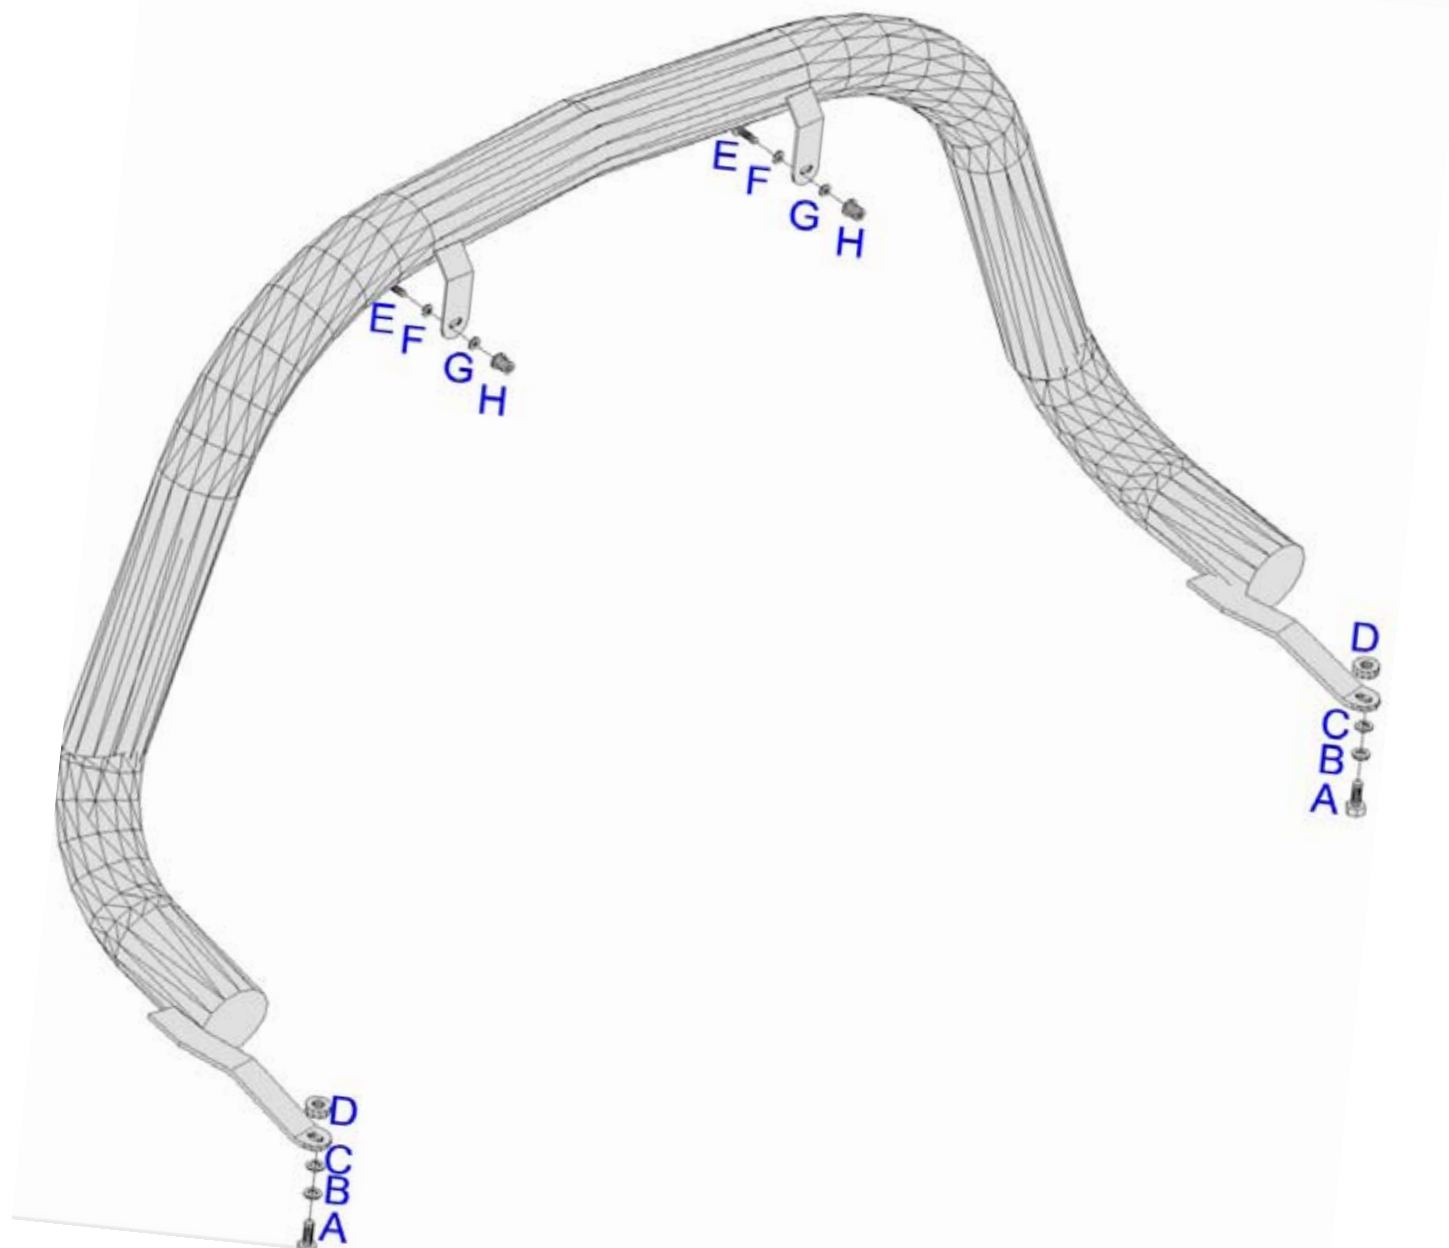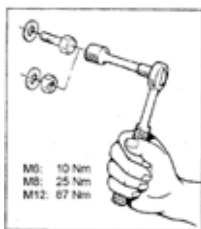

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**


1. Remove the bolts shown in picture 1.
2. Remove the numberplate.
3. Fit the lower brackets in the holes freed (shown in picture 1) using A,B,C,D , this will help you to localize the position of the upper welded brackets on the bumper.
4. Draw 2 signs in correspondence of the holes present on the upper welded brackets.
5. Remove the accessory.
6. Drill n.2 Ø 12,8/13 holes in correspondence of the signs drawn at point 4 as shown in picture 3.
7. Insert the H in the holes just drilled.
8. Fit back the accessory, using A,B,C,D for the lower brackets and E,F,G to fit the upper brackets on H (picture 4).
9. Fit back the numberplate.
10. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere i bulloni indicati in foto 1.
2. Rimuovere la targa.
3. Montare le staffe inferiori nei fori appena liberati (indicati in foto 1) utilizzando A,B,C,D in modo da localizzare la posizione della staffe saldate superiori sul paraurti.
4. Fare due segni in corrispondenza dei fori presenti nelle staffe saldate superiori.
5. Smontare l'accessorio.
6. Praticare due fori Ø12.8-13 in corrispondenza dei segni tracciati al punto 4 come indicato in foto 3.
7. Inserire H nei fori appena praticati.
8. Rimontare l'accessorio utilizzando A,B,C,D per montare le staffe inferiori e E,F,G per montare le staffe superiori su H (foto 4).
9. Rimontare la targa.
10. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. *Démonter les boulons indiqués en photo 1.*
2. *Démonter la plaque d'immatriculation.*
3. *Monter les pattes de fixation inférieures sautées dans les trous libérés au point 1 (indiqués dans la photo 1) en utilisant A,B,C,D de façon à localiser la position des pattes supérieures par rapport au parechoc.*
4. *Dessiner 2 signes en correspondance des trous présents sûr les pattes supérieures sautées.*
5. *Démonter l'accessoire.*
6. *Percer n.2 trous Ø 12,8/13 en correspondance des signes dessinés au point 4 comme indiqué dans la photo 3.*
7. *Insérer H dans les trous percés.*
8. *Remonter l'accessoire en utilisant A,B,C,D pour les pattes de fixation inférieures et E,F,G pour monter les pattes supérieures sûr H (photo 4).*
9. *Remonter la plaque d'immatriculation.*
10. *Serrer toute la boulonnerie.*

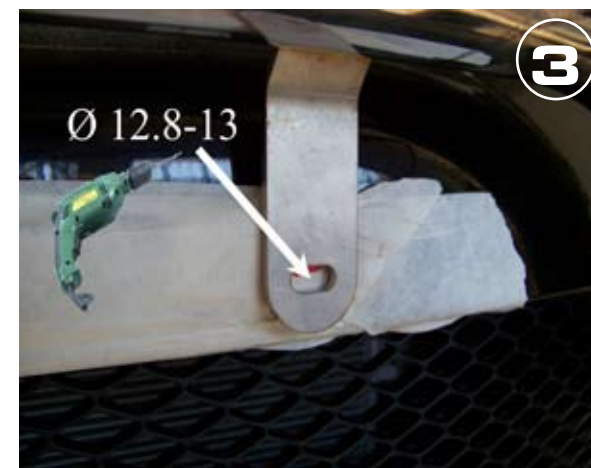

| Date<br>Data<br><i>Date</i> | Item Code<br>Cod.Articolo<br><i>Réf. Article</i> | Vehicle model<br>Modello Veicolo<br><i>Modèle de Voiture</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 13/10/08                    | SB/228/IX                                        | KIA SPORTAGE 08>                                             |

Document checked and approved by  
**Documento controllato ed approvato da**  
*Document contrôlé et approuvé par*

**Claudio  
Gallo**