

# **MISUTONIDA** *italian style* **4x4** *accessories*

## **FORD RANGER**



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

:

**SB/250/IX**

**SB/K/250/IX**

**GB**

**STAINLESS STEEL  
SUPER BAR**

**ITA**


**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**

**FR**

**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

# FORD RANGER 09<

| Part List<br>Lista della bulloneria<br>Liste des pièces |                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A</b>                                                |    | TE 188<br>x 2 |
| <b>B</b>                                                |    | Ø 10<br>x 2   |
| <b>C</b>                                                |    | Ø 10<br>x 2   |
| <b>D</b>                                                |    | M 10<br>x 2   |
| <b>E</b>                                                |   | 6X25<br>x 2   |
| <b>F</b>                                                |  | Ø 6<br>x 2    |
| <b>G</b>                                                |  | Ø 6<br>x 2    |
|                                                         |                                                                                     |               |

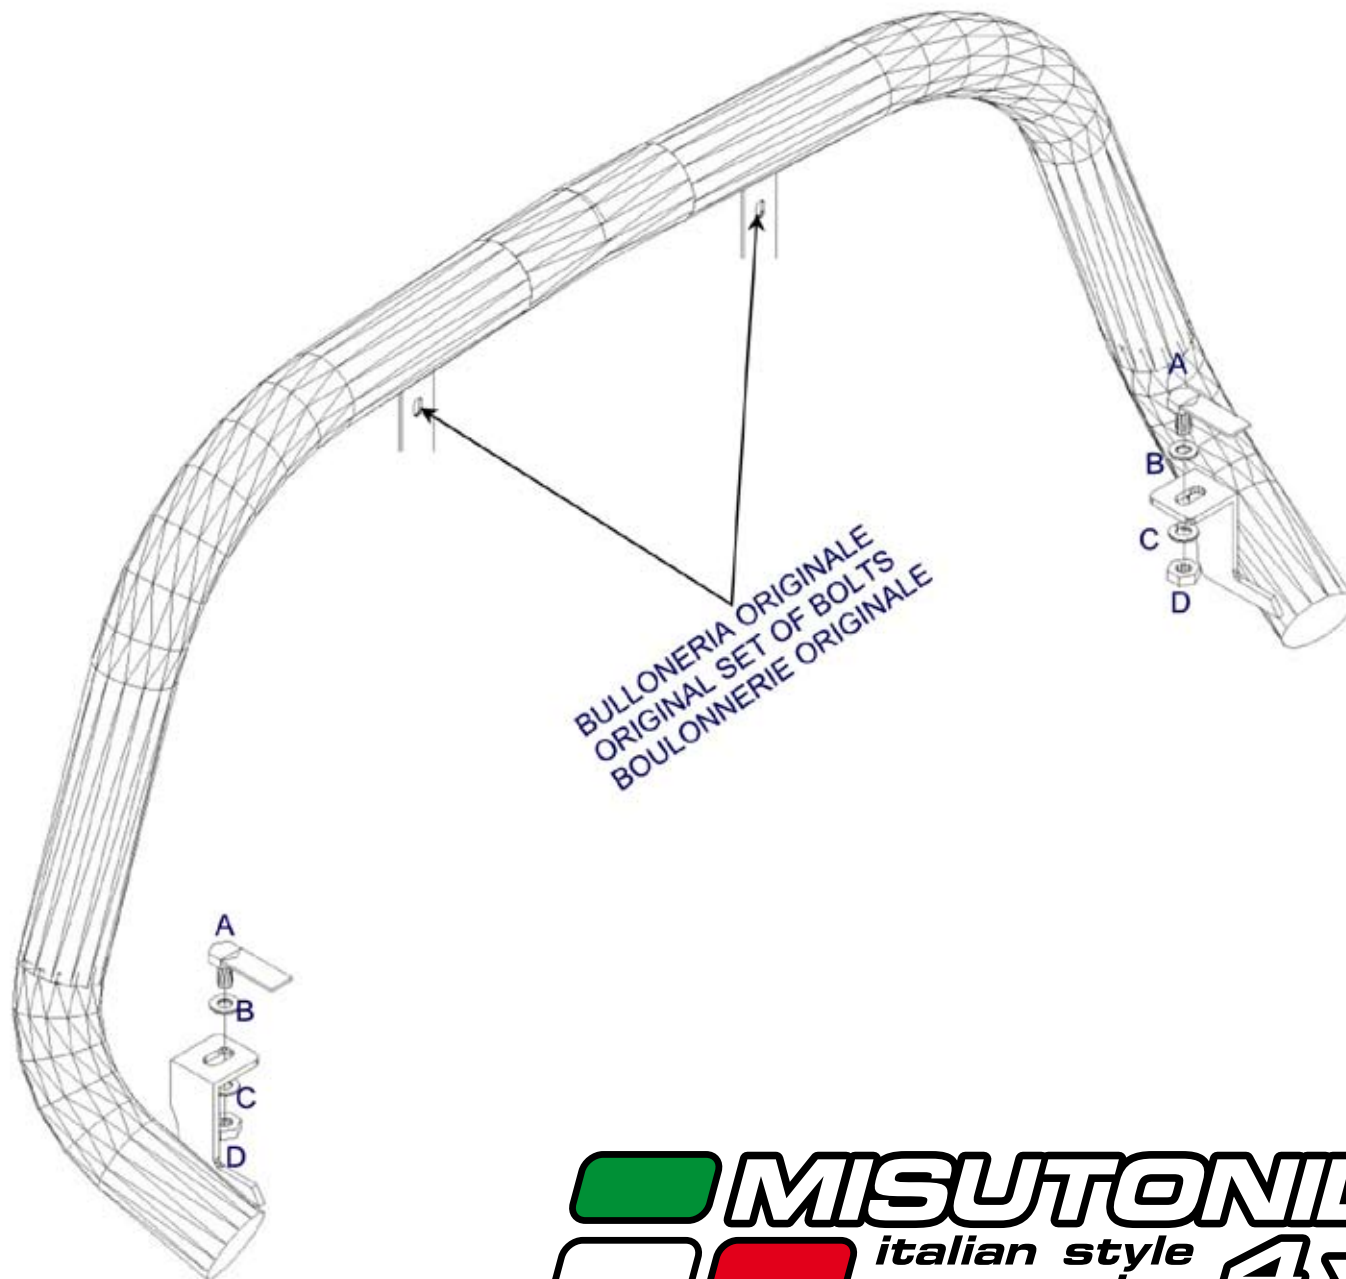

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Remove the numberplate holder (picture 1).
2. Insert A in the holes shown in picture 2 and make to go through as shown in picture 3.
3. Fit the lower welded brackets using B,C,D (picture 4).
4. Fit the upper welded brackets in the holes previously used for the numberplate holder using the original set of bolts (picture 5)
5. Reassemble the numberplate holder on the upper brackets using E and F.
6. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere il porta targa (foto 1).
2. Inserire A nei fori indicati in foto 2 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 3.
3. Montare le staffe inferiori saldate utilizzando B,C,D (foto 4)
4. Montare le staffe superiori saldate nei fori precedentemente utilizzati per il portatarga utilizzando la bulloneria originale (foto 5)
5. Rimontare il porta targa sulle staffe superiori utilizzando E e F.
6. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. *Enlever le porte plaque d'immatriculaion (photo 1).*
2. *Insérer A dans les trous indiqués dans la photo 2 et le faire sortir comme indiqué dans la photo 3.*
3. *Monter les étriers inférieurs soudés en utilisant B,C,D (photo 4).*
4. *Monter les étriers supérieurs soudés dans les trous utilisés précédemment pour le porte plaque d'immatriculation en utilisant la boulonnerie originale (photo 5).*
5. *Remonter le porte plaque d'immatriculation sûr les étriers supérieurs en utilisant E et F.*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



| Date<br>Data<br>Date | Item Code<br><b>Cod.Articolo</b><br>Réf. Article | Vehicle model<br><b>Modello Veicolo</b><br>Modèle de Voiture |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>08/07/09</b>      | <b>SB/250/IX</b>                                 | <b>FORD RANGER 09&lt;</b>                                    |

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Contrôlé et approuvé par*

**Botta  
Pietro**

**MISUTONIDA**  
 italian style  
 accessories **4x4**